

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152
 E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300498
 Ausgabestand: md.03/2026
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Mercedes GLB EQ
 Modelljahr: ab Bj. 2026 -
 Typ: MMGLBE

 Position: hinten oberhalb der Rücksitze
 Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
 Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken M8	Länge 215 mm	2
3	16er Rohr mit Innengewinde	Länge 165 mm	2
4	Gummiauflage	20301001	2
5	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
6	Kunststoffhülse	20301003	2
7	Plastikfuß gerade	20301007	2
8	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 20300498
Ausgabestand: md.03/2026
Index: 1

Bild 1

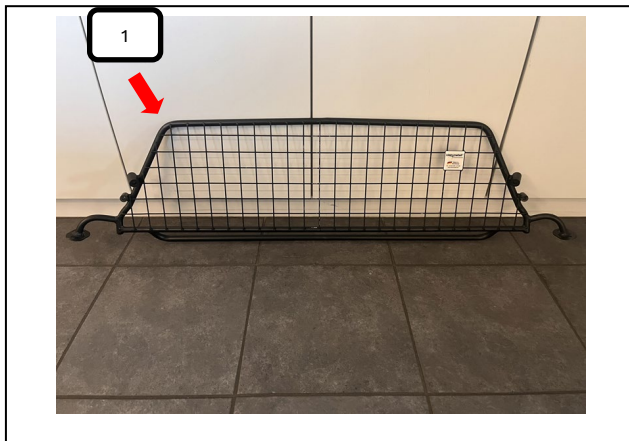


Trenngitter

Bild 2

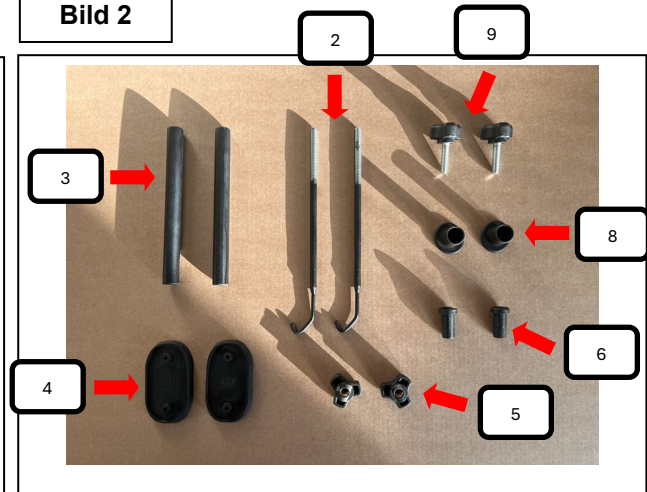

Montagesatz

Bild 3

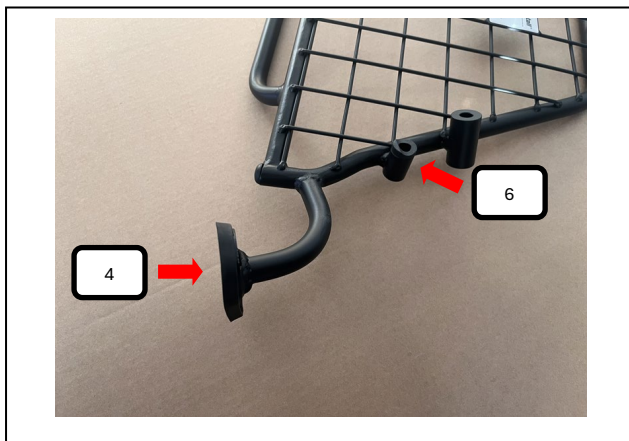

Gummiauflage (Pos. 4) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 6) in das Trenngitter (Pos. 1) drücken.

Bild 4




Plastikfuß gerade (Pos. 7) auf das 16er Rohr mit Innengewinde (Pos. 3) drücken. Darauf achten das der Plastikfuß gerade (Pos. 7) nicht auf der Seite mit dem Innengewinde gesteckt wird !

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300498
 Ausgabestand: md.03/2026
 Index: 1

Bild 5

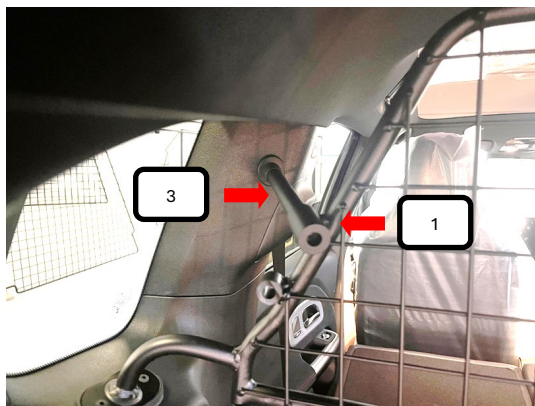


Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und vor der C-Säule platzieren. Vormontiertes 16er Rohr mit Innengewinde (Pos. 3) wie auf dem Bild in das Trenngitter (Pos. 1) einführen.

Bild 6

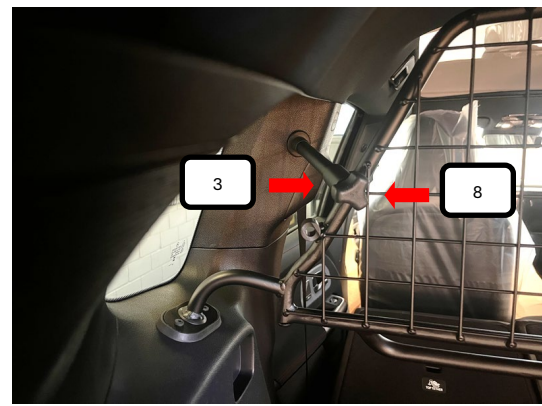


Rändelschraube M8x30 (Pos. 8) in das 16er Rohr mit Innengewinde (Pos. 3) schrauben und festziehen.

Bild 7

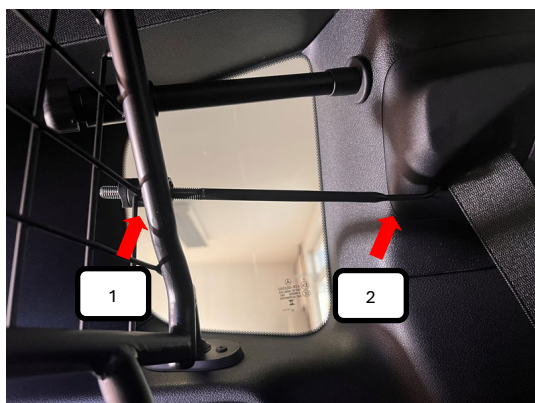

Gewindehaken (Pos. 2) in den Gurtauswurf einhängen und durch das Trenngitter (Pos. 1) führen.

Bild 8

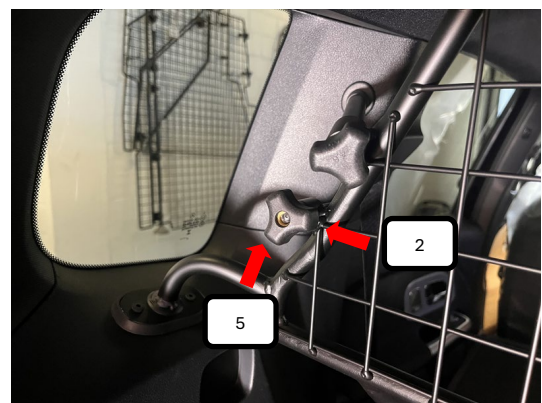

Rändelmutter gewölbt (Pos. 5) auf den Gewindehaken M8 (Pos. 2) aufdrehen und festziehen.

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300498
Ausgabestand: md.03/2026
Index: 1

Bild 9



Trenngitter im montierten Zustand.