

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20422300
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Ford Tourneo Courier
Modelljahr: ab Bj. 2023 -
Typ: N1P
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken L+R gebogen		2
3	Gewindehaken oben		2
4	Gummiauflage	M-460641AD	6
5	Kunststoffhülse	M-460641K	4
6	Rändelmutter gewölbt	M-460641I	4

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nach der Montage wieder eingesetzt werden.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20422300
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

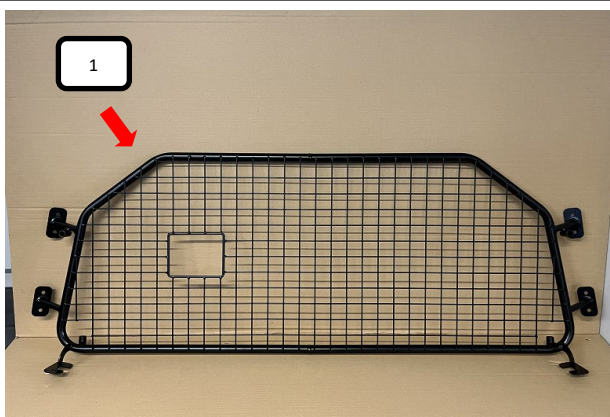


Trenngitter

Bild 2

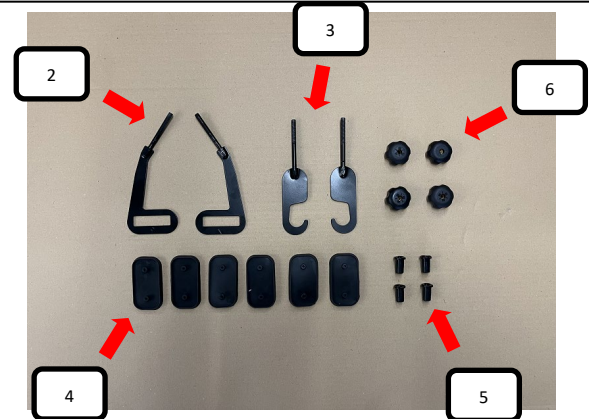

Montagesatz


Bild 3

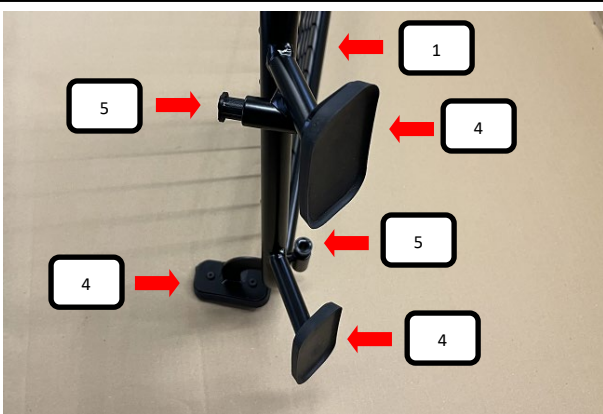

Kunststoffhülse (Pos. 5) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummiauflage groß (Pos. 4) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

ACHTUNG:

Bild 4

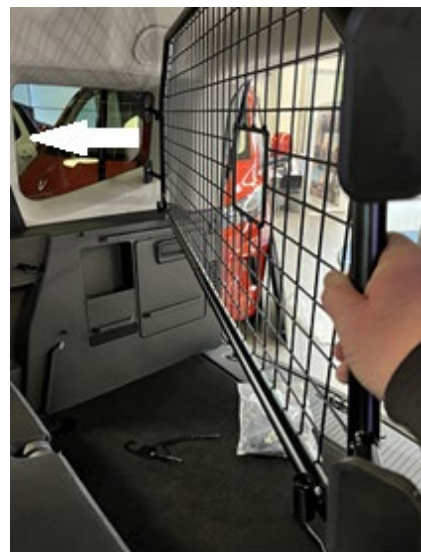


Trenngitter von der Fahrerseite aus in das Fahrzeug einbringen und hinter der C-Säule platzieren.

MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 20422300
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5

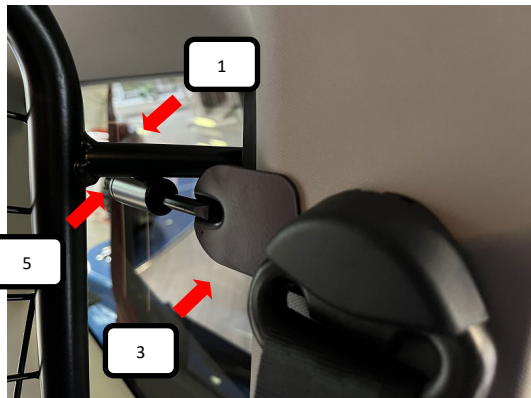


Gewindehaken oben (Pos. 3) wie auf dem Bild von unten in die Gurtarretierung einhängen und durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie die Kunststoffhülse (Pos. 5) führen.

Bild 6

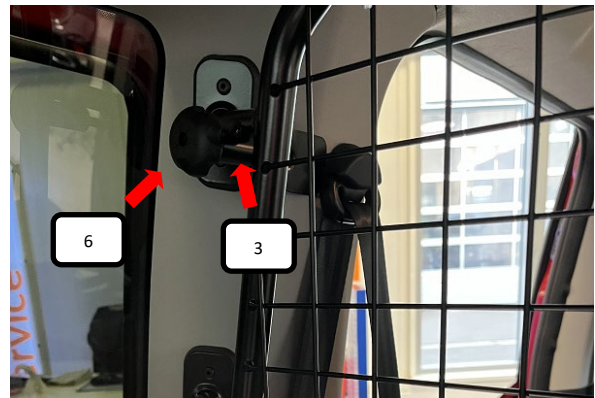


Jetzt von der anderen Seite die Rändelmutter gewölbt (Pos. 6) auf den Gewindehaken oben (Pos. 3) aufschrauben und leicht anziehen. Wenn die untere Halterung montiert ist, muss dieser dann festgezogen werden !

Bild 7

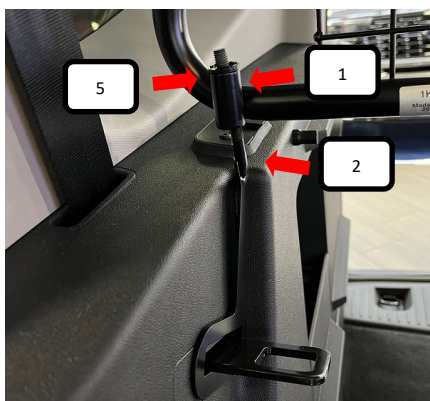

Gewindehaken L+R gebogen (Pos. 2) über die Rücksitzbankarretierung schieben und durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie die Kunststoffhülse (Pos. 5) führen.

Bild 8

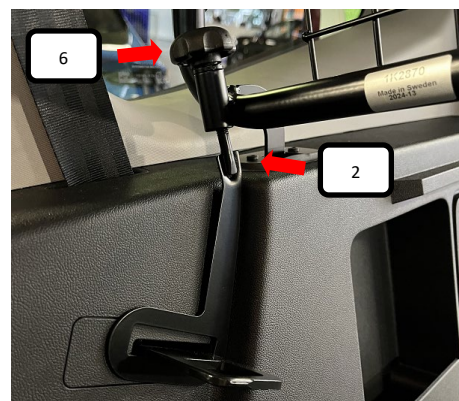

Von oben eine Rändelmutter gewölbt (Pos. 6) auf den Gewindehaken L+R gebogen (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

Nicht vergessen, aus Bild 6 die Rändelmutter gewölbt (Pos. 6) noch festzuziehen !

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20422300
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 9



Trenngitter im Montierten Zustand.

Bild 10



Trenngitter im montierten Zustand, mit eingesetzter Hutablage.

ACHTUNG: