

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300005
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Audi A3 Sportsback
Modelljahr: 2012 -
Typ: 8V
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach
Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Rändelmutter_gewölbt	20301000	2
3	Gewindehaken M8		2
4	Gumminoppen für Trenngitter	M-460641D	4
5	Kunststoffhülse	20301003	2
6	Gummifuss 25°	20301005	2

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.
Schutzkappen (Pos. 6) auf die offenen Rohrabschnitte stecken und die Gummiauflagen (Pos. 4) mit den Zapfen in die Bohrungen der Auflageplatten am Trenngitter (pos. 1) drücken. Die Kunststoffhülsen (Pos. 5) von oben in die Hülsen am Trenngitter (Pos. 1) stecken.


Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300005
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

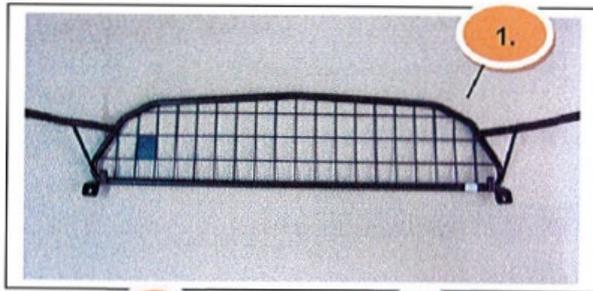


Trenngitter

Bild 2

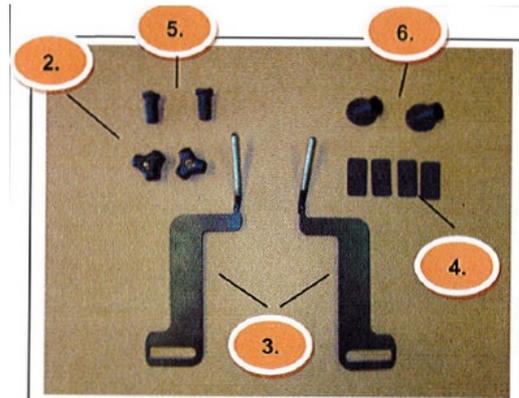


Montagesatz

Bild 3

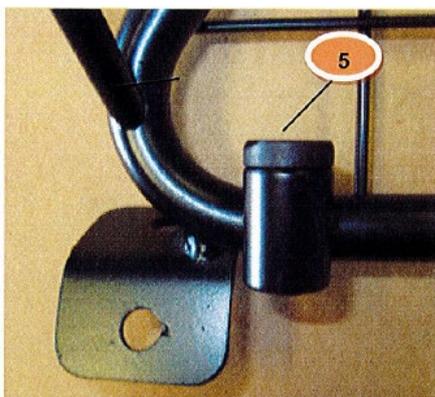

Kunststoffhülse (Pos. 5) auf beiden Seiten in das Trenngitter stecken.

Bild 4

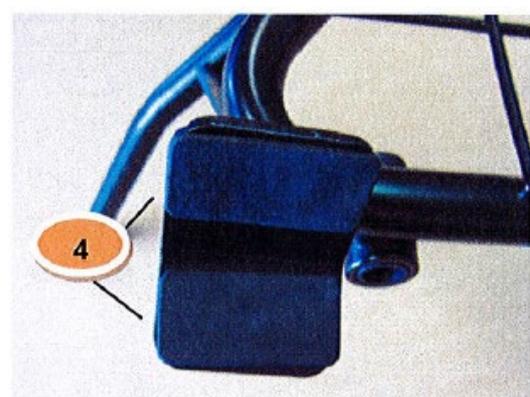

Gummiauflagen (Pos. 4) auf beiden Seiten auf das Trenngitter stecken.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300005
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5



Trenngitter wie auf dem Bild diagonal in das Fahrzeug einbringen.

Bild 6

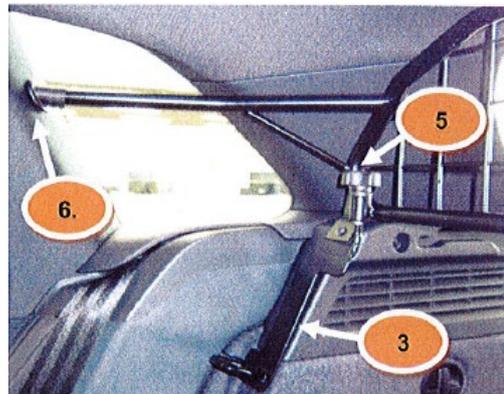

Die Schutzkappen (Pos. 6) an der C-Säule ausrichten. Gewindehaken (Pos. 3) durch die Hülsen am Trenngitter stecken und in die Rücklehne Verankerung einhängen. Rändelmutter (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

Rändelmutter nicht zu fest anziehen, da sonst die Seitenverkleidungen beschädigt werden können.