

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall®
Transportschutzsysteme


Artikelnummer: 20300013
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

TRENNGITTER Masterline

Fahrzeug: Ford Tourneo Connect L2
(langer Radstand)
Modelljahr: 2014-
Typ: PU2
Position: oberhalb der zweiten
Ausführung: Sitzreihe
Stahlgeflecht

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

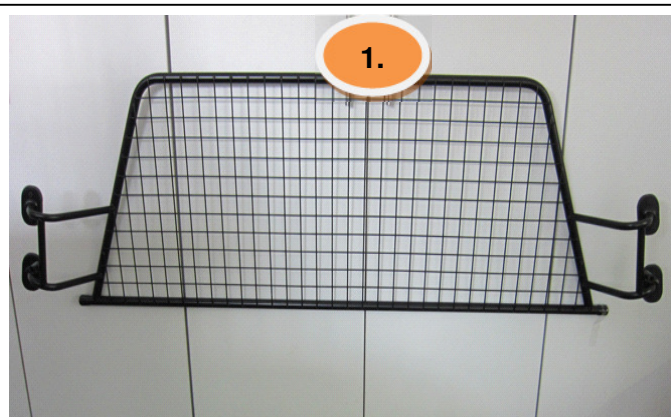

Stückliste-Montagesatz:

Pos.	Benennung:	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Rändelmutter	20301000 2
3.	Gewindehaken	2
4.	Gummiauflage	20301001 4
5.	Kunststoffhülse	20301003 2
6.	Rohrendkappe K22	3000201362 2



Vormontage:

Rückenlehne der zweiten Sitzreihe nach vorne klappen.




SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300013
Ausgabestand: md. 07/2024
Index: 1

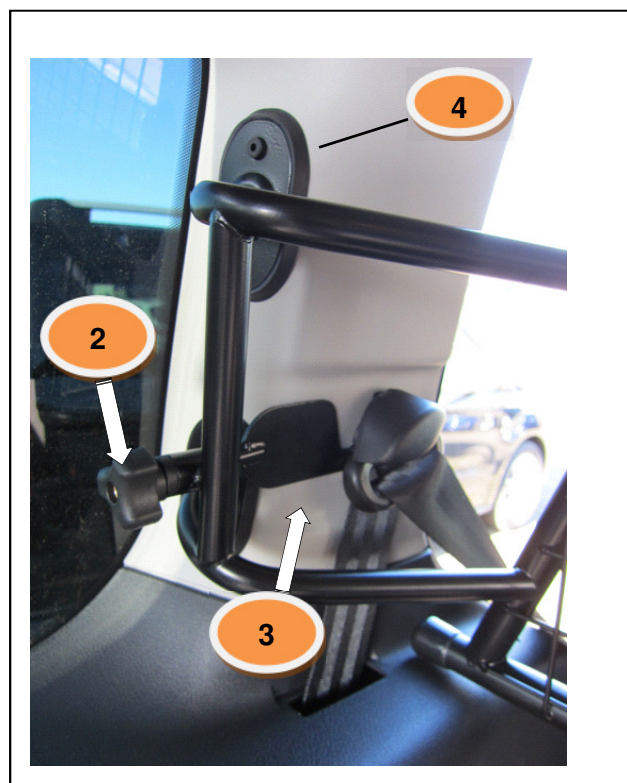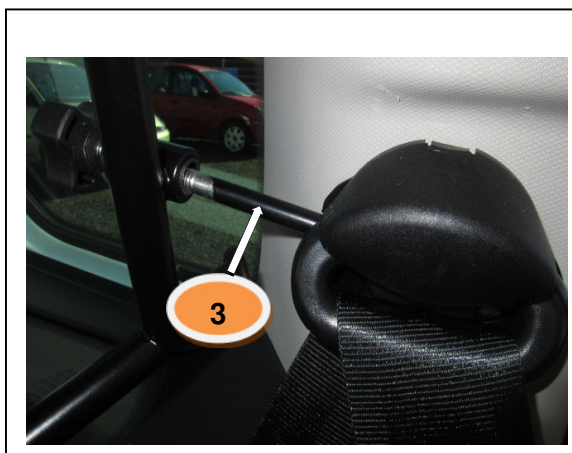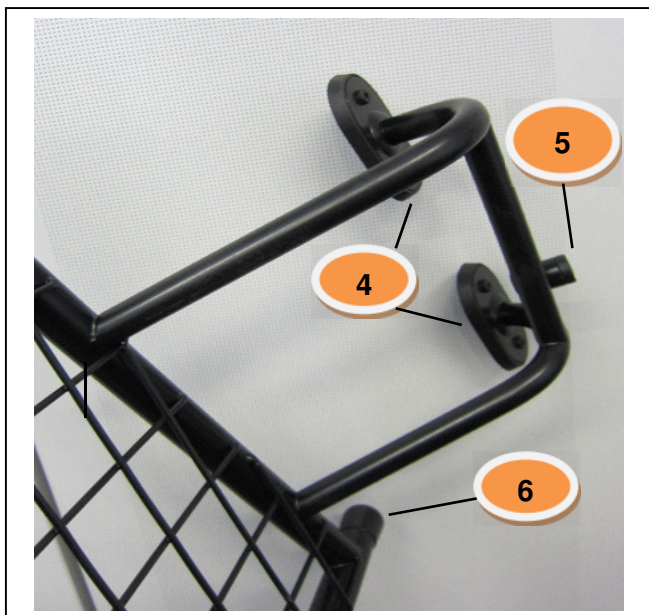

Montage:

Auflage Pos.4 und Endkappen Pos.6 auf die Rohrenden stecken. Kunststoffhülsen Pos.5 in die Hülsen am Trenngitter stecken. Trenngitter durch die Seitentüren diagonal in das Fahrzeug einbringen und Gummifüße Pos.4 an den Seitenverkleidungen ausrichten. Gewindehaken Pos. 3 durch die Hülsen Pos.5 am Trenngitter stecken und über die Gurtumlenkpunkte schieben. Rändelmuttern Pos.2 aufschrauben bis Trenngitter spielfrei sitzt.

ACHTUNG:

Rändelmuttern nicht zu fest anziehen, da sonst die Seitenverkleidungen beschädigt werden können.

SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**