

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300489
Ausgabestand: md.01/2026
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Mercedes CLA Shooting Break
Modelljahr: 2025 -
Typ: MMCLAE

Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken M8	Länge 520mm	2
3	16er Rohr mit Innengewinde	Länge 310mm	2
4	Gummiauflage	20301001	4
5	Gummifuß 25°	20301005	2
6	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
7	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
8	Kunststoffhülse	20301003	2

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300489
Ausgabestand: md.01/2026
Index: 1

Bild 1




Trenngitter

Bild 2

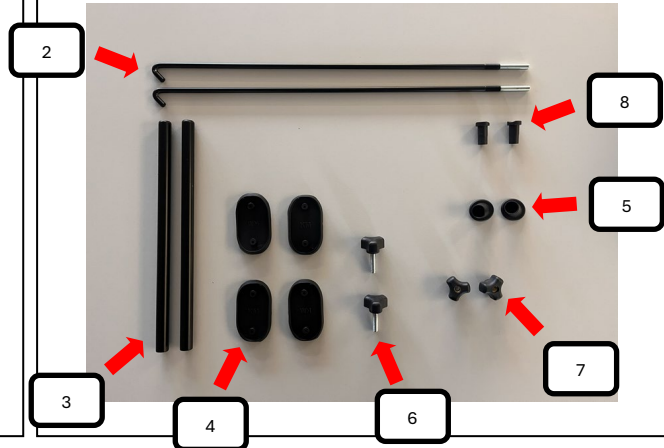

Montagesatz

Bild 3

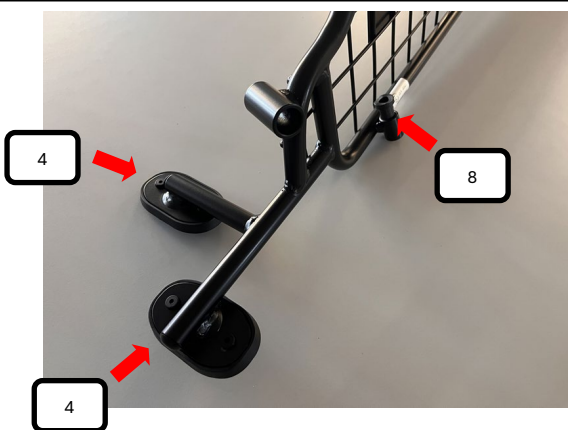

Gummiauflage (Pos. 4) auf das Trenngitter und Kunststoffhülse (Pos. 8) in das Trenngitter stecken.

Bild 4




Trenngitter (Pos. 1) hinten aus in das Fahrzeug einbringen und an der C-Säule platzieren.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300489
Ausgabestand: md.01/2026
Index: 1

Bild 5

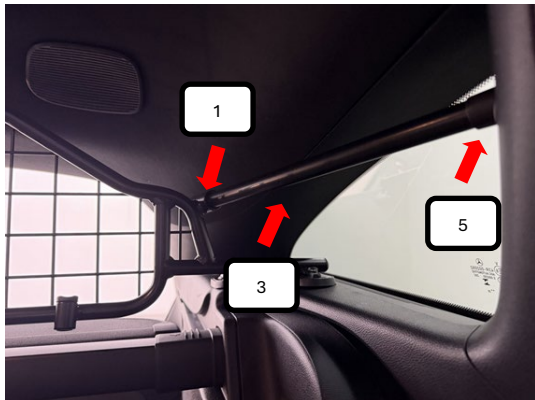


Gummifuß 25° (Pos. 5) auf das 16er Rohr mit Innengewinde (Pos. 3) stecken, darauf achten das es nicht auf der Seite mit dem Gewinde aufgesteckt wird. Jetzt das ganze in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 6

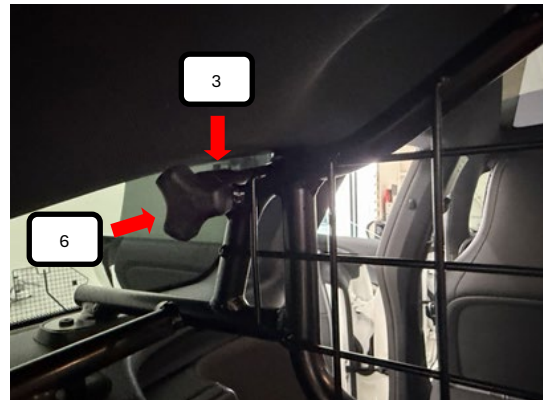


Jetzt die Rändelschraube M8x30 (Pos. 6) in das 16er Rohr mit Innengewinde (Pos. 3) schrauben und festziehen. Beim festziehen aber darauf achten, das der Gummifuß 25° richtig an der C-Säule anliegt.

Bild 7

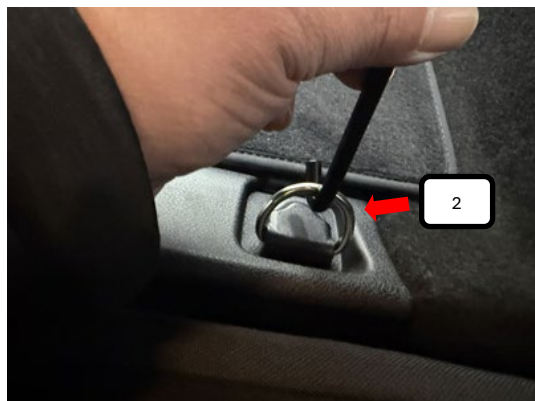

Gewindehaken M8 (Pos. 2) wie auf dem Bild in die Verzurröse einhängen.

Bild 8

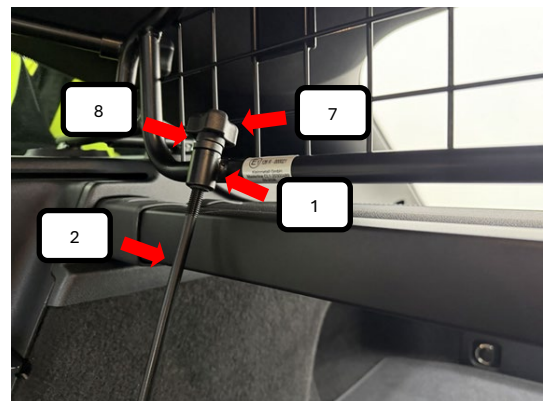

Den eingehängten Gewindehaken M8 (Pos. 2) durch das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 8) führen, jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300489
Ausgabestand: md.01/2026
Index: 1

Bild 9



Trenngitter im montierten Zustand, Abdeckrollo kann weiterhin genutzt werden.