

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152
 E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300021
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: BMW 2er Grand Tourer
 Modelljahr: ab Bj. 2015 -
 Typ: F46 / F2GT
 Position: hinten oberhalb der Rücksitze
 Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
 Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach
 Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Rändelmutter M8	20301000	4
3	Gewindehaken M8		2
4	Kunststoffhülse	20301003	4
5	Gummifuß	20301001	2
6	Schutzauflage	M-460641D	6
7	Gewindehaken kurz links		1
8	Gewindehaken kurz rechts		1

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.


Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300021
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

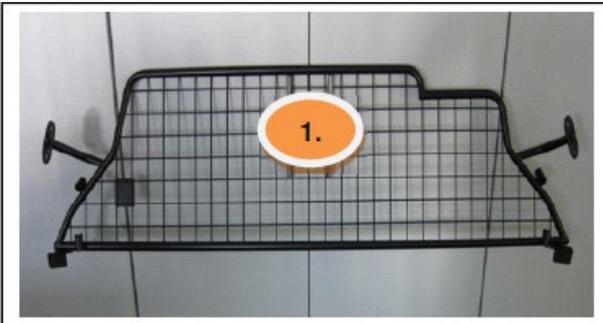

Trenngitter

Bild 2

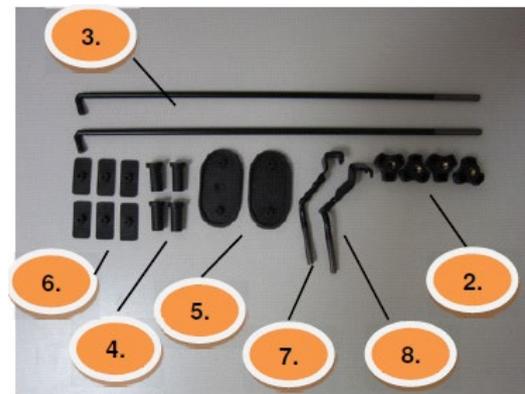

Montagesatz

Bild 3



Schutzauflage (Pos. 6) aus das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (pos. 1) stecken.

Bild 4




Gummifuß (Pos. 5) auf das Trenngitter (pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (pos. 1) stecken.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300021
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5

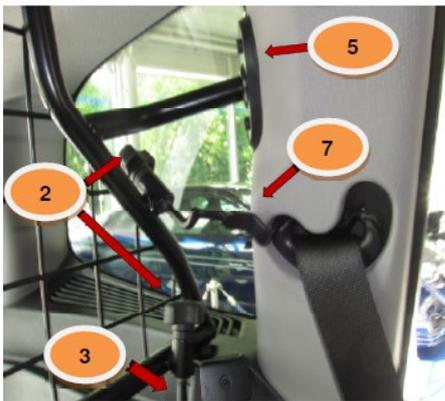

Trenngitter in das Fahrzeug einbringen und an der C-Säule ausrichten. Gewindehaken (Pos. 7&8) in die hintere Ecke der Gurtaustrittsöffnung einhaken und durch die oberen Kunststoffhülsen (Pos.4) am Gitter stecken. Mit Rändelmutter (Pos.2) leicht anziehen

Bild 6



Anschließend Gewindestange Pos.3 in die Verzurrösen einhängen und durch die unteren Hülsen (Pos. 4) stecken. Rändelmutter (Pos. 2) aufschrauben. Trenngitter gleichmäßig ausrichten und alle Rändelmutter anziehen.

ACHTUNG: