

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300177
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Mercedes G-Klasse
Modelljahr: ab Bj. 2018 -
Typ: 463
Position: Gitter Dach bis Boden hinter
den Rücksitzen inkl.
Notausstieg
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Passt mit und ohne
Panoramaschiebedach



**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und
aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !**

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Dachhalter	links + rechts 2
3	Bodenhalter	2
4	Rändelmutter flach	20301000F 6
5	Unterlegscheibe	BR8,4x16x1,6S 6
6	Schlossschraube	M-VBM8x20S 4
7	Schlossschraube	M-VBM8x50S 2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

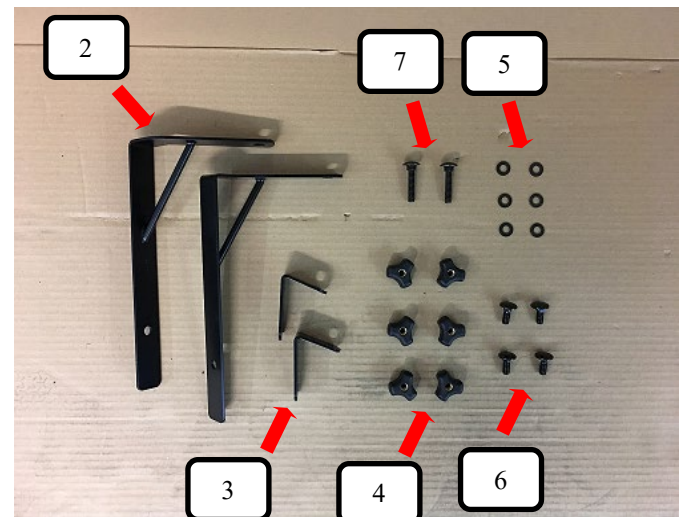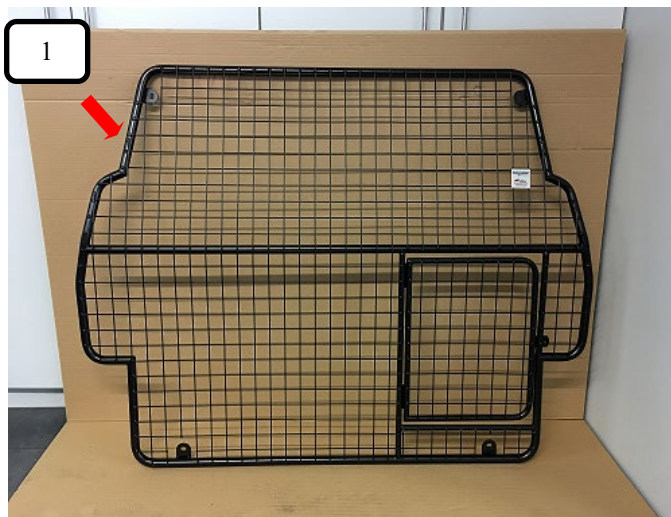

Vormontage:

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300177
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1




Bild 2



Verzurröse rechts + links vor der Rücksitzbank entfernen und die Originalschraube zur Seite legen, diese wird für die Befestigung des Bodenhalter (Pos. 3) benötigt.
Für die Entfernung und spätere Montage des Bodenhalter, benötigen Sie einen Torx-Schlüssel Größe 40


Entfernte Verzurröse

Bild 3

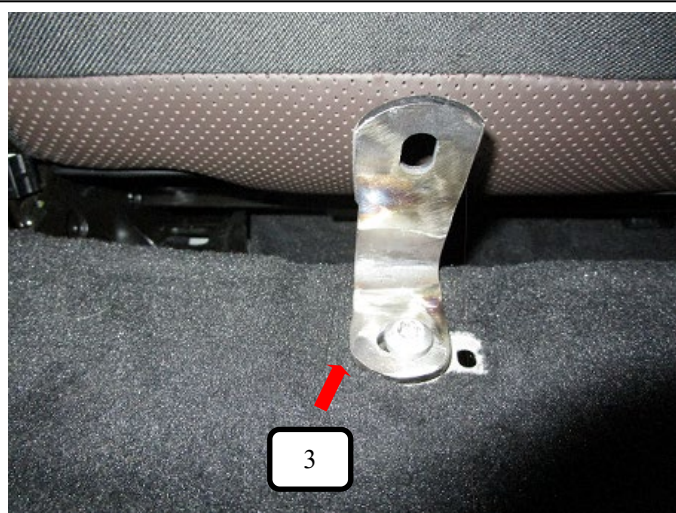

Bodenhalter (Pos. 3) mit der Originalschraube wie auf dem Bild rechts und links befestigen.

Bild 4

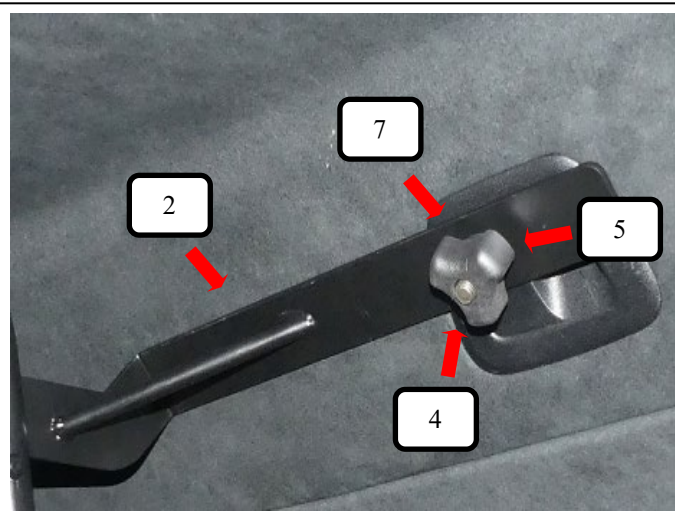


Dachhalter links + rechts (Pos. 2) mit einer Schlossschraube (Pos. 7) Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 4) wie auf dem Bild in die im Dach vorhandenen Netzaufhängungen-Vorrichtungen einhängen und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300177
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5

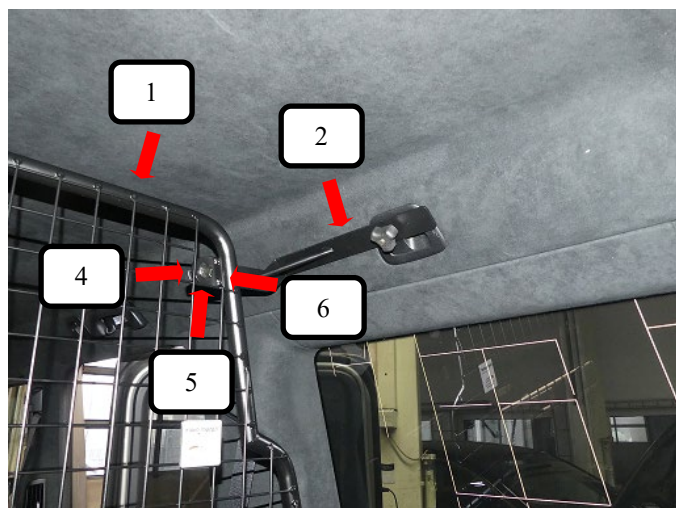

Trenngitter (Pos. 1) von hinten in das Fahrzeug einbringen. Das Trenngitter (Pos. 1) und den Dachhalter (Pos. 2) links + rechts mit einer Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 4) verbinden und festziehen.

Bild 6

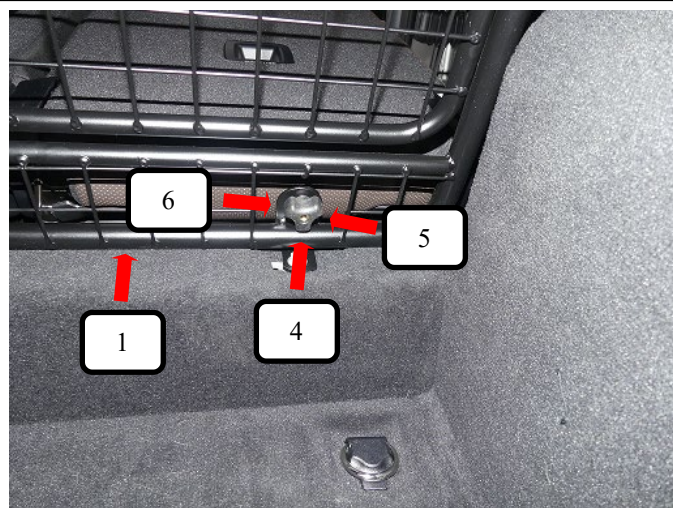

Trenngitter (Pos. 1) und Bodenhalter (Pos. 3) mit einer Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 4) verbinden und festziehen.

Bild 7



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: