

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall®
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300028
Ausgabestand : md.07/2024
Index: 1

TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugdaten



Fahrzeug: Ford S-Max 5-und 7-Sitzer
Modelljahr: ab Bj. 2015-
Typ: WA6 / WAH6
Position: oberhalb der ersten
Rücksitzbank
Ausführung: Stahlgeflecht
Besonderheiten: Stahlgeflecht

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
3	Kunststoffhülse 20301003	2
4	Gewindehaken	2
5	Plastikfuß 25° 20301005	6

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

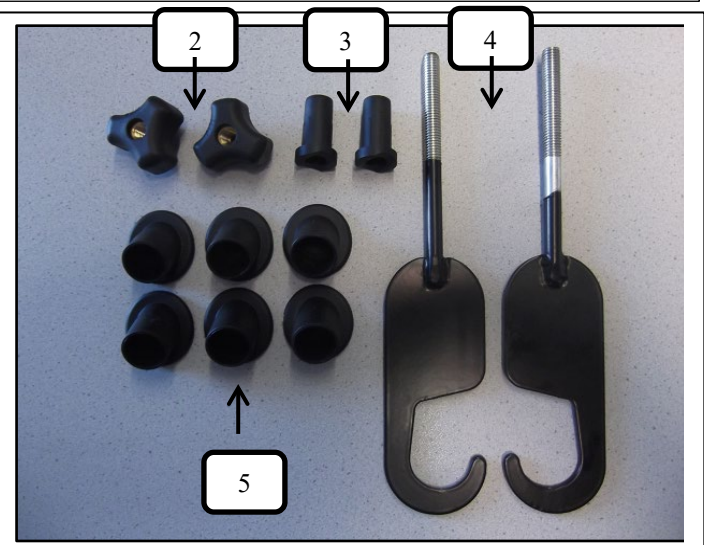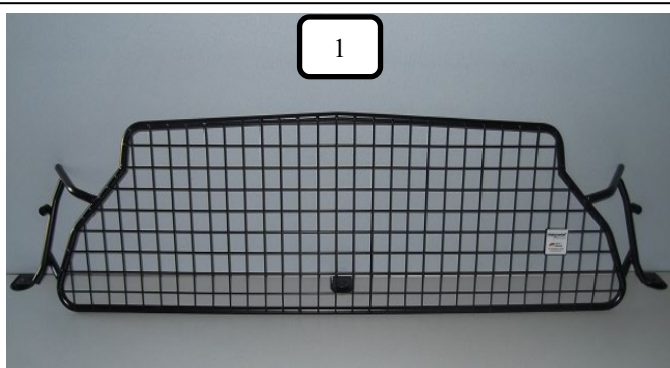

Vormontage:

Schutzkappen (Pos. 5) auf die offenen Rohrabschnitte stecken. Kunststoffhülsen (Pos. 3) von oben in die Stahlhülse am Trenngitter stecken.

Abdeckrolle entnehmen und Rückbank nach vorne klappen. (Bild 1)

Hinweis: Wenn das Trenngitter verbaut ist, müssen die Rücksitze ganz nach hinten geschoben werden und die Rücklehnen auch in maximaler Neigung nach hinten eingestellt sein. Werden die Rücklehnen in eine normale Sitzstellung eingestellt, so verbleibt ein Spalt zwischen Rücksitzen und Trenngitter von ca. 10 cm.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300028
Ausgabestand : md.07/2024
Index: 1

Bild 1




Abdeckrollo entnehmen und Rückbank nach vorne klappen, Trenngitter von der Rücksitzbankseite diagonal in das Fahrzeug (Kofferraum) einbringen.

Bild 2

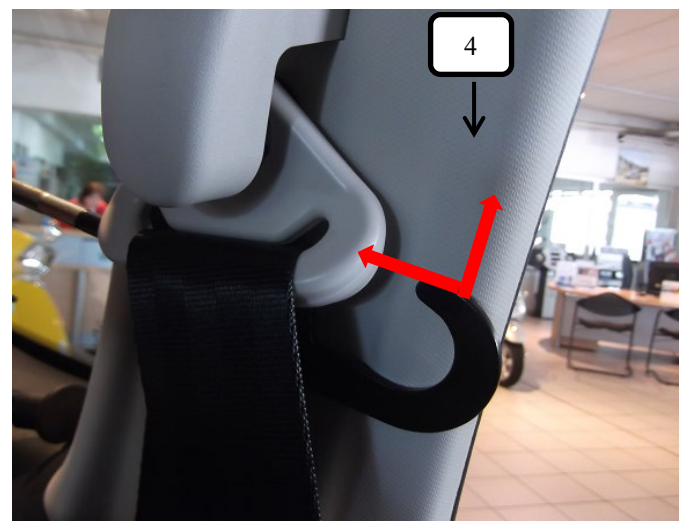


Gewindehaken (Pos. 4) jeweils auf der rechten und linken Seite des Fahrzeuges von unten an der Halterung des Sicherheitsgurtes einhängen.

Bild 3

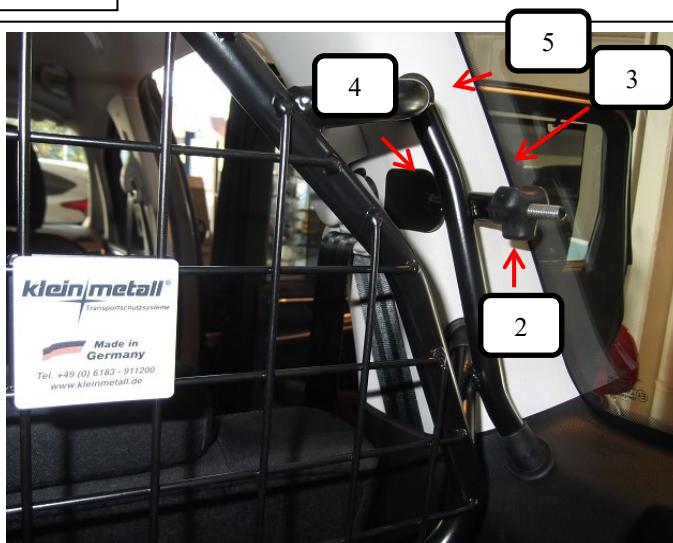

Gewindehaken durch die Kunststoffhülsen (Pos.3) am Trenngitter stecken und mit der Rändelmutter (Pos.2) leicht befestigen. Trenngitter (Pos.1) sowie Schutzkappen (6x Pos.5) ggf. so ausrichten dass eine Plananlage auf den Flächen gewährleistet ist. Nun die Rändelmutter (Pos.2) am Gewindehaken (Pos.4) anziehen.

Bild 4

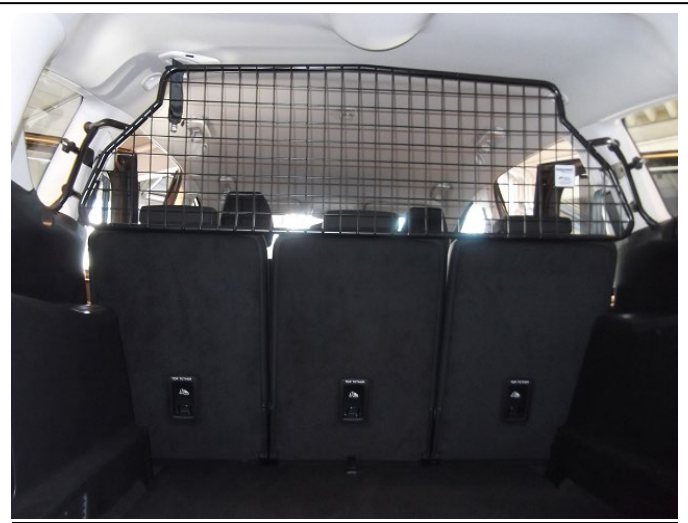

Zum Schluss Rückbank zurückklappen.
Abdeckrollo kann nicht mehr genutzt werden !.