

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300415
Ausgabestand: md.04/2025
Index: 2

Raumteiler an 21008001

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: AUDI RS Q8
Modelljahr: ab Bj. 2022 -
Typ: 4M (4L)
Position: Teiler hinter der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit 21008001 passend, mit und ohne Panoramastiebedach.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Raumteiler		1
2	Bodenschiene		2
3	Gegenplatte mit Gewinde		2
4	Rändelmutter flach	20301000F	4
5	U-Bügel	40 mm	2
6	Rändelschraube	M-309-7	2
7	Unterlegscheibe	BR-8,4x16x1,6S	6
8	Rohrendkappe 16mm	3000204317	2
9	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	2

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.


Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300415
Ausgabestand: md.04/2025
Index: 2

Bild 1

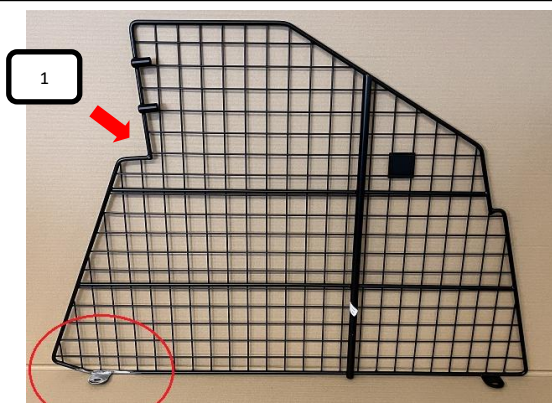


Raumteiler

Bild 2

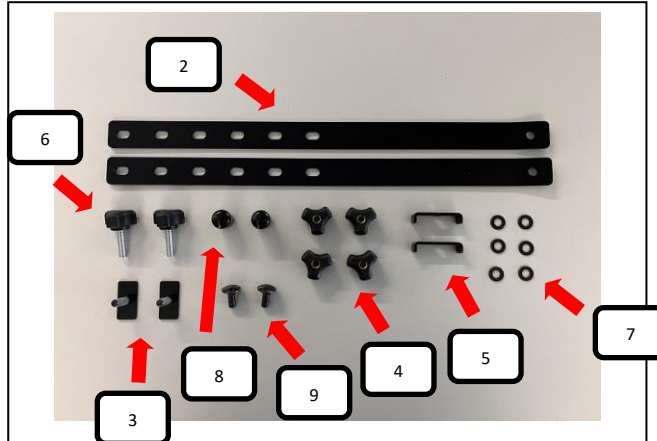


Montagesatz

Bild 3

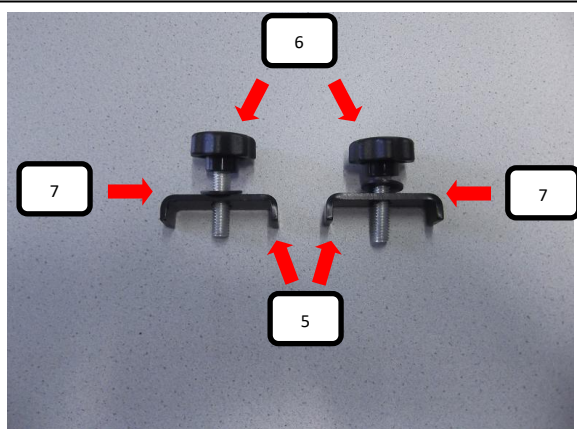

Die beiden U-Bügel (Pos.5) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.7) und Rändelschraube (Pos.6) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 4

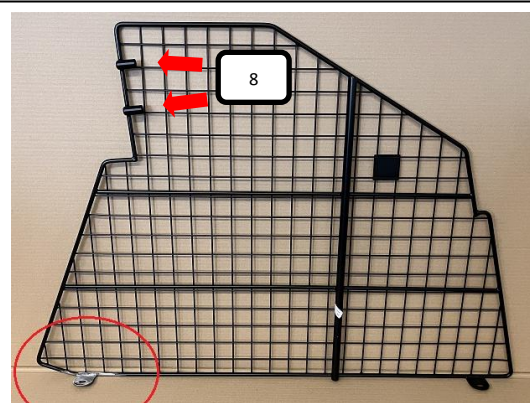

Beide Rohrendkappen (Pos. 8) auf den Raumteiler (Pos. 1) drücken.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300415
Ausgabestand: md.04/2025
Index: 2

Bild 5




Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

Bild 6

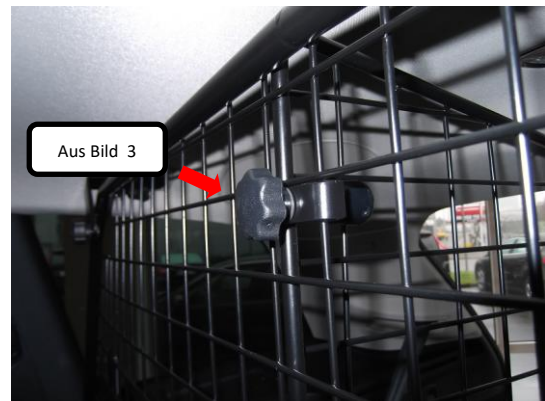

Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 3 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 7

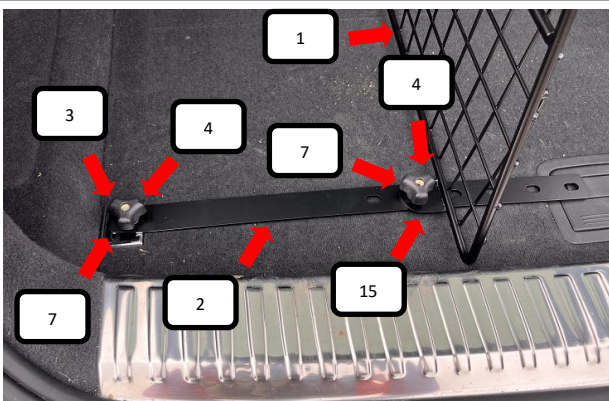

Verzurröse hochklappen und Gegenplatte mit Gewinde (Pos. 3) hineinlegen und die Verzurröse wieder runterklappen. Jetzt die Bodenschiene (Pos. 2) über das Gewindelegen und die Unterlegscheine (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 4) aufschrauben und festziehen. Nun auf der andere Seite von unten die Schlossschraube M8x20 (Pos. 15) durch die Bodenschiene (Pos. 2) und den Raumteiler (Pos. 1) stecken, von oben die Unterlegscheine (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 4) aufschrauben und festziehen. Die gleiche Vorgehensweise auch an der anderen Verzurröse vor der Rücksitzbank machen.

Bild 8



Raumteiler im montierten Zustand.