

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall[®]
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300128
Ausgabestand: md.02/2025
Index: 2

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugt: VW Polo VI
Modelljahr: ab Bj. 2017
Typ: AW
Position: Gitter Dach bis Boden auf
umgelegten Rücksitzen
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: ohne Schiebedach



Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauten und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Streben links + rechts 810mm	2
3	Bodenhalterung 165x52mm	2
4	Gegenplatte	2
5	Rändelmutter flach 20301000F	6
6	Unterlegscheibe BR8,4x16x1,6S	6
7	Schlossschraube M-VBM8x20S	4

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

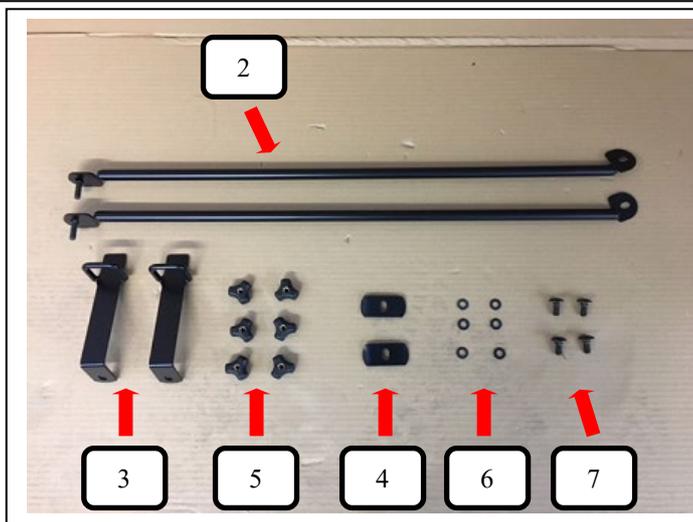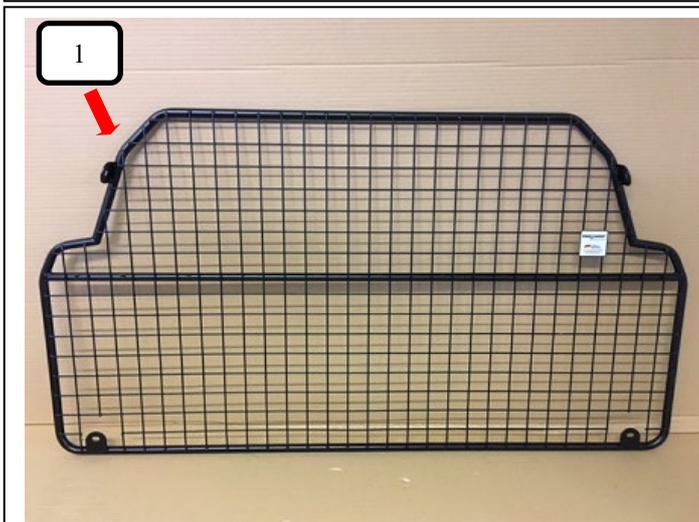

Vormontage:

Rücksitze müssen umgelegt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300128
 Ausgabestand: md.02/2025
 Index: 2

Bild 1



Rücksitze umlegen.
Achtung! Die Kopfstützen müssen etwas herausgezogen werden, so dass die Rücksitzlehne flacher aufliegt.

Bild 2




Bodenhalter (Pos. 2) wie auf dem Bild, auf der rechten und linken Seite in die Rücksitzbank-Arretierungspunkte drücken.

Bild 3



Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen.

Bild 4

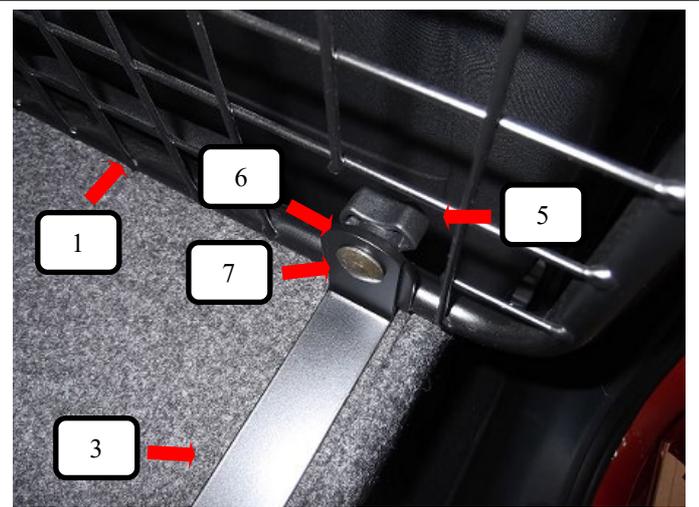


Trenngitter (Pos. 1) mit der Schlossschraube (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 5) an der Bodenhalterung (Pos. 3) befestigen und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300128
 Ausgabestand: md.02/2025
 Index: 2

Bild 5

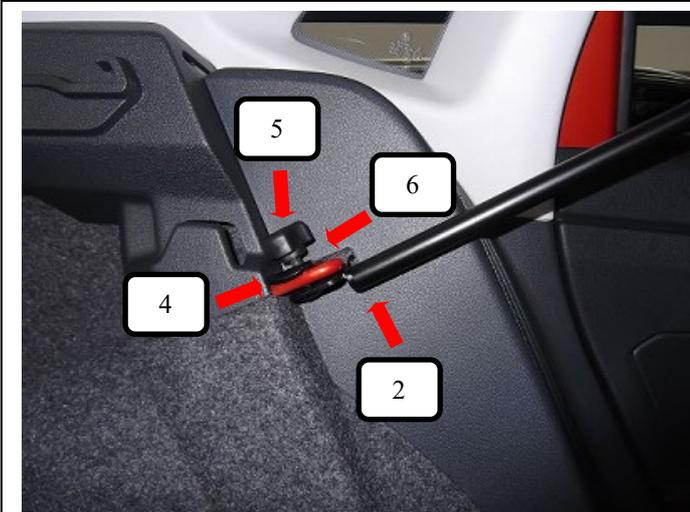


Streben links + rechts (Pos. 2) wie auf dem Bild, mit der Gegenplatte (Pos. 3), Unterlegscheibe (Pos. 6), Rändelmutter flach (Pos. 5) und aufschrauben und festziehen.

Bild 6

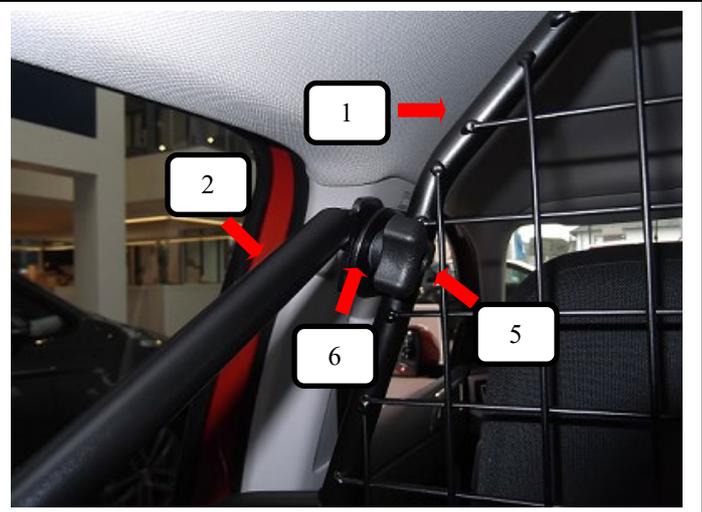

Streben links + rechts (Pos. 2) mit einer Schlossschraube (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 5) am Trenngitter (Pos. 1) aufschrauben und festziehen.

Bild 7

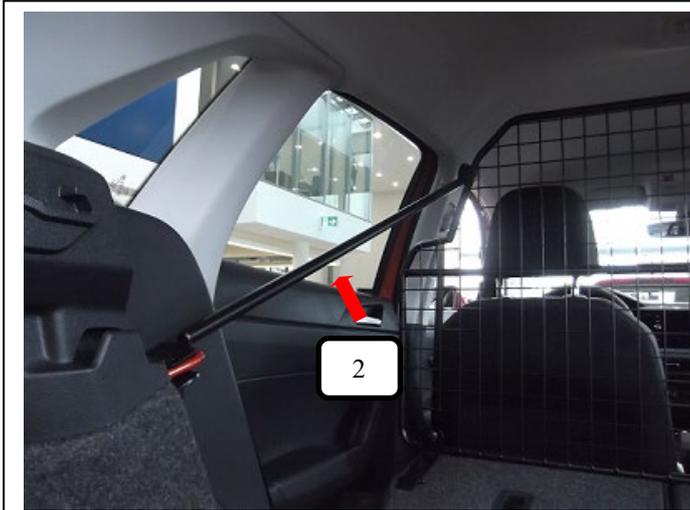

Streben links + rechts (Pos. 2) im montierten Zustand.

Bild 8



Trenngitter (Pos. 1) im montierten Zustand.

ACHTUNG: