

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152
 E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20421380
 Ausgabestand: md.08/2024
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Mercedes C-Klasse Kombi
 Modelljahr: ab Bj. 2015 -
 Typ: 205

Position: hinten oberhalb der Rücksitze
 Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
 Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

| Position | Benennung | Artikelnummer | Anzahl |
|----------|-----------------|---------------|--------|
| 1 | Trenngitter | | 1 |
| 2 | Schlossschraube | M-VBM8x45S | 2 |
| 3 | Schlossschraube | M-VBM8x20S | 2 |
| 4 | Rändelmutter | M-460641E | 2 |
| 5 | Gumminoppen | M-460641D | 2 |
| 6 | Unterlegscheibe | M-460641AG | 2 |
| 8 | Unterlegscheibe | M-BR8x25x1,5S | 2 |
| 9 | Rändelmutter | M-460641I | 4 |
| 10 | Unterlegscheibe | M-BR8x19x1,5S | 4 |
| 11 | Gewindehaken | FS14BR | 1 |
| 12 | Gewindehaken | FS14BL | 1 |
| 13 | Montagewinkel | F122A | 2 |
| 14 | Kunststoffhülse | M-460641K | 2 |

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 20421380
Ausgabestand: md.08/2024
Index: 1

Bild 1

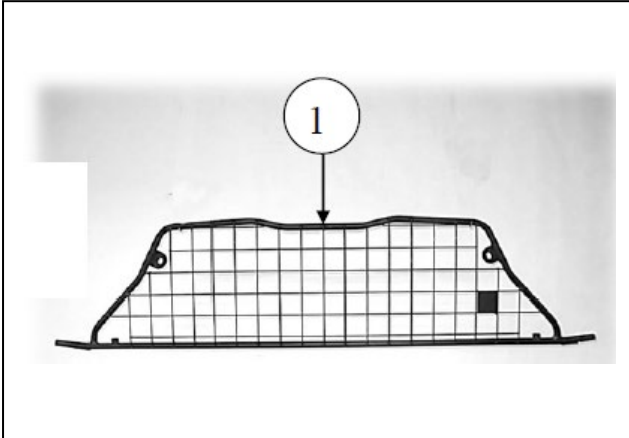


Trenngitter

Bild 2

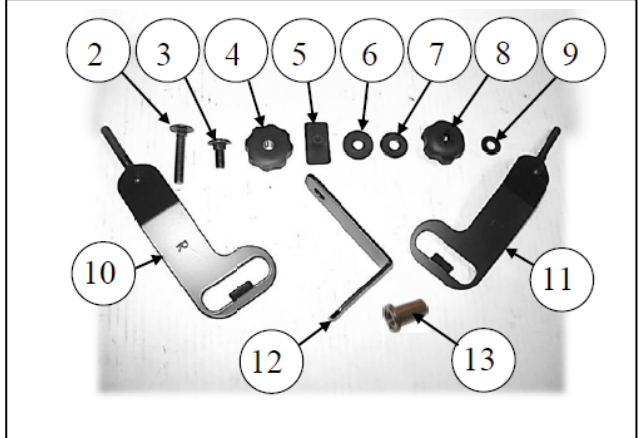


Montagesatz

Bild 3

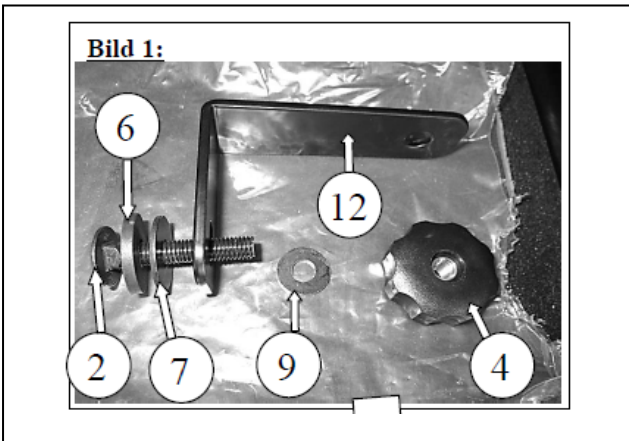

Wire auf dem Bild vormontieren.

Bild 4

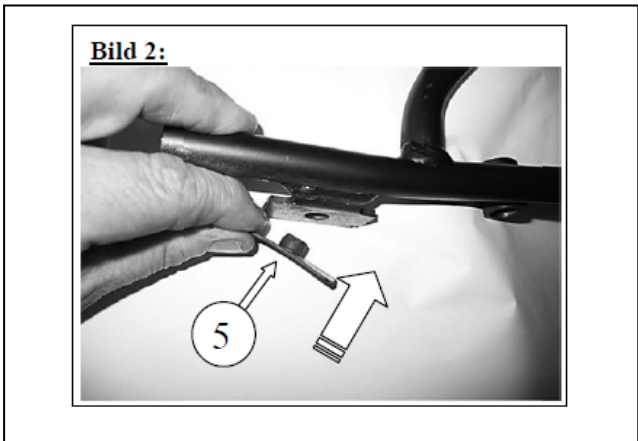


Wire auf dem Bild vormontieren.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall[®]
 Hundetransportschutz & mehr
 Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20421380
 Ausgabestand: md.08/2024
 Index: 1

Bild 5

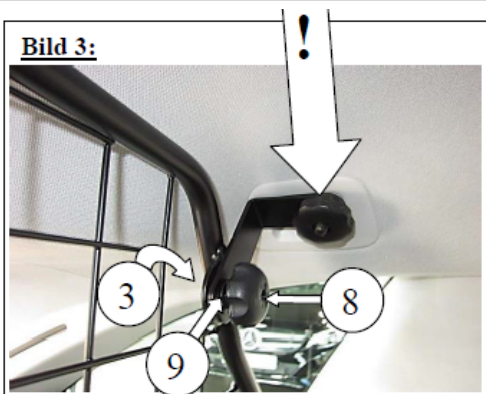


Vormontierten Montagewinkel aus Bild 3 in die Vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und anziehen. Jetzt den Montagewinkel mittels einer Schlossschraube (Pos. 3), Unterlegscheibe (Pos. 9) und Rändelmutter (Pos. 4) am Trenngitter befestigen.

Bild 6

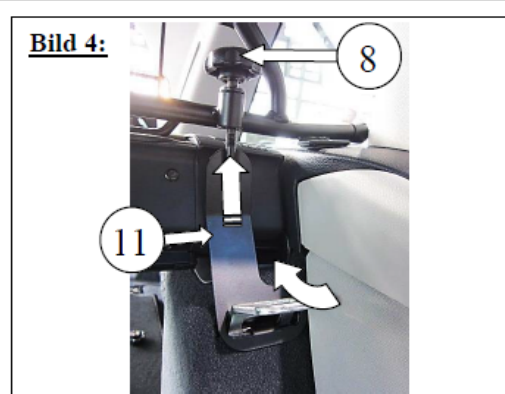

Gewindehaken (Pos. 11 + 12) mit dem Gewinde durch das Trenngitter schieben und über die Rücksitzlehnenverankerung führen.

Bild 7

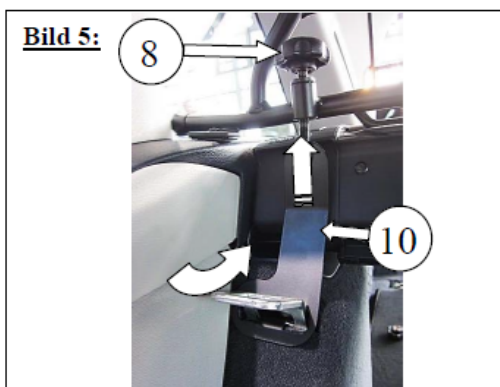

Rändelmutter aufschrauben und festziehen.

Bild 8



Trenngitter im montierten Zustand.