

MONTAGEANLEITUNG



kleinmetall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer:
Ausgabestand:
Index:

20418220
md.07/2024
1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Skoda Roomster
Modelljahr: Bj. 2006-2016
Typ: 5J
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 50 x 50 mm Stahlmasche
Besonderheiten:
Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste			
Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken	FS307	2
3	Kunststoffhülse	M-460641K	2
4	Rändelmutter	M-460641I	2
5	Gumminoppen	M-460641D	4
6	Plastikfuß 25°	M-460641AA	4

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20418220
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1



Bild 2



Rücksitze umlegen, Schutzkappen (Pos. 5) auf die Rohrenden stecken. Schutzauflage (Pos. 6) von unten auf die hinteren gebogenen Auflagefüße stecken. Je eine Kunststoffhülse (Pos. 3) von oben in die HülSEN am Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und hinter der C-Säule positionieren.

Bild 3

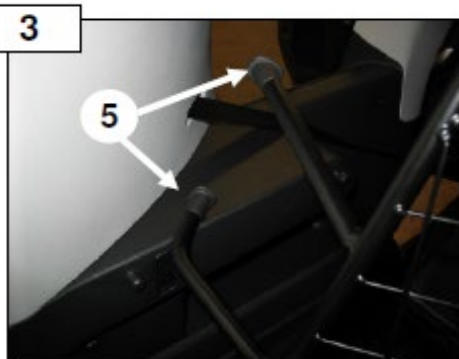


Bild 4



Schutzkappen (Pos. 5) so drehen, dass sie gleichmäßig an den Verkleidungen anliegen.

Die Gurte über die untere Strebe am Trenngitter (Pos. 1) führen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer:


Ausgabestand:

Index:

md.05/2024

1

Bild 5

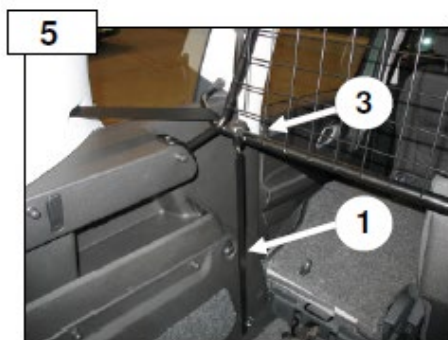

Gewindehaken (Pos. 2) in die vorderen Ladehaken vom Fahrzeug einhaken und mit dem Gewindeabschnitt durch die Kunststoffhülse (Pos. 3) führen. Rändelmutter (Pos. 4) aufschrauben und nur so festziehen, bis Trenngitter spielfrei sitzt.

Bild 6



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: