

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
Hainstrasse 52  
63526 Erlensee  
Phone +49 6183 91120-0  
Fax +49 6183 75152  
E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)



Artikelnummer: 20300388  
Ausgabestand: md.02/2025  
Index: 2

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Ford Mondeo Turnier  
Modelljahr: ab Bj. 2015 -  
Typ: BA7  
Position: Trenngitter Dach bis Boden auf umgelegten Rücksitzen, hinter den Vordersitzen, mit und ohne Original-Netzaufhängungen  
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramaschiebedach

**Montage mit Original-Netzaufhängungen:** Bild 3, Bild 4, Bild 5, Bild 6, Bild 7, Bild 8

**Montage ohne Original-Netzaufhängungen:** Bild 4, Bild 5, Bild 9, Bild 10, Bild 11

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauten und aufgestellten Vordersitzen verwendet werden !

Hinter einem montierten Trenngitter dürfen keine Personen befördert werden !

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

### Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Bodenhalter	151,14x65,01 mm	2
3	Dachwinkel	75x65 mm	2
4	Seitenstrebe L+R	Nur bei Fahrzeugen ohne Netzaufhängungen	2
5	Gegenplatte L+R	Nur bei Fahrzeugen ohne Netzaufhängungen	2
6	Schlossschraube	M-VBM8x60S	2
7	Schlossschraube	M-VBM8x50S	4
8	Schlossschraube	M-VBM8x20S	2
9	Sechskantschraube	M8x40mm	2
10	Unterlegscheibe	BR8,4x16x1,6S	12
11	Rändelmutter flach	20301000F	10

**Vormontage:** Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

### Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladeurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG




**Artikelnummer:** 20300388  
**Ausgabestand:** md.02/2025  
**Index:** 2

**Bild 1**

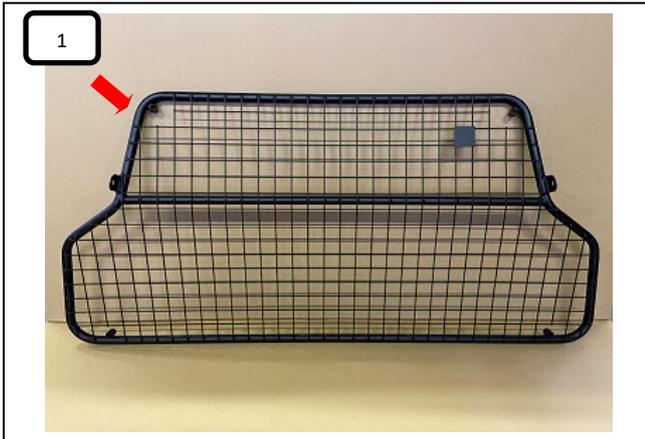


Trenngitter

**Bild 2**

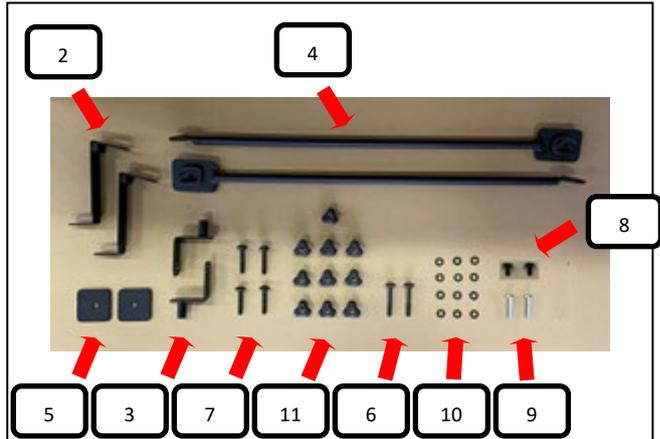

Montagesatz

**Bild 3**

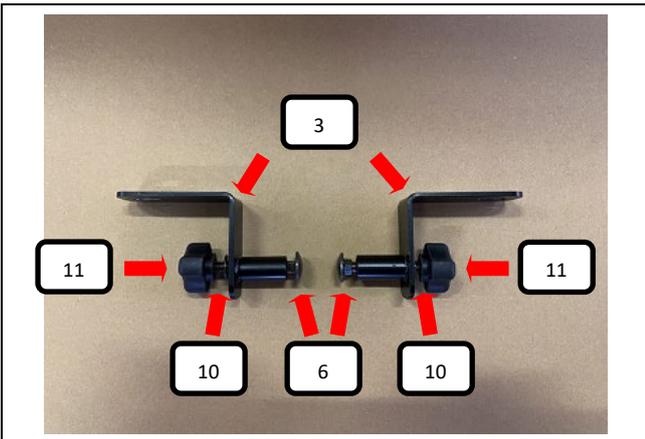

**Vormontage nur wenn Original Netzaufhängungen vorhanden sind, weiter mit Bild 4 !**

Dachhalter (Pos. 3) wie auf dem Bild mittels Schlossschraube M8x60 (Pos. 6), Unterlegscheibe M8 (Pos. 10) und Rändelmutter flach (Pos. 11) vormontieren.

**Bild 4**



Bodenhalter (Pos. 2) auf beiden Seiten wie auf dem Bild in die Rücksitzbank-Arretierung einrasten.


**Achten Sie darauf, dass sich der Bodenhalter nicht herausziehen lässt !**

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300388  
 Ausgabestand: md.02/2025  
 Index: 2

**Bild 5**

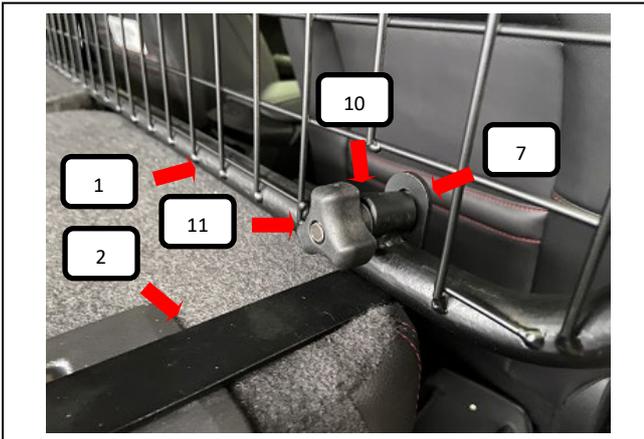

Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen und auf den Bodenhalter (Pos. 2) stellen. Jetzt die Schlossschraube M8x50 (Pos. 7) von vorne aus durch das Trenngitter (Pos. 1) und Bodenhalter (Pos. 2) stecken, von der anderen Seite eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 10) und Rändelmutter flach (Pos. 11) aufschrauben und lose anziehen.


**Bild 6**



Montage **nur** mit Original-Netzaufhängungen !

Vormontierten Dachhalter (Pos. 3) in die Original-Netzaufhängungen einhängen und mittels der Rändelmutter flach (Pos. 11) lose anziehen.

**Bild 7**

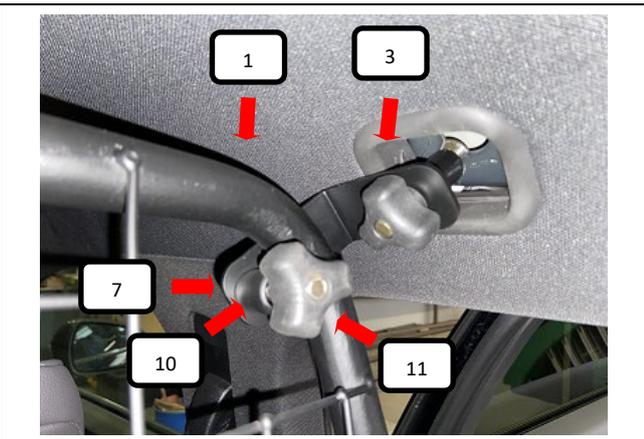

Montage **nur** mit Original-Netzaufhängungen !

Trenngitter (Pos. 1) und Dachwinkel (Pos. 3), mittels Schlossschraube M8x50 (Pos. 7), Unterlegscheibe M8 (Pos. 10) und Rändelmutter flach (Pos. 11) verbinden und lose anziehen.

**Bild 8**



Trenngitter (Pos. 1) ausrichten und alle Verschraubungen festziehen !


Trenngitter im montierten Zustand, **mit Original-Netzaufhängungen**.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300388  
 Ausgabestand: md.02/2025  
 Index: 2


**Bild 9**

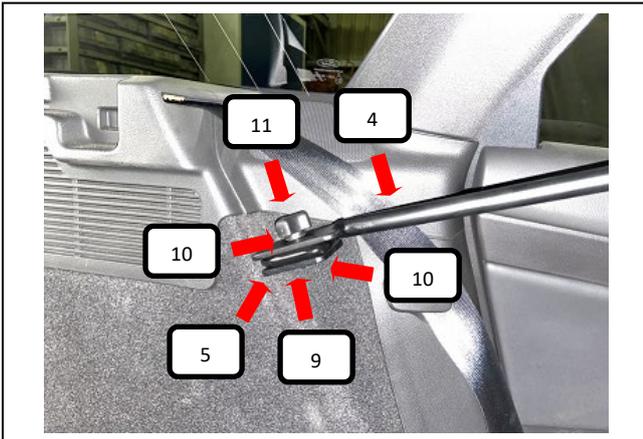

Montage **ohne** Original-Netzaufhängungen !

Seitenstrebe L+R (Pos. 4) von oben auf die Rückbank-Arretierung legen, von unten die Gegenplatte L+R (Pos. 5) mit einer Unterlegscheibe M8 (Pos. 10) und Sechskantschraube (Pos. 9) durch die Seitenstrebe L+R (Pos. 4) stecken. Jetzt von oben eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 10) und Rändelmutter flach (Pos. 11) aufschrauben und lose anziehen.

**Bild 10**

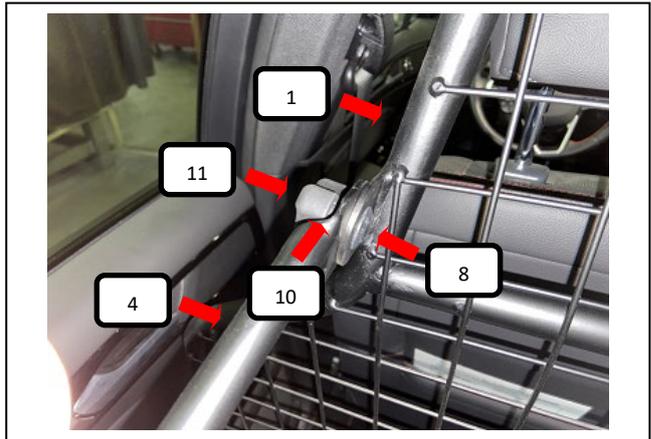

Montage **ohne** Original-Netzaufhängungen !

Seitenstrebe L+R (Pos. 4) von außen an das Trenngitter (Pos. 1) halten und von innen eine Schlossschraube M8x20 (Pos. 7) durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Seitenstrebe L+R (Pos. 4) stecken. Von der anderen Seite eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 10) sowie Rändelmutter flach (Pos. 11) aufschrauben und lose anziehen.

**Bild 11**



Trenngitter (Pos. 1) ausrichten und alle Verschraubungen festziehen !

Trenngitter im montierten Zustand, **ohne** Original-Netzaufhängungen.

**ACHTUNG:**