

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
Hainstrasse 52  
63526 Erlensee  
Phone +49 6183 91120-0  
Fax +49 6183 75152  
E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
www.kleinmetall.de

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten


Fahrzeug: Audi Q5 und Q5 Hybrid  
Modelljahr: Bj. 2017 -  
Typ: GU / FY  
Position: hinten oberhalb der Rücksitzbank  
Ausführung: Stahlmasche 40 mm  
Besonderheiten: Passt mit und ohne Panoramatische Schiebedach, sowie mit und ohne Niveauregulierung !  
**Befestigung an den original Netzaufhängungen !**

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Dachhalter 100x70 mm	2
3	Dachhalter 100x45mm	2
4	Seitenhalter rechts + links LANG	2
5	Seitenhalter rechts + links KURZ	2
6	Rändelmutter flach 20301000F	6
7	Unterlegscheibe M8 BR8,4x16x1,6S	6
8	Schlossschraube M8x20 M-VBM8x20S	4
9	Schlossschraube M8x30 M-VBM8x30S	2
10	Gummiauflage klein M-460461D	6
11	Innensechkantschraube 114350-5x20	2
12	Schlossschraube M8x60 M-VBM8x60S	2

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitter oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

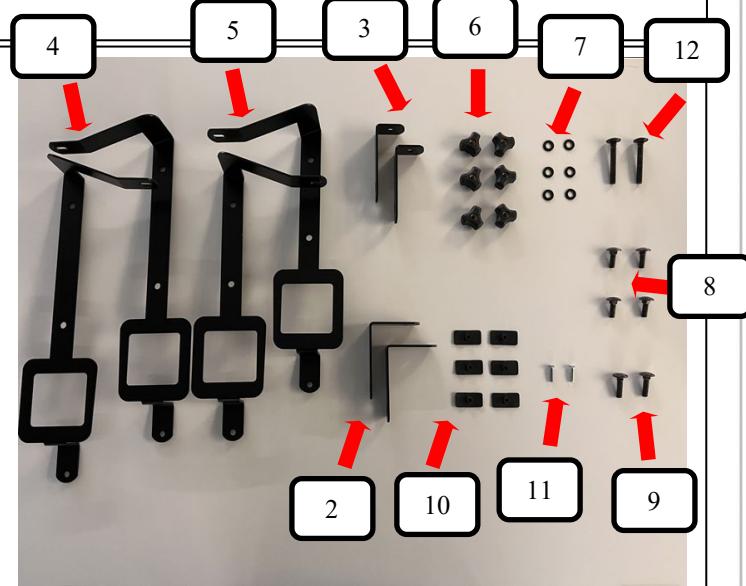

### Vormontage:

Abdeckrollo muss entfernt werden.  
Benötigtes Werkzeug: Innensechkant Gr.3 und Torx Gr. T15 oder T20

**Baujahr 2017-2024, mit Komfort-Plus Rücksitzbank – Pos. 2 + 5 verwenden !**  
**Baujahr 2017-2024, ohne Komfort-Plus Rücksitzbank – Pos. 3 + 4 verwenden !**

**Bei Modell ab Bj. 2025 -, Pos. 5 + 3 verwenden !**

### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300082  
Ausgabestand: md. 12/2025  
Index: 2

Bild 1


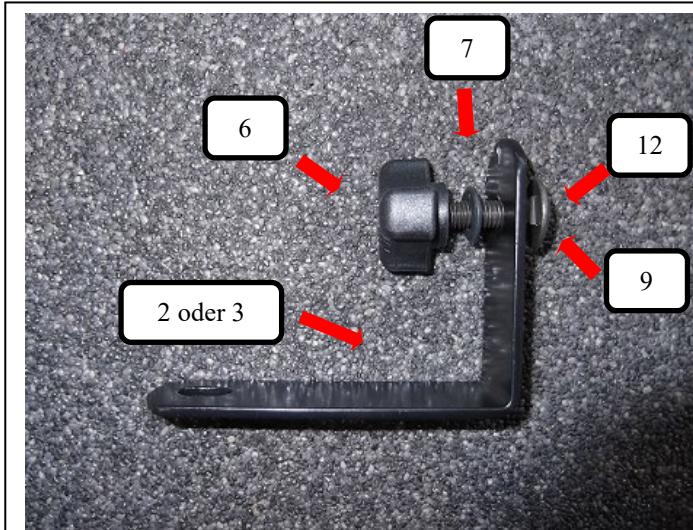


Bild 2

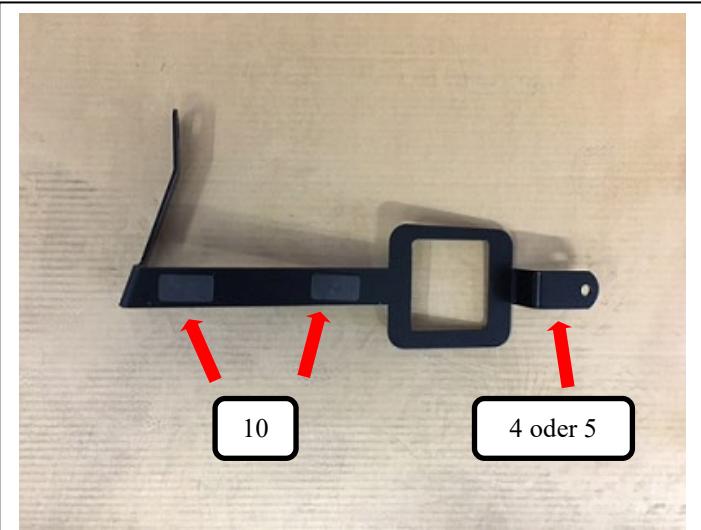


Je nach Ausstattungsvariante der Rücksitzbank (mit oder ohne Komfort-Plus), muss der Dachhalter (Pos. 4 oder 5) mit der Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7) und der Rändelmutter flach (Pos. 6) vormontiert werden.  
**Beim Modell ab Bj. 2025, muss die Schlossschraube M8x60 (Pos. 12) verwendet werden !**

Je nach Ausstattungsvariante der Rücksitzbank (mit oder ohne Komfort-Plus), muss der Seitenhalter rechts + links in lang oder kurz (Pos. 4 oder 5) verwendet werden. Gummiauflage klein (Pos. 10) wie auf dem Bild in den Seitenhalter rechts + links in lang oder kurz (Pos. 4 oder 5) drücken.

Bild 3



Bild 4

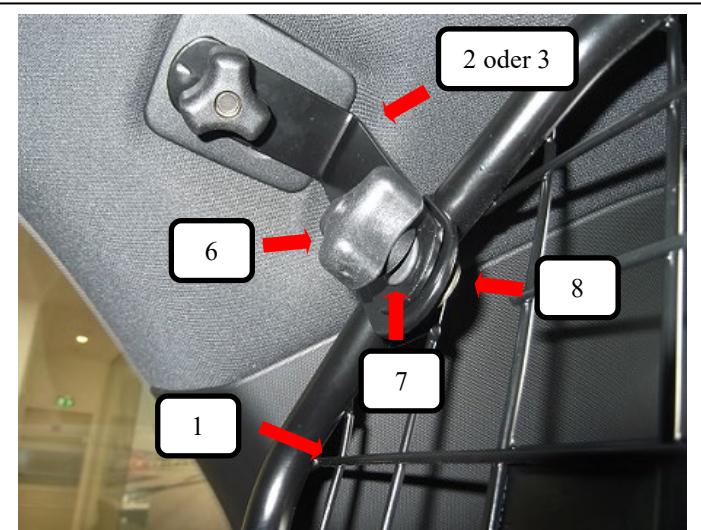

Vormontierten Dachhalter (Pos. 2 oder 3) in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und festziehen.

Das Trengitter (Pos. 1) an den Dachhalter (Pos. 2 oder 3) halten und die Schlossschraube (Pos. 8) von hinten durchstecken. Von der anderen Seite mit der Unterlegscheibe (Pos. 7) und die Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

## ACHTUNG:

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300082  
Ausgabestand: md.12/2025  
Index: 2

Bild 5


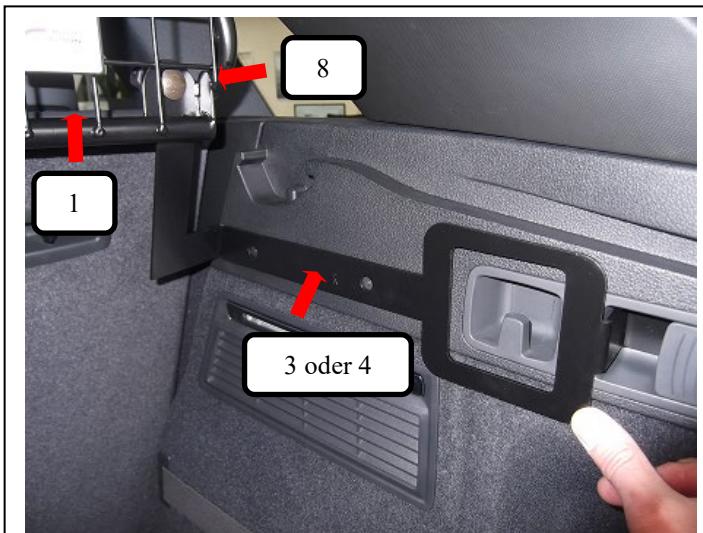



Bild 6

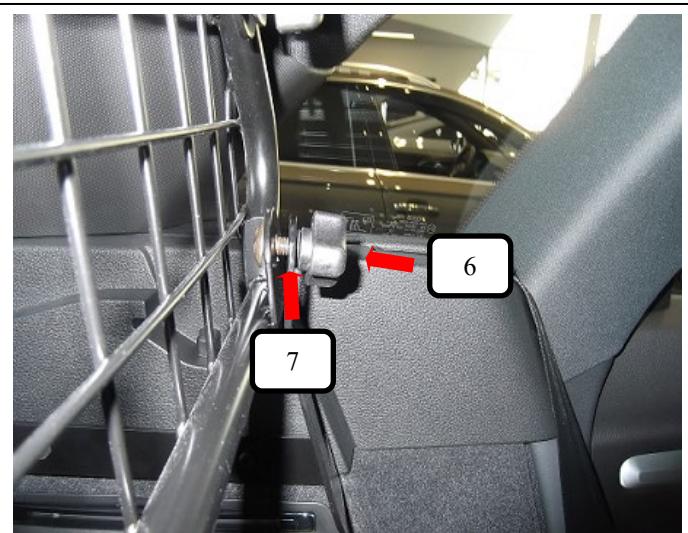

Seitenhalter rechts + links – lang oder kurz (Pos. 4 oder 5) auf beiden Seiten von vorne an das Trenngitter (Pos. 1) halten und von hinten die Schlossschraube (Pos. 8) durchstecken.

Jetzt von vorne mit der Unterlegscheibe (Pos. 7) und der Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

Bild 7

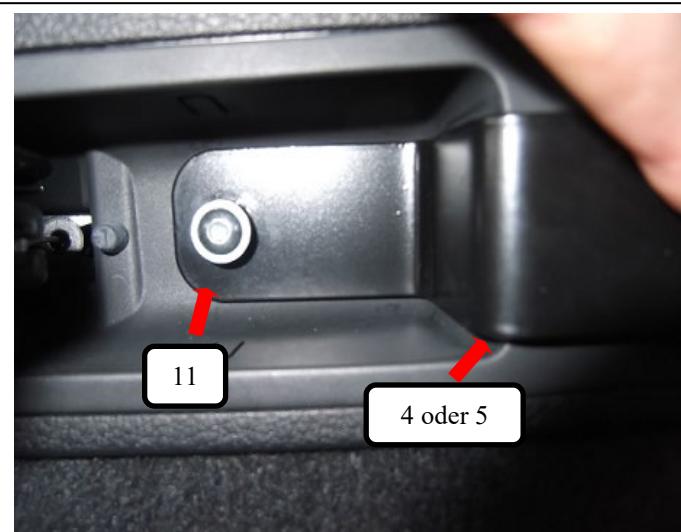

Hebel zurückziehen und Plastikkappe entfernen, darunter befindet sich eine Schraube die mit einem Torx T15 rausgedreht werden muss. Jetzt die Seitenhalter rechts + links – lang oder kurz (Pos. 4 oder 5) ran drücken und mit den Innensechskantschrauben (Pos. 11) festschrauben. Benötigtes Werkzeug: Inbus Gr.3 und Torx Gr. T15

Bild 8



Trenngitter im montierten Zustand.

## ACHTUNG: