

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
 Hainstrasse 52  
 63526 Erlensee  
 Phone +49 6183 91120-0  
 Fax +49 6183 75152  
 E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)



Artikelnummer: 20300491  
 Ausgabestand: md.02/2026  
 Index: 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Mini Cooper SE (3-Türer)

Modelljahr: ab Bj. 2024 -

Typ: JM1

Position: Gitter Dach bis Boden auf umgelegten Rücksitzen

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach, Ladeboden hochgestellt - Ladekante 3,5 cm

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauten und aufgestellten Vordersitzen verwendet werden !**

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

### Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Seitenstrebe L+R		2
3	Bodenhalter		2
4	Gegenplatte		2
5	Rändelmutter flach	20301000F	6
6	Schlossschraube M8x25	M-VBM8x25S	2
7	Unterlegscheibe M8	BR8,4x16x1,6S	6
8	Gumminoppen	M-460641D	2
9	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	4

**Vormontage:** Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, könnte wieder eingesetzt werden.

### Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG




**Artikelnummer:** 20300491  
**Ausgabestand:** md.02/2026  
**Index:** 1

**Bild 1**




Trenngitter

**Bild 2**

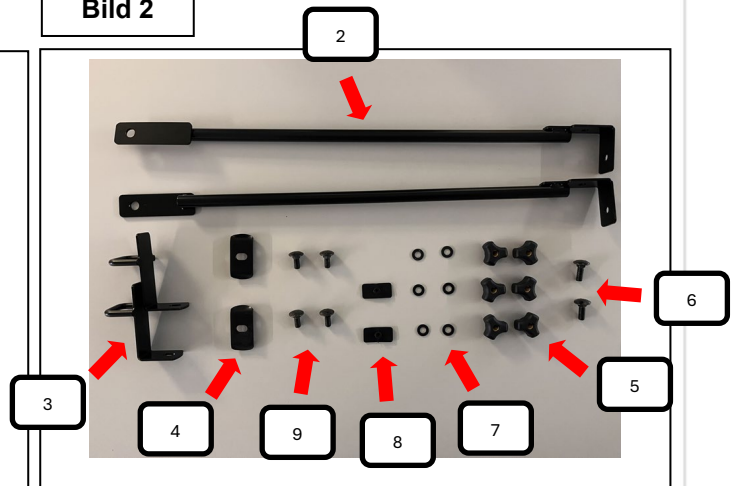


Montagesatz

**Bild 3**

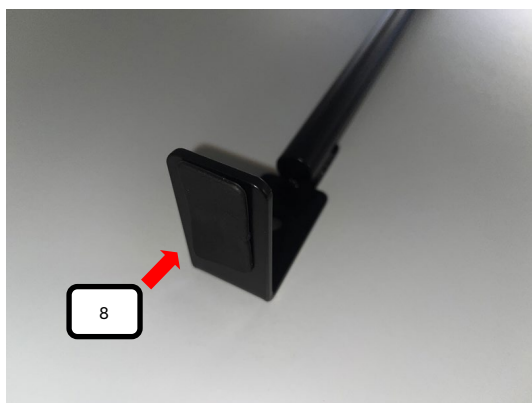

Gumminoppen (Pos. 8) wie auf dem Bild auf die Seitenstrebe L+R (Pos. 2) drücken.

**Bild 4**

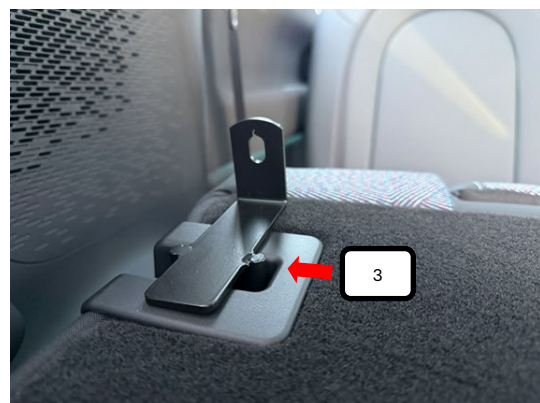


Bodenhalter (Pos. 3) in die Rücksitzbank-Arretierung einklinken.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300491  
 Ausgabestand: md.02/2026  
 Index: 1

**Bild 5**

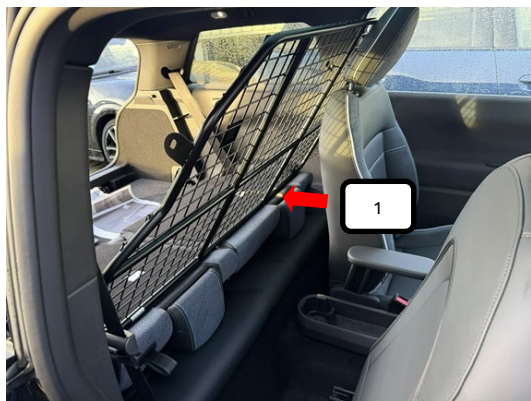

Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen und vor die Bodenhalter (Pos. 3) stellen.

**Bild 6**

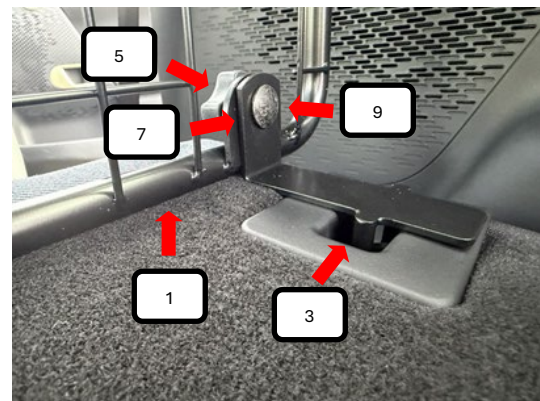


Trenngitter (Pos. 1) mittel einer Schlossschraube M8x20 (Pos. 9), Unterlegscheibe M8 (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 5), mit dem Bodenhalter (Pos. 3) verbinden und festziehen.

**Bild 7**



Seitenstrebe L+R (Pos. 2) von oben auf die Rücksitzbank-Arretierung halten, nun die Gegenplatte (Pos. 4) von unten dranhalten und eine Schlossschraube M8x25 (Pos. 6) von unten durch stecken. Jetzt von oben eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 5) aufschrauben und festziehen.

**Bild 8**

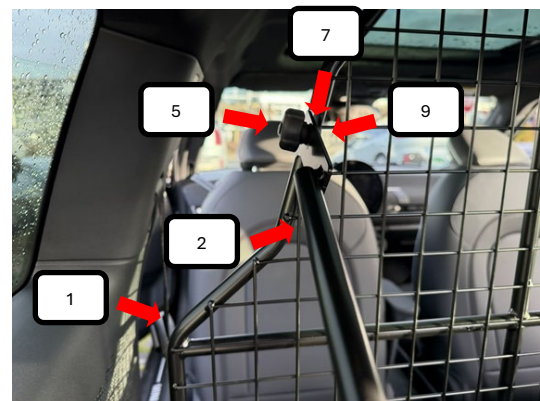


Seitenstrebe L+R (Pos. 2) von außen an das Trenngitter (Pos. 1) halten, von innen eine Schlossschraube M8x20 (Pos. 9) durchstecken. Jetzt von außen eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 5) aufschrauben und festziehen.

# MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300491  
Ausgabestand: md.02/2026  
Index: 1

**Bild 9**

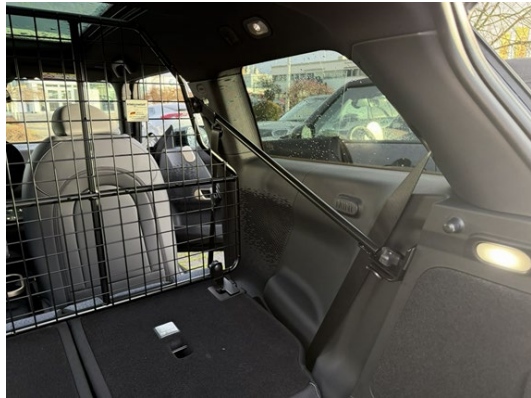

Seitenstrebe L+R (Pos. 2) richtig montiert.

**Bild 10**



Trenngitter im montierten Zustand.