

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300110
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Modelljahr: ab Bj. 2015 -
Typ: 3T
Position: Gitter Dach bis Boden hinter den Rücksitzen
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: passend ohne Panoramaschiebedach, variabler Ladeboden eben und ohne Variablen Ladeboden.

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Dachwinkel		2
3	Bodenhalterung	Links + rechts	2
4	Gegenplatte mit Gewinde	M8x30	2
5	Rändelmutter flach	20301000F	8
6	Unterlegscheibe	BR8,4x16x1,6S	8
7	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	4
8	Schlossschraube M8x40	M-VBM8x40S	2
9	Bodenhalterung L+R		2
10	Gewindehaken klein		2

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

kleinmetall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300110
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

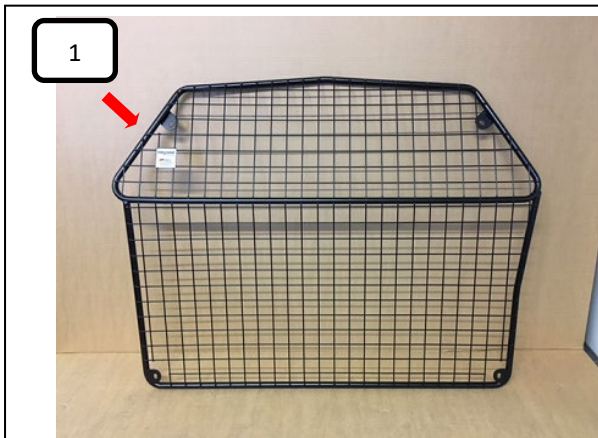


Trenngitter

Bild 2

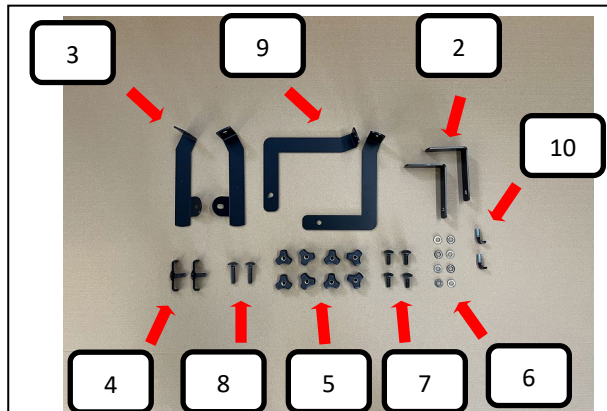


Montagesatz

Bild 3

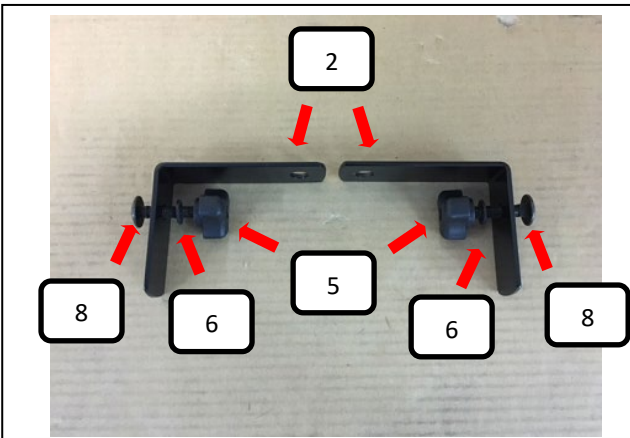

Dachhalter (Pos. 2) wie auf Bild 1, mit Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter (Pos. 5) vormontieren.

Bild 4

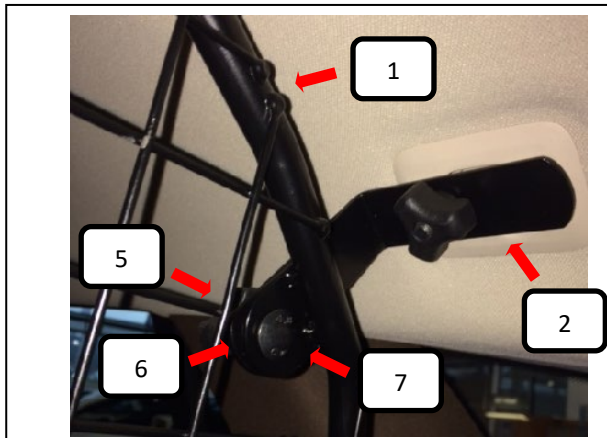

Dachwinkel (Pos. 2) vormontiert aus Bild 1, in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und festschrauben. Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen, Dachwinkel (Pos. 2) mit der Schlossschraube (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 6) und der Rändelmutter flach (Pos. 5) am Trenngitter (Pos. 1) montieren.

ACHTUNG:


MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300110
Ausgabestand: md.04/2024
Index: 1

Bild 5

Mit variablen Ladeboden – eben **gestellt**

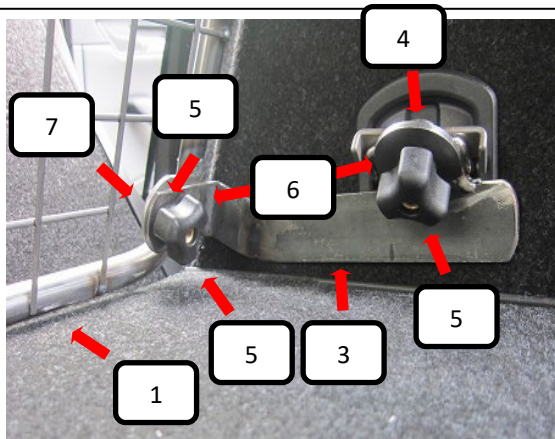

Bodenhalterung links + rechts (Pos. 3) an vorhandenen Verzurrrösen mit der Gegenplatte mit Gewinde (Pos. 4), Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 5) anbringen. Mit einer Schlossschraube (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 5) am Trenngitter (Pos. 1) anbringen und festziehen.

Bild 6


Mit variablen Ladeboden – eben **gestellt**



Trenngitter im montierten Zustand.

Bild 7

Ohne variablen Ladeboden

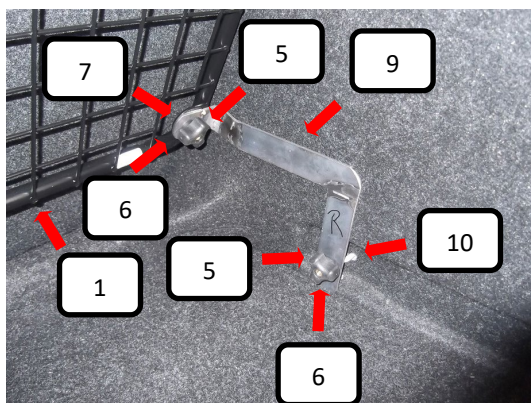

Gewindehaken klein (Pos. 10) in die Verzurrröse einhängen und durch die Bodenhalterung L+R (Pos. 9) stecken, von der anderen Seite eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 6) und Rändel-mutter flach (Pos. 5) aufschrauben und festziehen. Mit einer Schlossschraube (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 5) am Trenngitter (Pos. 1) anbringen und festziehen.

Bild 8

Ohne variablen Ladeboden



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: