

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
Hainstrasse 52  
63526 Erlensee  
Phone +49 6183 91120-0  
Fax +49 6183 75152  
E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)

Artikelnummer: 20300037  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Volvo XC90, 5- und 7-Sitzer  
Modelljahr: ab 09/2015  
Typ: L  
Position: oberhalb der Rücksitzbank  
Ausführung: Stahlgeflecht  
Besonderheiten: passt mit und ohne  
Panoramaschiebedach

**Befestigung an den Original-Netzaufhängungen !**



**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !**

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken	2
3	Winkel	2
4	Gummiauflage	2
5	Schlossschraube M8	2
6	Unterlegscheibe M8	4
7	Schlossschraube M8	2
8	Rändelmutter gewölbt	2
9	Rändelmutter flach	4
10	Kunststoffhülse	2

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

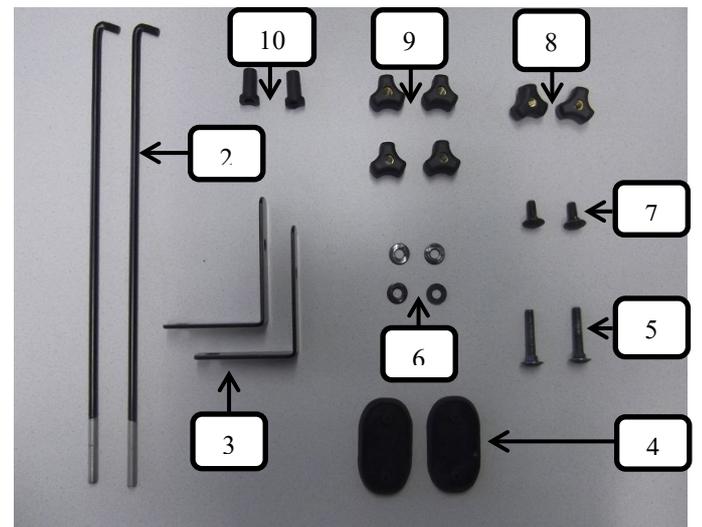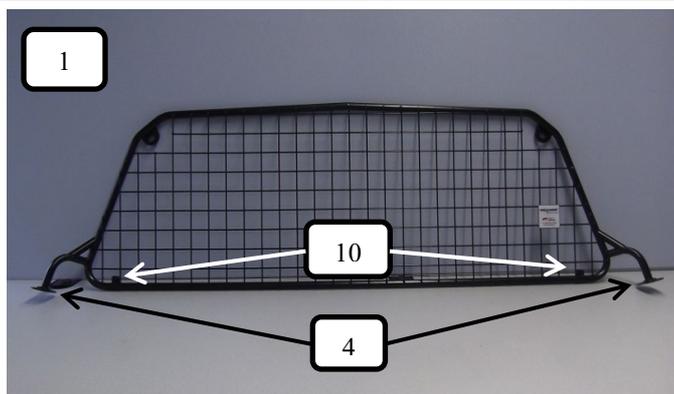

### Vormontage:

Gummifüße (Pos. 4) auf die Metallplatten am Gitter stecken.  
Kunststoffhülsen (Pos.10) von oben in die Hülsen am Trenngitter stecken.

Kofferraumabdeckrolle entfernen  
Rücksitze umklappen  
3. Sitzreihe ggf. umlegen


### SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300037  
 Ausgabestand: md.07/2024  
 Index: 1

Bild 1

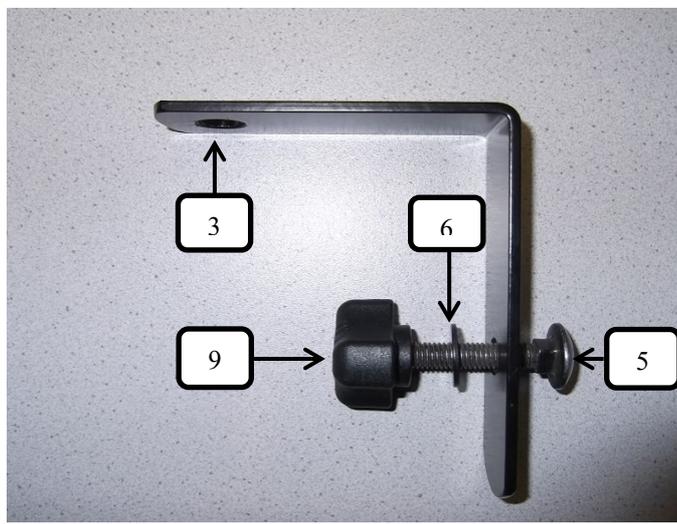

Die beiden Winkel (Pos.3) zusammen mit je einer Schlossschraube M8 (Pos.5), Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 9) wie im Bild dargestellt lose zusammenbauen.

Bild 2



Wie im Bild dargestellt, die aus Bild 1 zusammengebauten Winkel jeweils rechts und links oben in den Fahrzeugseitigen Aufnahmeösen einhängen, festhalten und leicht anziehen.

**Achtung!!** Achten sie bitte darauf, dass der geöffnete Winkel in den Kofferraum zeigt.

Bild 3



Trenngitter vom Kofferraum aus in Fahrzeug einbringen

Bild 4



Gewindehaken (Pos.2) jeweils rechts und links unten an der Verzurrösenhalterung einhängen, durch die Hülsen am Trenngitter stecken und mit den Rändelmuttern gewölbt (Pos. 8) leicht anziehen.

**Achtung!!!** Achten Sie bitte darauf, dass der geöffnete Haken in den Kofferraum zeigt

## **ACHTUNG:**

**Rändelmuttern (Pos.8) an den Gewindestangen (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden können.**

# MONTAGEANLEITUNG

Bild 5

Bild 6

Trenngitter oben an den Winkeln rechts und links aus Bild 2 mittels Schlossschraube M8 (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 9) leicht befestigen.

Trenngitter final ausrichten, alle Verschraubungen befestigen, Sitze hochklappen und Kofferraumabdeckrolle wieder einhängen.

**ACHTUNG:**

**Rändelmuttern (Pos.8) an den Gewindestangen (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden können.**