

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300085  
Ausgabestand: md.01/2018



## Raumteiler an 20300111

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: VW Sharan und Seat Alhambra  
Modelljahr: ab Bj. 2010 -  
Typ: 7 Sitzler, letzte Sitzreihe  
umgelegt  
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank  
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche  
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit  
Masterline Trenngitter  
20300111

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Teiler	1	
2	Gewindestange	M12x208	1
3	Gummifuß grau	10004006	2
4	U-Bügel	40 mm	2
5	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	2
6	Rohrendkappen 16mm	3000204317	2
7	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
8	Flügelmutter	10004008	1
9	Unterlegscheibe	10004009	1
10	Distanzhülse	10004007	1

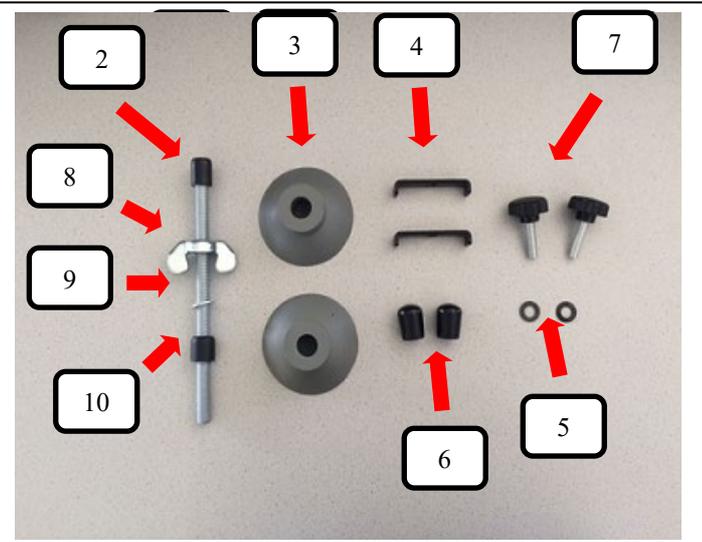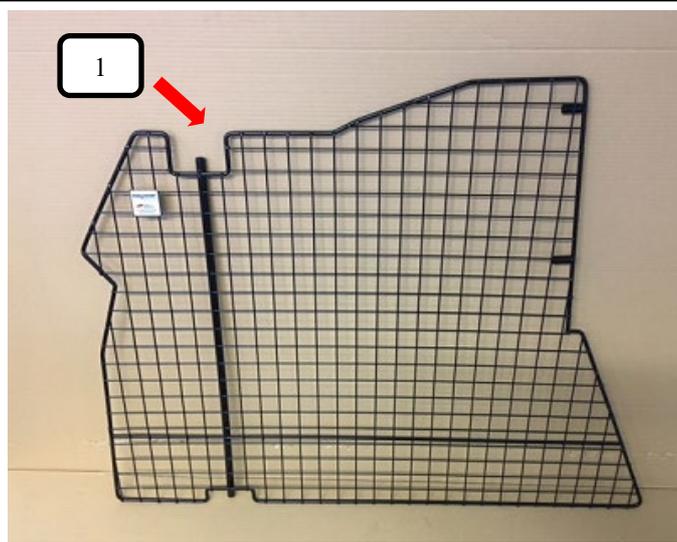

### Vormontage:

Abdeckrollo entfernen.


### SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300085  
Ausgabestand: md.01/2018

Bild 1

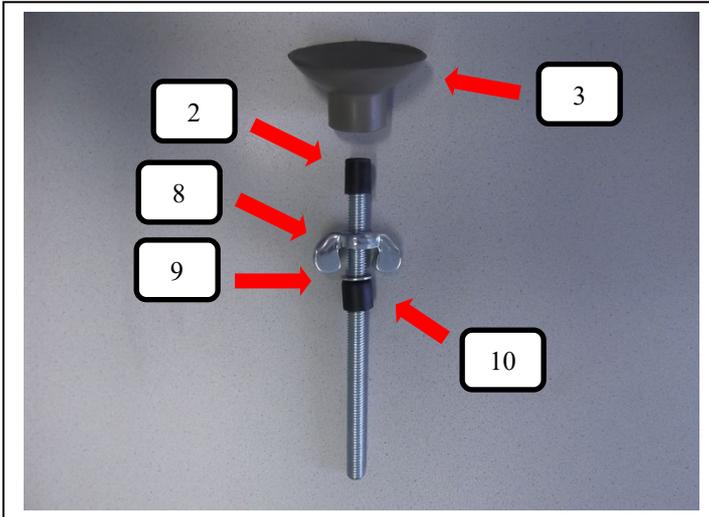


Die Gewindestange oben (Pos.2) auf einen Gummifuß grau (Pos.3) wie im Bild dargestellt auf stecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 8) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 9), sowie die Distanzhülse (Pos. 10) aufstecken.

Bild 2

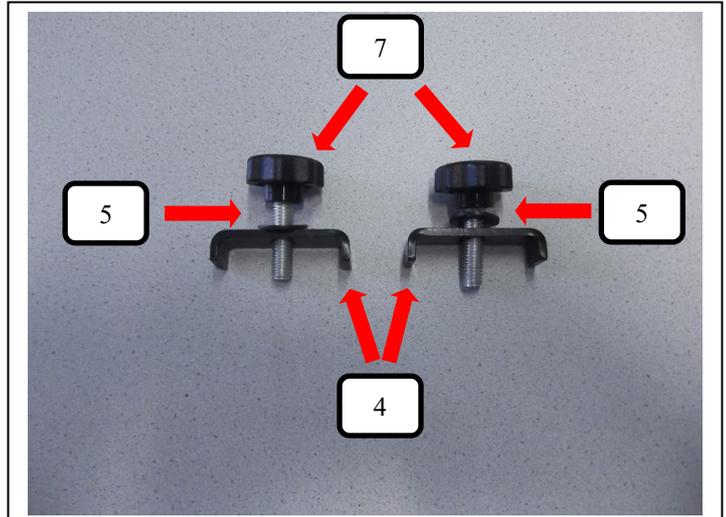


Die beiden U-Bügel (Pos.4) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.5) und Rändelschraube (Pos.7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

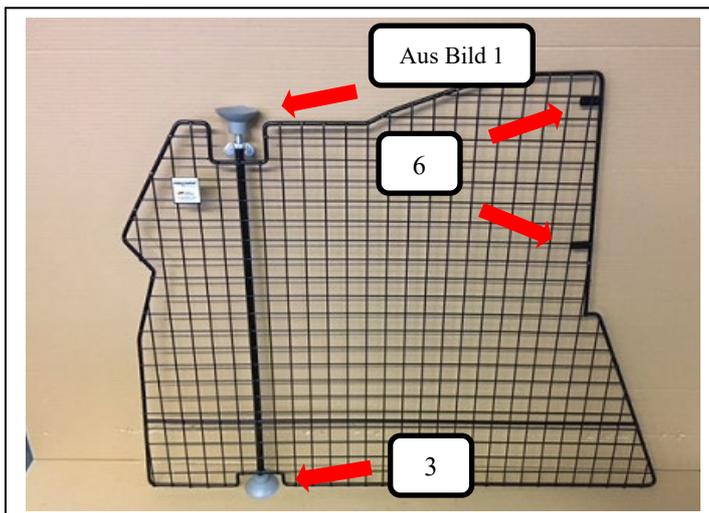

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.3) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 6) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4

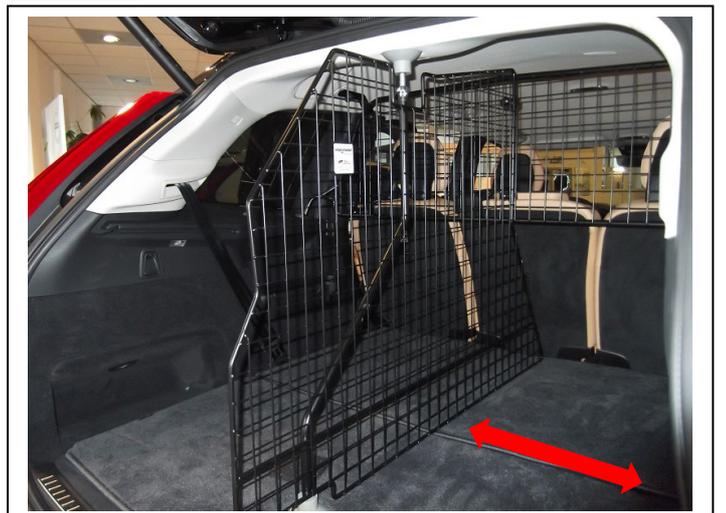

Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

## **ACHTUNG:**

**Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300085  
Ausgabestand: md.01/2018

Bild 5



Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelschraube (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 6



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen, und das Ende der Gewindebuchse mit den Rohrendkappen (Pos.6) schützen.

Bild 7



Teiler ggf. leicht ausrichten und final befestigen.

## **ACHTUNG:**

**Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.**