

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152
 E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300403
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Mercedes EQE
 Modelljahr: ab Bj. 2022 -
 Typ: E2E / QEX
 Position: hinten oberhalb der Rücksitze
 Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
 Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken L+R		2
3	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
4	Gummiauflage	20301001	2
5	Gummifuß 25°	20301005	2
6	Kunststoffhülse	20301003	2

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.


Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300403
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

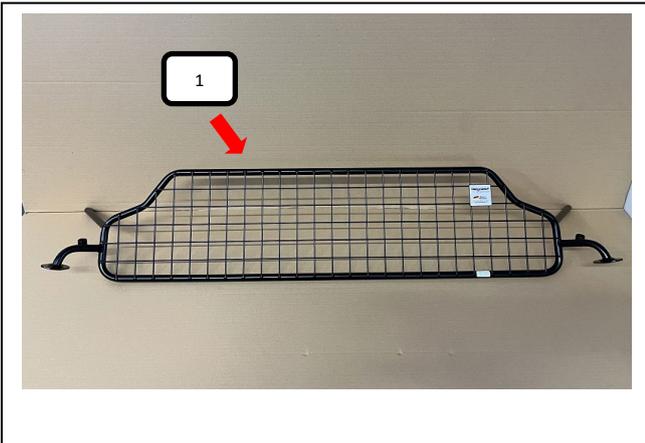


Trenngitter

Bild 2

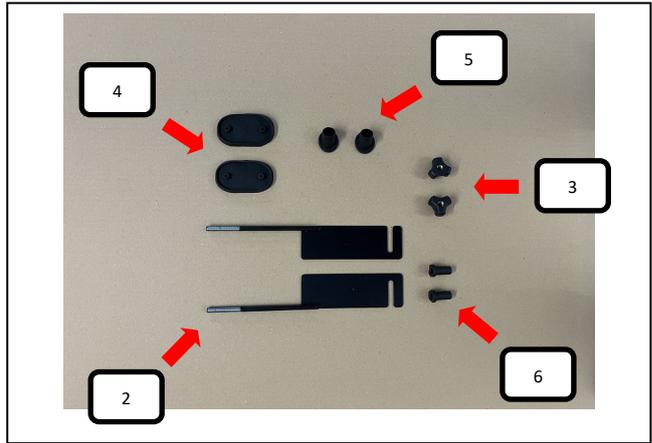


Montagesatz

Bild 3

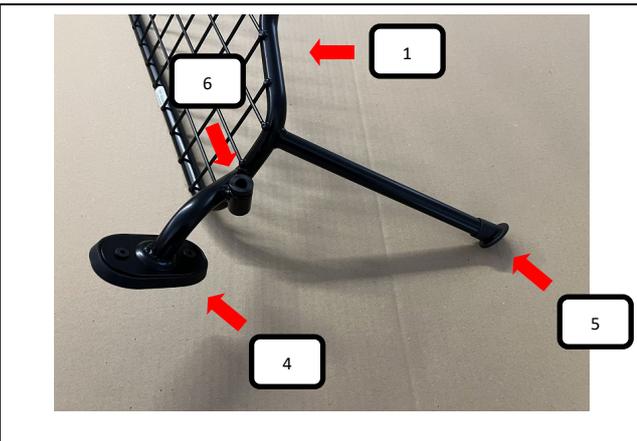

Kunststoffhülse (Pos. 6) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummiauflage groß (Pos. 4) sowie Gummifuß 25° (Pos. 5) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 4

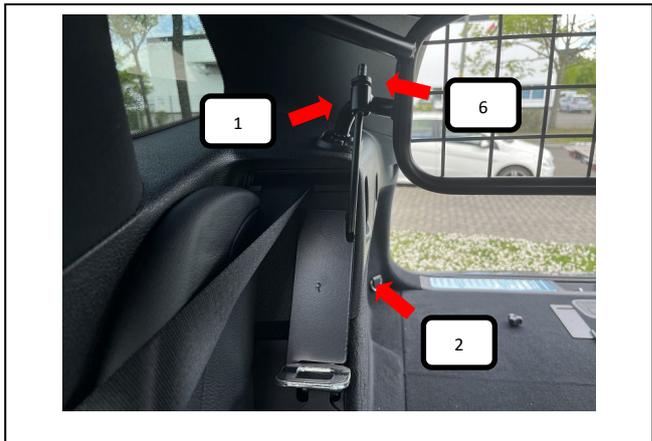

Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus in das Fahrzeug einbringen und an der C-Säule platzieren. Nun den Gewindehaken (Pos. 2) über die Rücksitzbankretterung führen, jetzt das Trenngitter (Pos. 1) leicht anheben und den Gewindehaken L+R (Pos. 2) durch die Kunststoffhülse (Pos. 6) führen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300403
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5

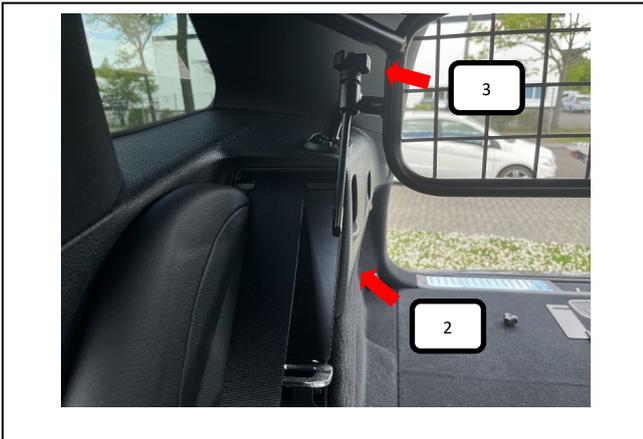


Bild 6



Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) auf den Gewindehaken L+R (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: