

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall[®]
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300304
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten



Fahrzeug: Skoda Enyaq (Elektro)
Modelljahr: ab Bj. 2020 -
Typ: NY
Position: Oberhalb der Rücksitze
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten: Mit und ohne
Panoramaschiebedach

Stückliste

| Pos. | Benennung | Anzahl: |
|------|----------------------|--------------|
| 1 | Trenngitter | 1 |
| 2 | Gewindehaken L + R | 2 |
| 3 | Rändelmutter gewölbt | 20301000 2 |
| 4 | Kunststoffhülse | 20301003 2 |
| 5 | Gummifuß 25° | 20301005 2 |
| 6 | Gummiauflage | 20301001 2 |
| 7 | Rohrendkappe K16 | 3000204317 2 |

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

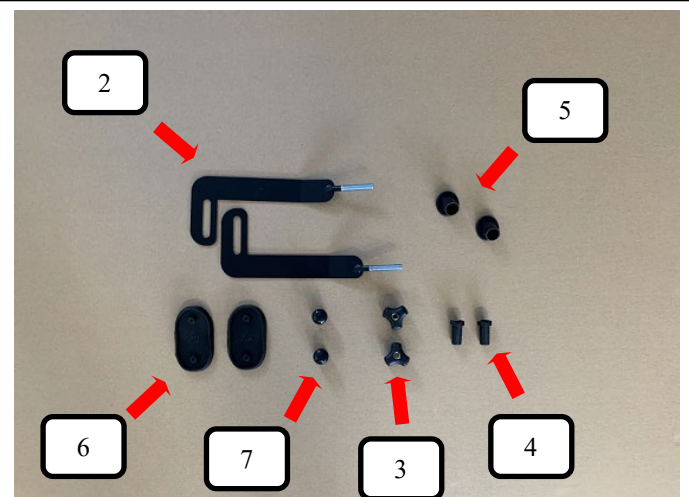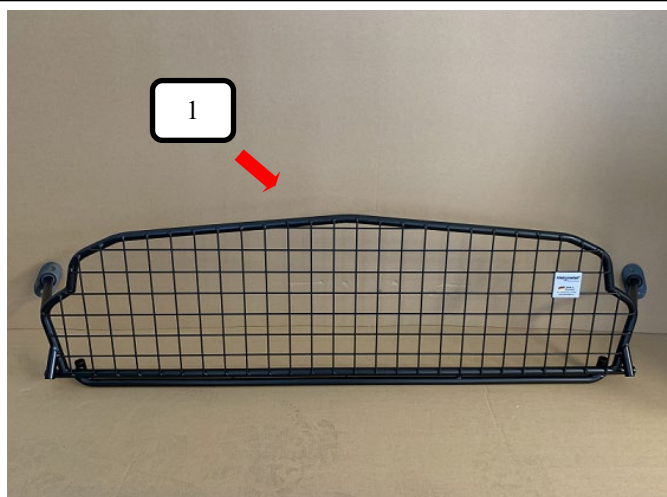

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, Kofferraumabdeckung kann nach der Montage nicht wieder eingesetzt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300304
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 1

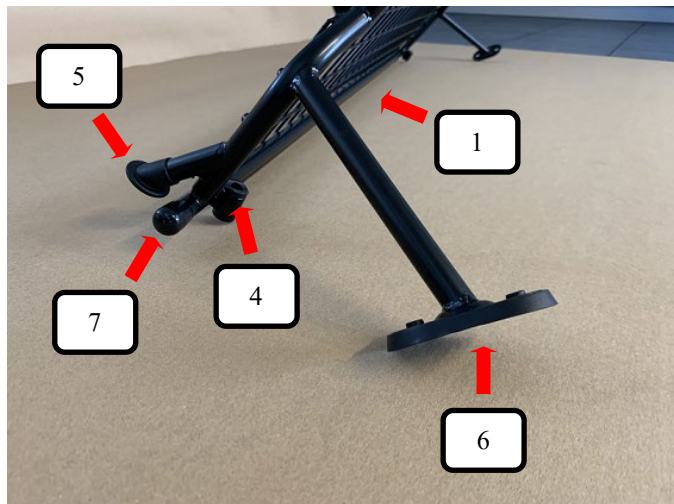

Gummiauflage groß (Pos. 6), Rohrendkappe 16mm (Pos. 7), Gummifuß 25° (Pos. 5) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

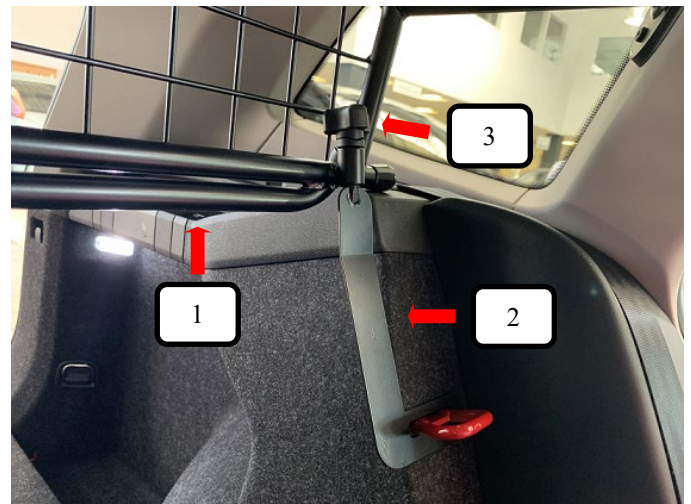

Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus in das Fahrzeug einbringen und an der C-Säule platzieren. Gewindehaken L + R (Pos. 2) über die Rücksitzbankkarretierung führen, Trenngitter (Pos. 1) leicht anheben und durch die Kunststoffhülse (Pos. 4) schieben. Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) aufschrauben und spielfrei festziehen.

Bild 3



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: