

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152
 E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300452
 Ausgabestand: md.05/2025
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Audi A5 Avant

Modelljahr: ab Bj. 2024 -

Typ: F2

Position: hinten oberhalb der Rücksitze

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

| Position | Benennung | Artikelnummer | Anzahl |
|----------|----------------------------|---------------|--------|
| 1 | Trenngitter | | 1 |
| 2 | 16er Rohr mit Innengewinde | Länge 285 mm | 2 |
| 3 | Gewindehaken L+R | | 2 |
| 4 | Gummiauflage | 20301001 | 2 |
| 5 | Rändelschraube M8x30 | M-309-7 | 2 |
| 6 | Rändelmutter gewölbt | 20301000 | 2 |
| 7 | Gummifuß 25° | 20301005 | 2 |
| 8 | Kunststoffhülse | 20301003 | 2 |

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 20300452
Ausgabestand: md.05/2025
Index: 1

Bild 1

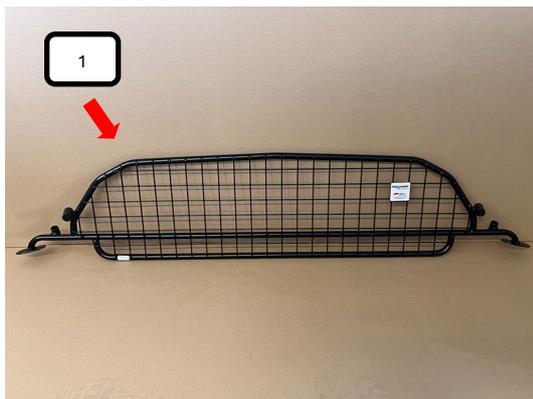


Trenngitter

Bild 2

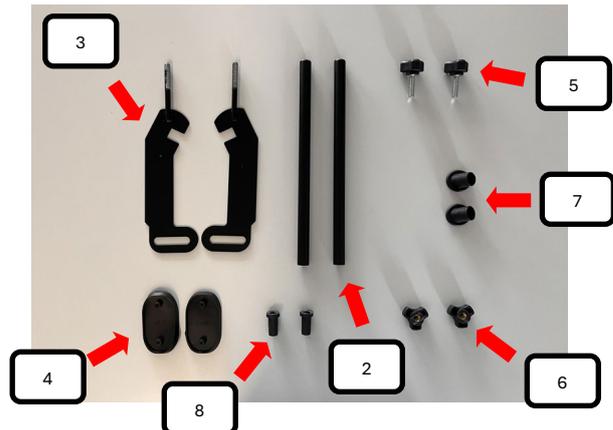


Montagesatz

Bild 3

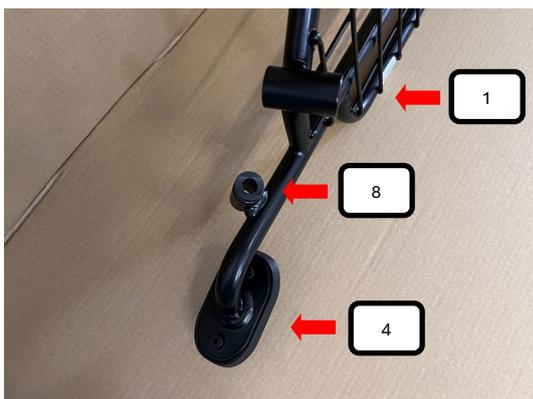

Kunststoffhülse (Pos. 8) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummiauflage (Pos. 4) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 4

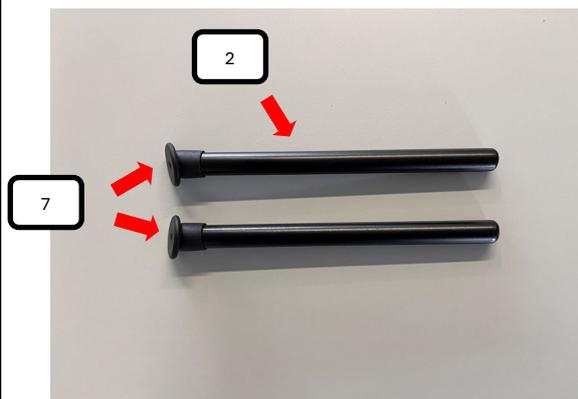


Gummifuß 25° (Pos. 7) auf das 16er Rohr mit Innengewinde (Pos. 2) drücken, bitte darauf achten, dass es die Seite ohne Innengewinde ist.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall[®]
 Hundetransportschutz & mehr
 Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20300452
 Ausgabestand: md.05/2025
 Index: 1

Bild 5

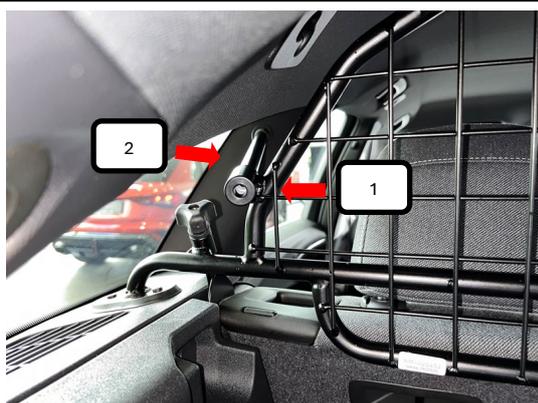


Das 16er Rohr mit Innengewinde (Pos. 2), mit dem Innengewinde in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 6



Jetzt die Rändelschraube M8x30 (Pos. 5) in das 16er Rohr mit Innengewinde (Pos. 2) schrauben und festziehen.

Bild 7

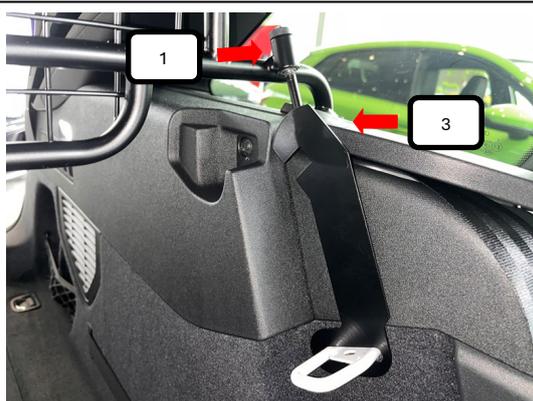

Gewindehaken L+R (Pos. 3) über die Rücksitzbankarretierung führen, Trenngitter (Pos. 1) leicht anheben und jetzt das Gewinde des Gewindehaken L+R (Pos. 3) durch das Trenngitter (Pos. 1) führen.

Bild 8



Nun die Rändelmutter gewölbt (Pos. 6) auf das Gewinde des Gewindehaken L+R (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300452
Ausgabestand: md.05/2025
Index: 1

Bild 9



Trenngitter im montierten Zustand.