

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall[®]
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300325
Ausgabestand: md.02/2025
Index: 2

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: VW ID3
Modelljahr: ab Bj. 2019 –
Fahrzeugtyp: CUPRA Born
Modelljahr: ab Bj. 2021 –
Typ:
Position: Gitter Dach bis Boden auf
umgelegten Rücksitzen
Ausführung: Stahlmasche 40 x 40 mm


Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Stützstreben L+R	2
3	Bodenhalter 240,86xx56,28mm	2
4	Gewindehaken 40mm	2
5	Gegenplatte	2
6	Rändelmutter flach 20301000F	8
7	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	8
8	Schlossschraube M-VBM8x20S	4
9	Schlossschraube M-VBM8x30S	2

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauten und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

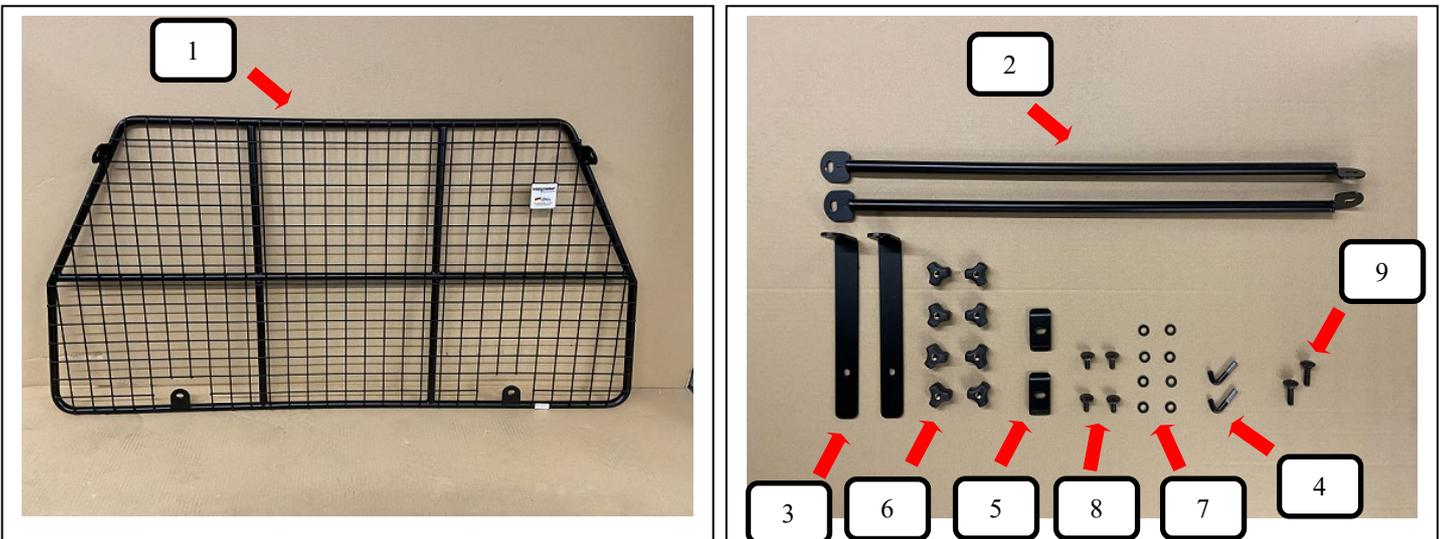

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300325
 Ausgabestand: md.02/2025
 Index: 2

Bild 1

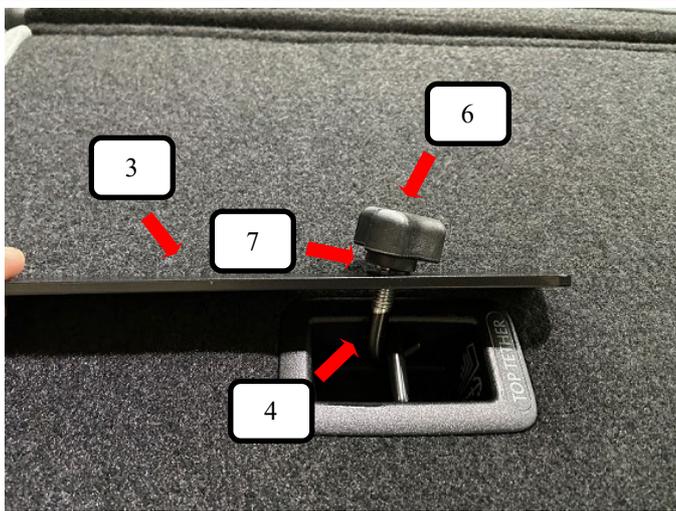


Gewindehaken (Pos. 4) von unten durch den Bodenhalter (Pos. 3) stecken, von oben leicht die Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben. Jetzt wie auf dem Bild den Gewindehaken (Pos. 4) in die Rücksitzbankverankerung einhängen und festziehen.

Bild 2

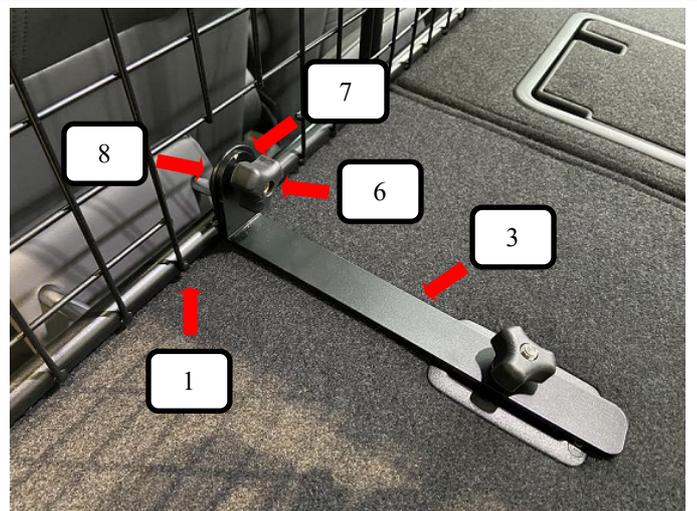


Trenngitter (Pos. 1) vor die montierten Bodenhalter (Pos. 3) stellen, von vorne eine Schlossschraube (Pos. 8) durch das Trenngitter (Pos. 1) und Bodenhalter (Pos. 3) stecken. Von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

Bild 3

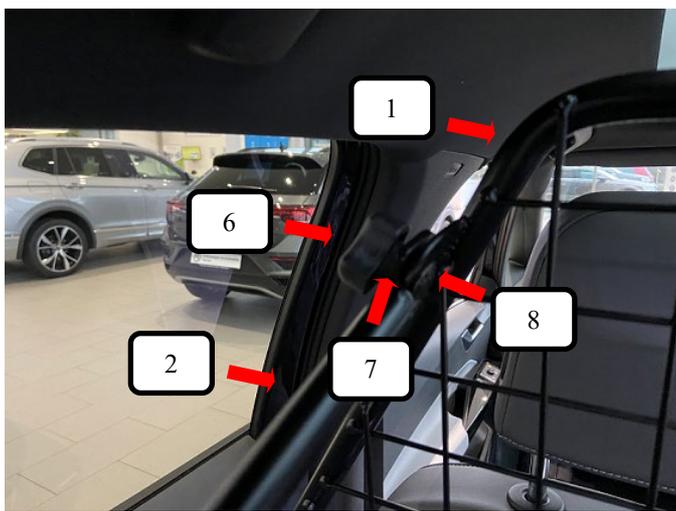

Stützstrebe L+R (Pos. 2) von außen an das Trenngitter (Pos. 1) halten, von innen eine Schlossschraube (Pos. 8) durchstecken und von der Außenseite eine Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

Bild 4

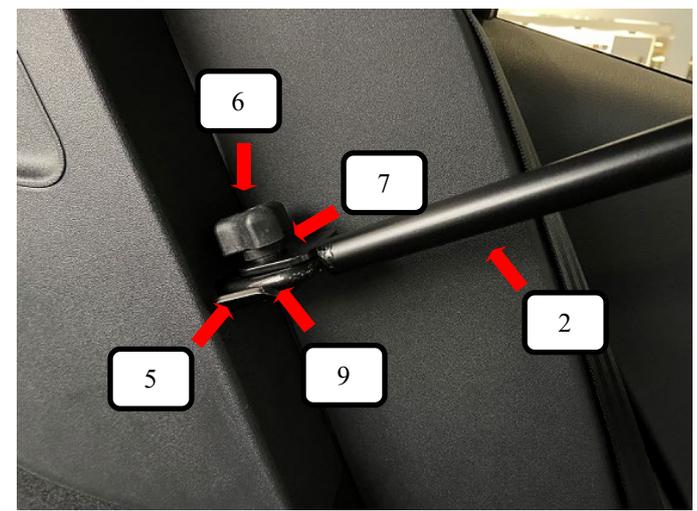

Die andere Seite der Stützstrebe L+R (Pos. 2) auf die Rücksitzbankverankerungen legen, von unten die Gegenplatte (Pos. 5) anhalten und auch von unten eine Schlossschraube (Pos. 9) durchstecken. Jetzt von oben eine Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300325
Ausgabestand: md.02/2025
Index: 2

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: