

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300165  
Ausgabestand: md.11/2018



## Raumteiler an 20300164

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Modelljahr:	OPEL Combo E / auch Elektro ab Bj. 2018
Fahrzeugtyp: Modelljahr:	CITROEN Berlingo / auch Elektro ab Bj. 2018
Fahrzeugtyp: Modelljahr:	PEUGEOT Rifter / auch Elektro ab Bj. 2018
Fahrzeugtyp: Modelljahr:	Toyota Pro Ace City / auch Elektro ab Bj. 2020
Typ: Position:	Radstand 2785mm Teiler, hinter der Rücksitzbank, ohne Panoramashiebedach
Ausführung: Besonderheiten:	40 x 40 Stahlmasche Montage nur in Verbindung mit Masterline Trenngitter 20300164

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	U-Bügel 40 mm	2
3	Rändelschraube M8x30	M-309-7 2
4	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S 2
5	Rohrendkappe 16 mm	3000201357 2
6	Gummimatte	90x90x8mm 1
7	Durchführungsschutzkappe	10004003 1
8	Gummifuß grau RM	10004006 2
9	Distanzhülse	10004007 1
10	Gewindestangen M12x208 mm	1
11	U-Scheibe	10004009 1
12	Flügelmutter	10004008 1

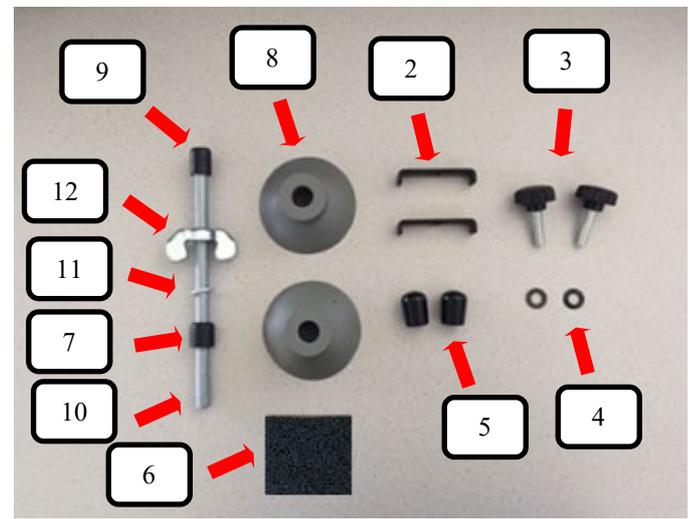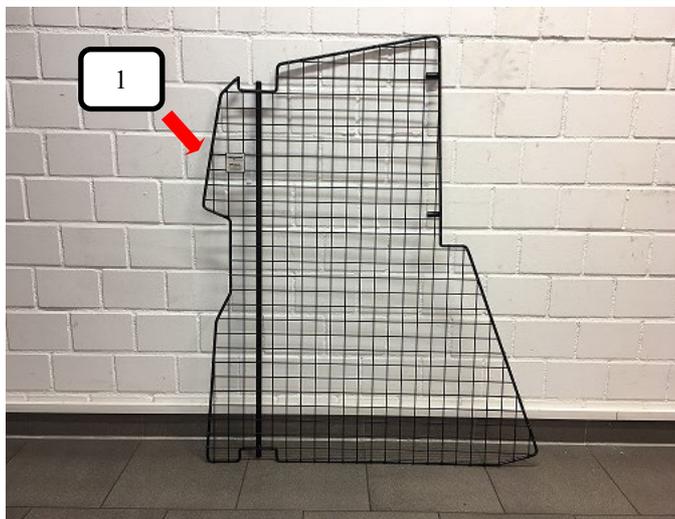

### Vormontage:

Abdeckrollo muss entfernt werden.


### SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300165  
Ausgabestand: md.11/2018

Bild 1

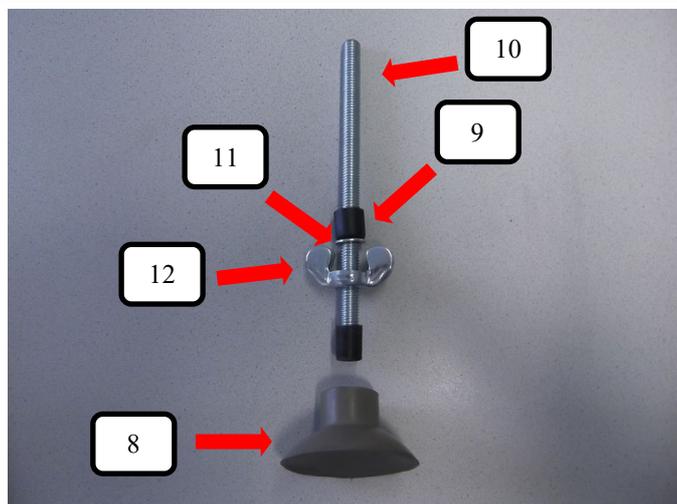


Die Gewindestange oben (Pos.10) auf einen Gummifuß grau (Pos.8) wie im Bild dargestellt auf stecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 12) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 11), sowie die Distanzhülse (Pos. 9) aufstecken.

Bild 2

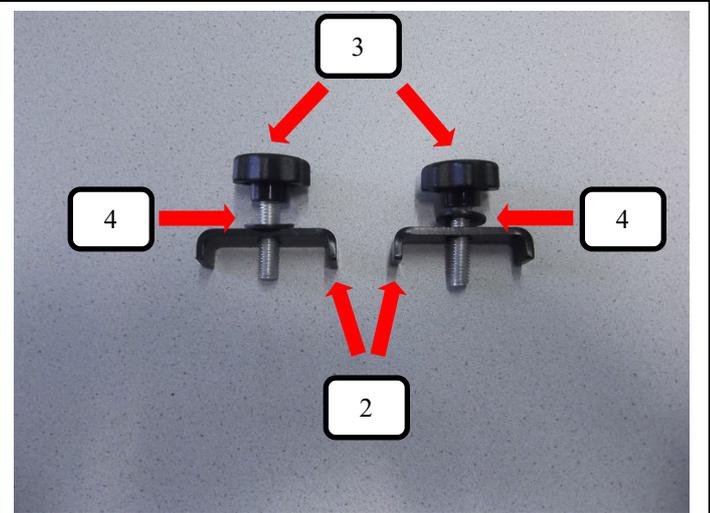

Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.4) und Rändelschraube (Pos.7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

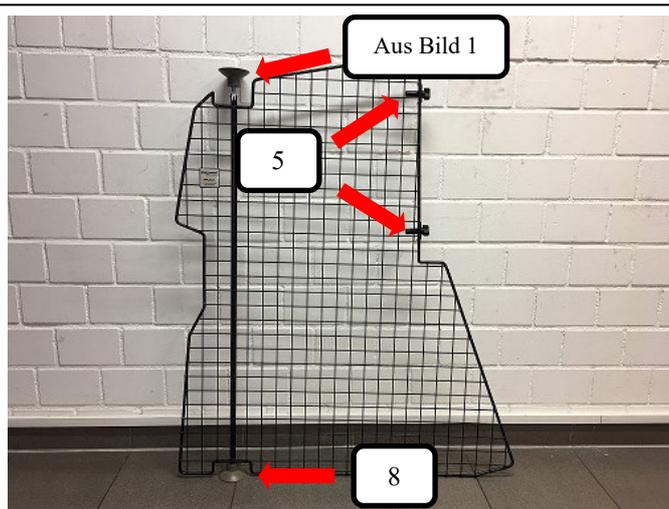

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.8) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 5) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4



Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

## **ACHTUNG:**

**Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300165  
Ausgabestand: md.11/2018

Bild 5



Im oberen Bereich der Hecktür die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die Gummimunterlagen 8mm (Pos.6) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.

Bild 6

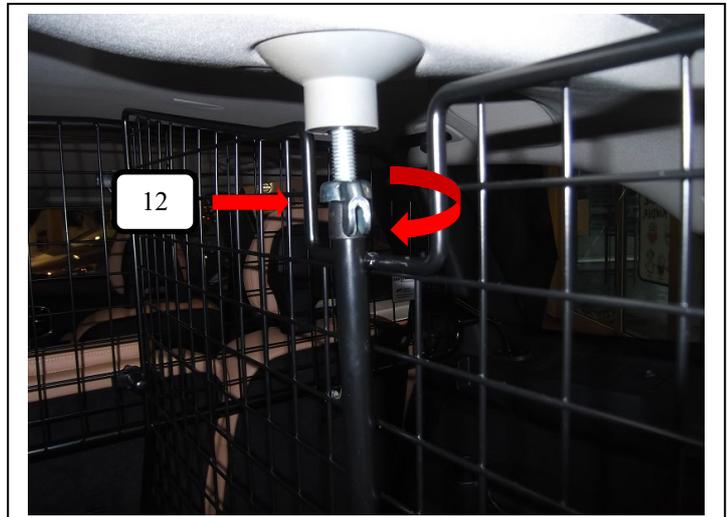

Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 12) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 7



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 8



Teiler im montierten Zustand.

## **ACHTUNG:**

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.