

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300400
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: KIA Ceed SW
Modelljahr: ab Bj. 2018 -
Typ: CD
Position: Gitter Dach bis Boden auf umgelegten Rücksitzen
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Seitenstrebe	Links und Rechts	2
3	Bodenhalter	160x50mm	2
4	Dachhalter	110x75mm	2
5	Gegenplatte	50x50mm	2
6	Schlossschraube	M-VBM8x20S	2
7	Rändelmutter flach	20301000F	10
8	Schlossschraube	M-VBM8x50S	4
9	Sechskantschraube	M-SM8x30la	2
10	Unterlegscheibe	BR8,4x16x1,6S	10
11	Schlossschraube M8x45	M-VBM8x45S	2

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

kleinmetall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300400
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1




Trenngitter

Bild 2

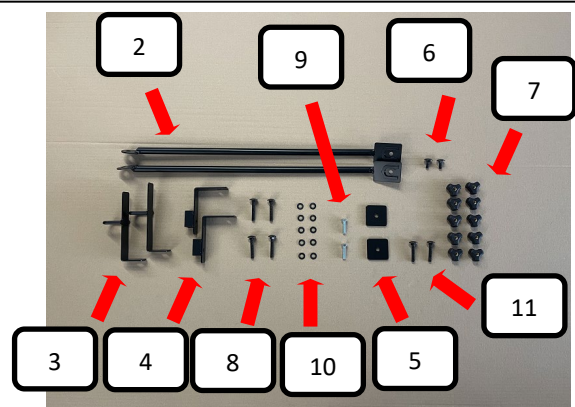

Montagesatz

Bild 3

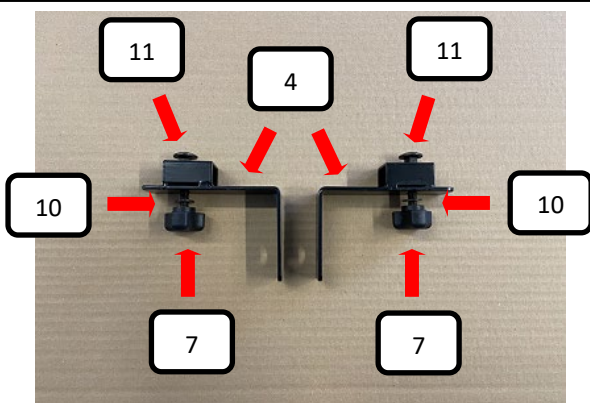

Dachhalter (Pos. 4) wie auf dem Bild, mittels einer Schlossschraube M8x45 (Pos. 11), Unterlegscheibe M8 (Pos. 10) und Rändelmutter flach (Pos. 7) vormontieren.

Bild 4



Bodenhalter (Pos. 3) wie auf dem Bild, in die Rücksitzbankarretierung einklinken.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 20300400
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5




Vormontierte Dachhalter (Pos. 4) aus Bild 3, in die vorhandenen Original-Netzaufhängungen einhängen und festziehen.

Bild 6

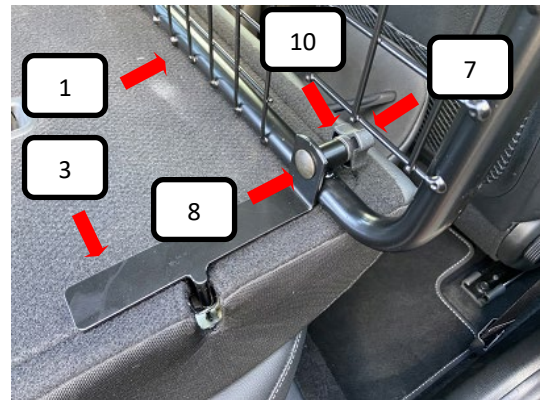

Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen. Jetzt die Schlossschraube M8x50 (Pos. 8) von hinten durch den Bodenhalter (Pos.3) und das Trenngitter (Pos. 1) stecken, von der anderen Seite eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 10) und Rändelmutter flach (Pos. 7) aufschrauben und leicht anziehen.


Bild 7

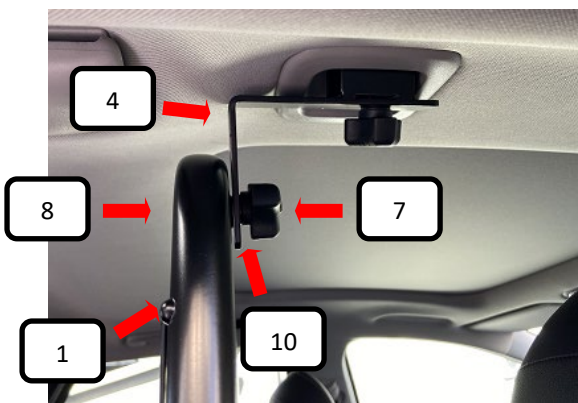

Von hinten aus die Schlossschraube M8x50 (Pos. 8) durch das Trenngitter (Pos. 1) und den Dachhalter (Pos. 4) stecken und von der anderen Seite eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 10) und Rändelmutter flach (Pos. 7) aufschrauben festziehen.

Jetzt die Rändelmutter flach (Pos. 7) am Bodenhalter (aus Bild 4) noch festziehen !

Bild 8

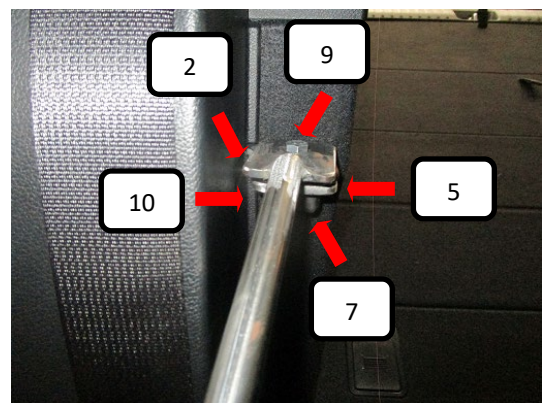

Von oben die Seitenstrebe (Pos. 2) auf die Rückbankverankerung halten und die Sechskantschraube (Pos. 9) führen. Jetzt von unten die Gegenplatte (Pos. 5) dranhalten und eine Unterlegscheibe (Pos. 10) sowie Rändelmutter flach (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.


ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 20300400
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 9

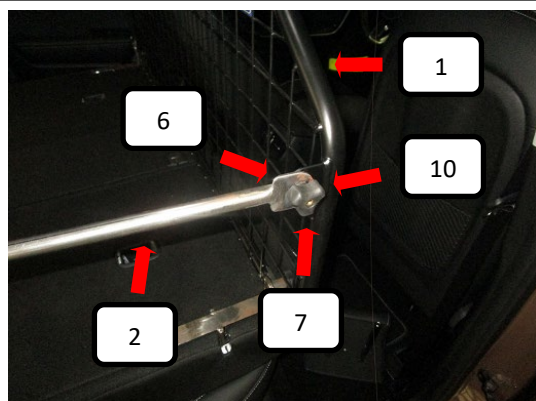

Seitenstrebe (Pos. 2) an der anderen Seite von außen an das Trenngitter (Pos. 1) halten, Jetzt von innen eine Schlossschraube M8x20 (Pos. 6) durch das Trenngitter (Pos. 1) und Seitenstrebe (Pos. 2) stecken. Von der anderen Seite eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 10) und Rändelmutter flach (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

Bild 10

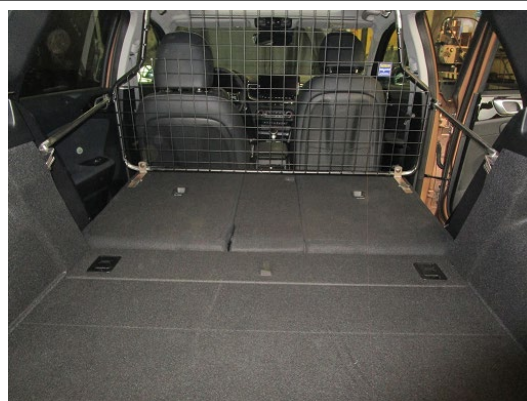

Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: