

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall®
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300184
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Opel Combo
Modelljahr:	ab Bj. 2018 -
Typ	E
Fahrzeug:	Citroen Berlingo
Modelljahr:	ab Bj. 2018 -
Typ	E
Fahrzeug:	Peugeot Rifter
Modelljahr:	ab Bj. 2018 -
Typ	E
Fahrzeug:	Toyota Pro Ace City
Modelljahr:	ab Bj. 2020 -
Typ	E
Position:	Radstand 2785 mm oberhalb der Rücksitze
Ausführung:	40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten:	Mit Panoramadach und Ablagefach

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken	M8 x 135mm 2
3	Rändelmutter gewölbt	20301000 2
4	Kunststoffhülse	20301003 2
5	Gummiauflage	20301001 6

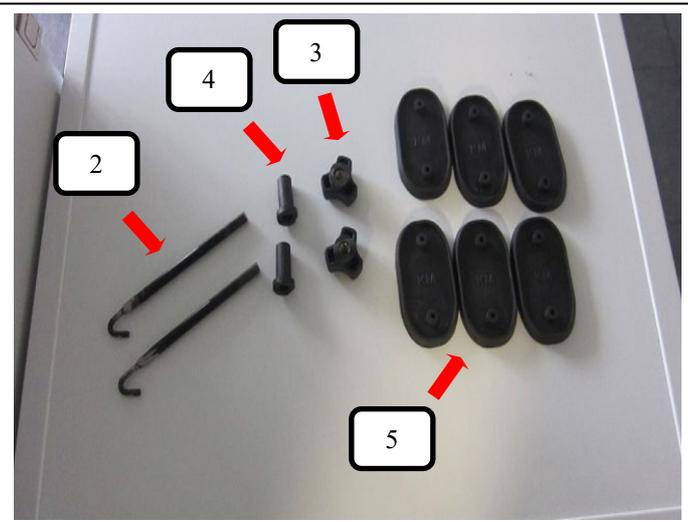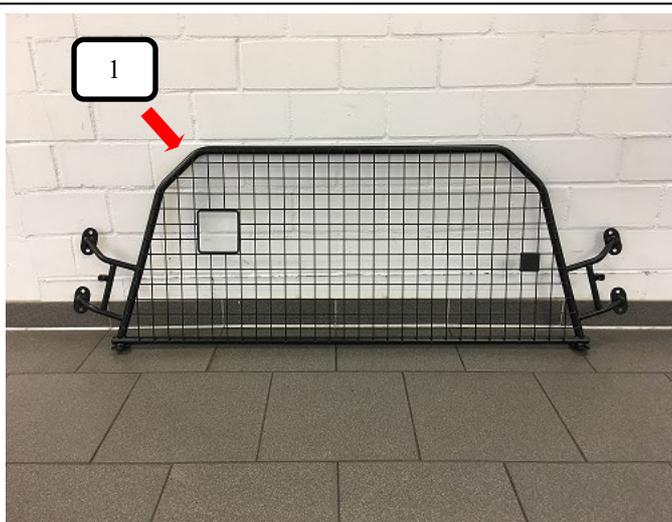

Vormontage: Kofferraumabdeckung muss entfernt und kann nach der Montage wiedereingesetzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten! Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300184
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

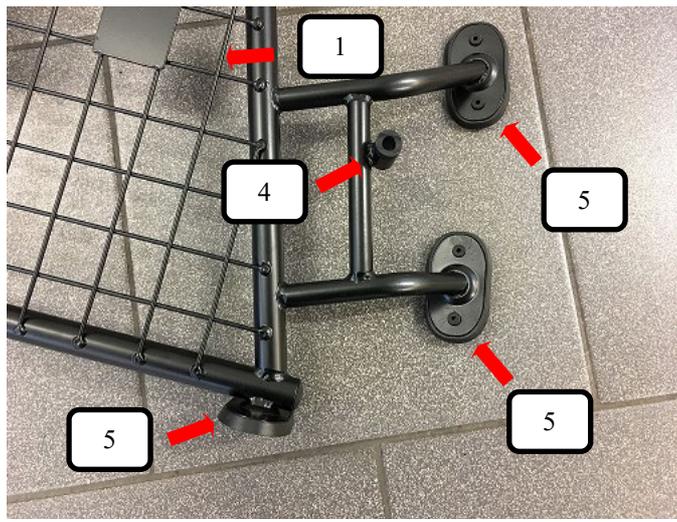

Gummifuß (Pos. 5) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken. Danach das Trenngitter (Pos. 1) von Kofferraum aus in das Fahrzeug einbringen.

Bild 2

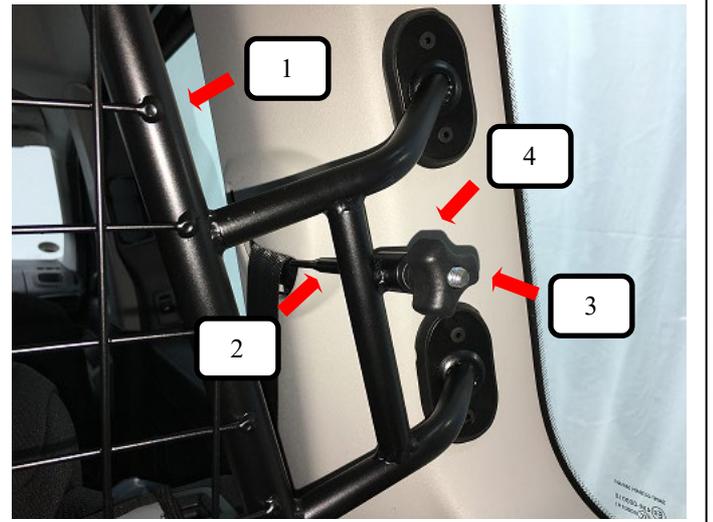

Gewindehaken (Pos.2) in die hintere Ecke der Gurtaustrittöffnung einhängen und Gewindehaken (Pos. 2) durch die Kunststoffhülse (Pos. 4) am Trenngitter (Pos. 1) stecken. Rändelmutter (Pos.3) aufschrauben und festziehen.

Bild 3



Trenngitter im montierten Zustand.