

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300030
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Ford Galaxy

Modelljahr: ab Bj. 2015 -

Typ: WA6 / WAH6

Position: hinten oberhalb der Rücksitze

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
3	Kunststoffhülse	20301003	2
4	Gewindehaken		2
5	Plastikfuß 25°	20301005	6

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

kleinmetall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300030
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1



Trenngitter

Bild 2

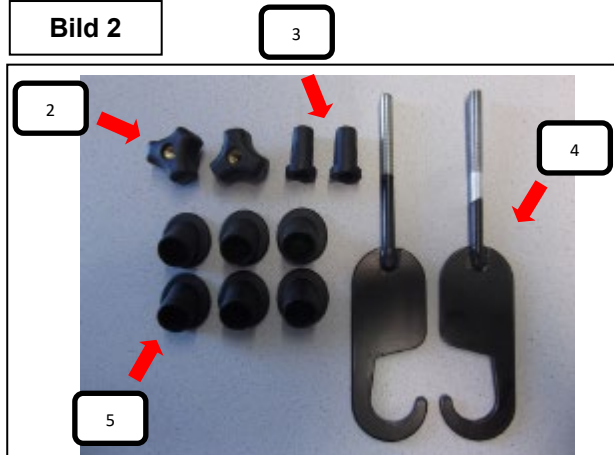

Montagesatz

Bild 3



Rücksitze umlegen und das Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus diagonal in das Fahrzeug einbringen und hinter der C-Säule platzieren.

Bild 4



Gewindehaken (Pos. 4) jeweils auf der rechten und linken Seite des Fahrzeuges von unten an der Halterung des Sicherheitsgurtes einhängen.


ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300030
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5

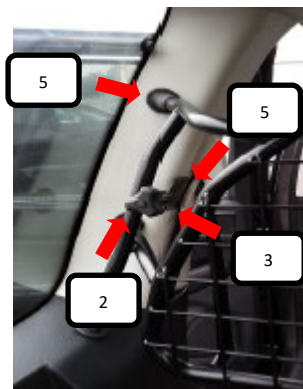

Gewindehaken durch die Kunststoffhülsen (Pos.3) am Trenngitter stecken und mit der Rändelmutter (Pos.2) leicht befestigen. Trenngitter (Pos.1) sowie Schutzkappen (6x Pos.5) ggf. so ausrichten, dass eine Plananlage auf den Flächen gewährleistet ist. Nun die Rändelmutter (Pos.2) am Gewindehaken (Pos.4) anziehen.

Bild 6



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: