

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall[®]
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300364
Ausgabestand: md.02/2025
Index: 2

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Mini Clubman (F54)
Modelljahr: ab Bj. 2015 -
Typ: F54
Position: Rücksitze umgelegt, hinter den Vordersitzen, 5-türer
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten: mit und ohne PSD

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !

Stückliste


Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Streben rechts + links 635mm	2
3	Bodenhalter 47,53x61,49x48,93	2
4	Gegenplatte	2
5	Gumminoppen M-460641D	2
6	Rändelmutter flach 20301000F	8
7	Unterlegscheibe BR8,4x16x1,6S	8
8	Schlossschraube M-VBM8x20S	4

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.



1

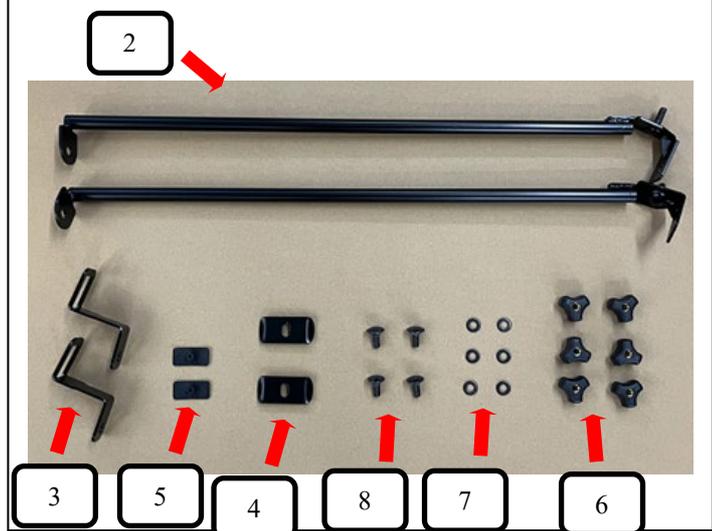

2

3

5

4

8

7

6

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300364
 Ausgabestand: md.02/2025
 Index: 2

Bild 1



Bodenhalter (Pos. 3) wie auf dem Bild in die Rücksitzbank-arretierung einklinken.

Bild 2

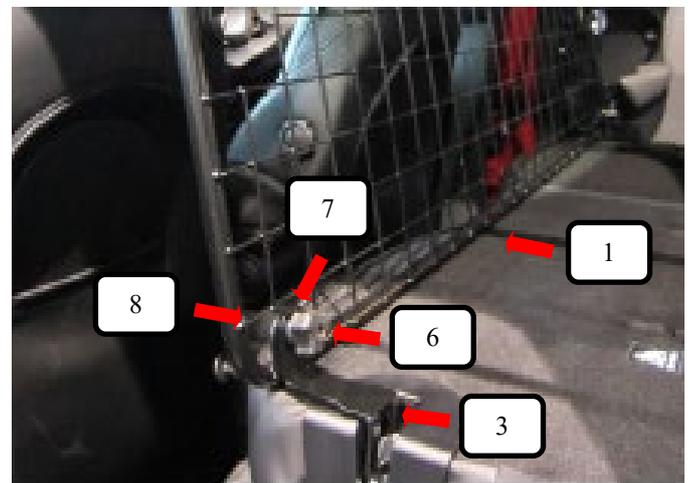


Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen und vor den Bodenhalter (Pos. 3) stellen. Jetzt von vorne eine Rundkopfschraube (Pos. 8) durch das Trenngitter (Pos. 1) und den Bodenhalter (Pos. 3) stecken. Von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

Bild 3



Streben rechts + links (Pos. 2) von unten an die Rücksitzbank-arretierung halten, so dass, das Gewinde durch ragt. Von oben die Gegenplatte auflegen und jetzt eine Unterlegscheibe (Pos. 7) sowie Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

Bild 4

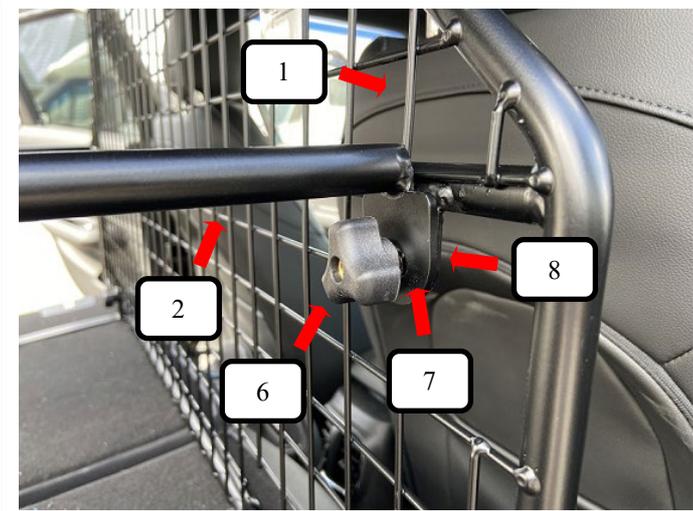

Strebe rechts + links (Pos. 2) an das Trenngitter (Pos. 1) halten, von vorne eine Rundkopfschraube (Pos. 8) durchstecken und von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 7) sowie Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300364
Ausgabestand: md.02/2025
Index: 2

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: