

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300164
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Opel Combo E / auch Elektro
 Modelljahr: ab Bj. 2018
 Typ: E

Fahrzeug: Citroen Berlingo / auch Elektro
 Modelljahr: ab Bj. 2018
 Typ: E


Fahrzeug: Peugeot Rifter / auch Elektro
 Modelljahr: ab Bj. 2018
 Typ: E

Fahrzeug: Toyota Pro Ace City / auch Elektro
 Modelljahr: ab Bj. 2020
 Typ: E

Typ: Radstand 2785 mm
 Position: oberhalb der Rücksitze
 Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
 Besonderheiten: Ohne Panoramaschiebedach

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken	M8 x 135mm 2
3	Rändelmutter gewölbt	M-460641I 2
4	Kunststoffhülse	M-460641K 2
5	Gummiauflage	M-460641AD 6

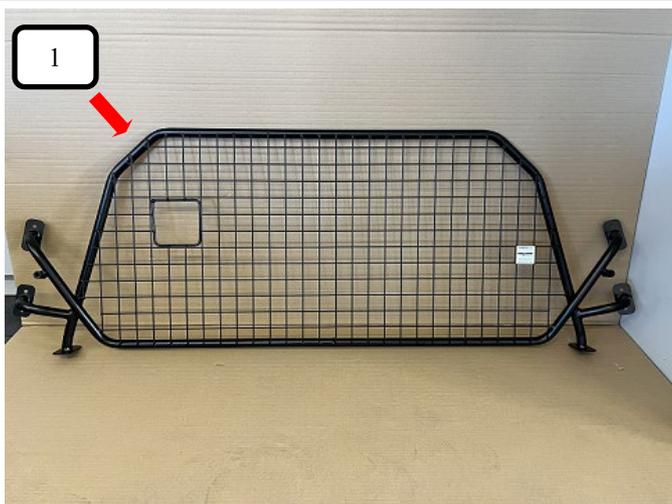

Vormontage: Kofferraumabdeckung muss entfernt und kann nach der Montage wiedereingesetzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
 Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300164
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

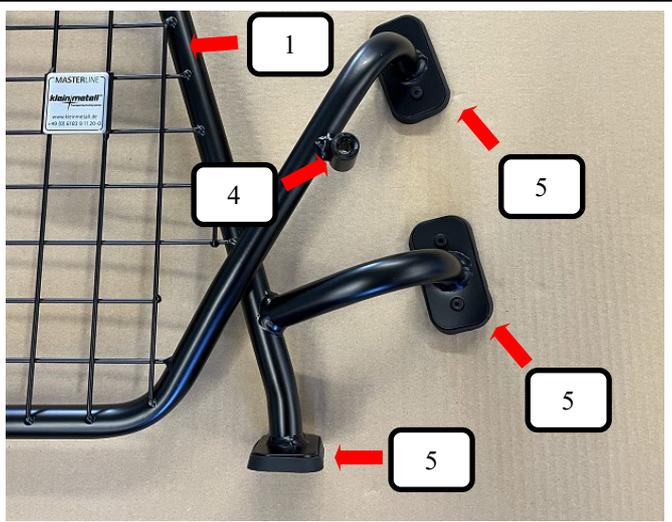

Gummifuß (Pos. 5) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken. Danach das Trenngitter (Pos. 1) von Kofferraum aus in das Fahrzeug einbringen.

Bild 2

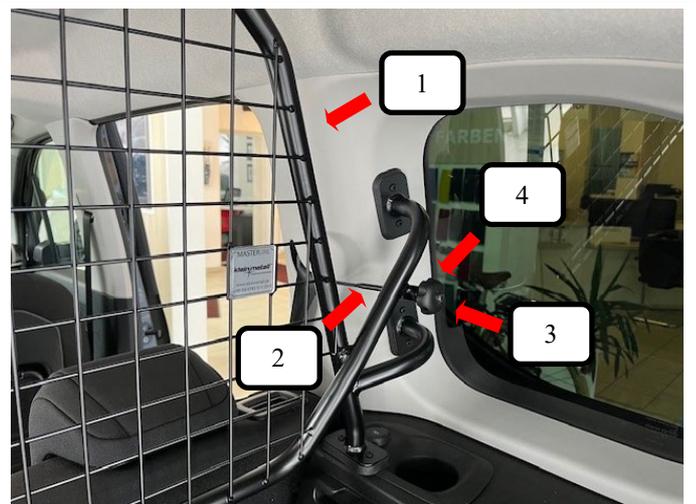

Gewindehaken (Pos.2) in die hintere Ecke der Gurtaustrittsöffnung einhängen und Gewindehaken (Pos. 2) durch die Kunststoffhülse (Pos. 4) am Trenngitter (Pos. 1) stecken. Rändelmutter (Pos.3) aufschrauben und festziehen.

Bild 3



Trenngitter im montierten Zustand.