

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20420520
Ausgabestand: md.08/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: VW Tiguan
Modelljahr: Bj. 2007 - 2016
Typ: 5N

Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Stützstrebe rechts		1
3	Gumminoppen	M-460641D	6
4	Rändelschraube	M-R3015M820S	2
5	Plastikfuß gerade	M-460641AE	2
6	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	4
7	Stützstrebe links		1
8	Rändelschraube	M-460641T	4
9	Verzurröse		2

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20420520
Ausgabestand: md.08/2024
Index: 1

Bild 1

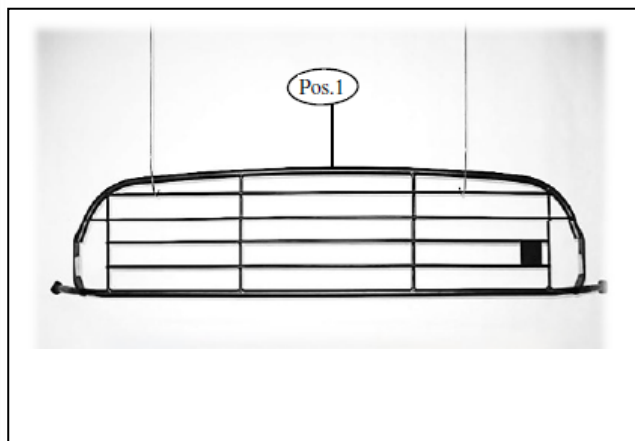

Trenngitter

Bild 2

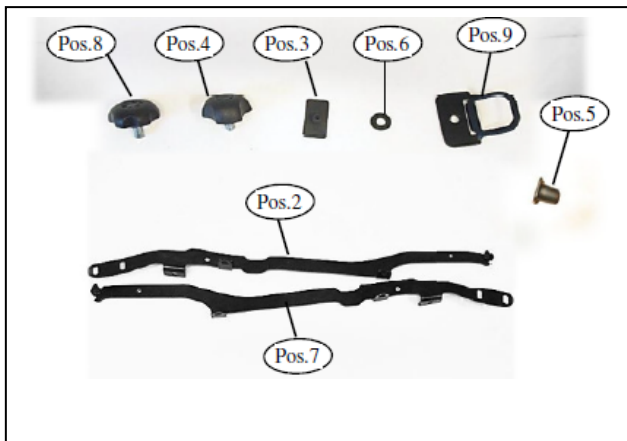


Montagesatz

Bild 3



Gumminoppen für Trenngitter (Pos. 3) in die Bohrungen am Trenngitter (pos. 1) stecken. Plastikfuß gerade (Pos. 5) auf die Rohrenden stecken.

Bild 4

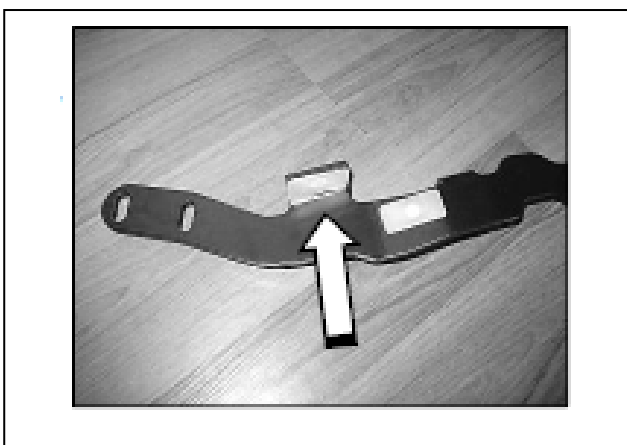

Gumminoppen für Trenngitter (Pos. 3) in die Bohrungen der Stützstreben (Pos. 2 + 7) stecken.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20420520
Ausgabestand: md.08/2024
Index: 1

Bild 5




Rücksitze umlegen.

Bild 6




Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus in das Fahrzeug einbringen.

Bild 7

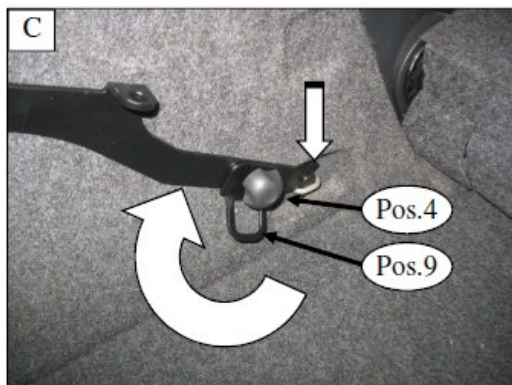

Stützstreben (Pos. 2 + 7) in die unteren Verzurrösen einhängen. Bei Fahrzeugen mit erhöhten Ladeboden befinden sich diese unterhalb der Bodenplatte

Bild 8

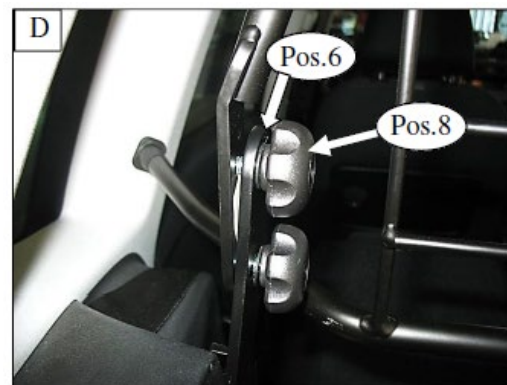


Rändelschraube (Pos. 8) und Unterlegscheibe (Pos. 6) wie auf dem Bild durch die Stützstreben (Pos. 2 + 7) und in das Trenngitter (Pos. 1) drehen und festziehen.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20420520
Ausgabestand: md.08/2024
Index: 1

Bild 9

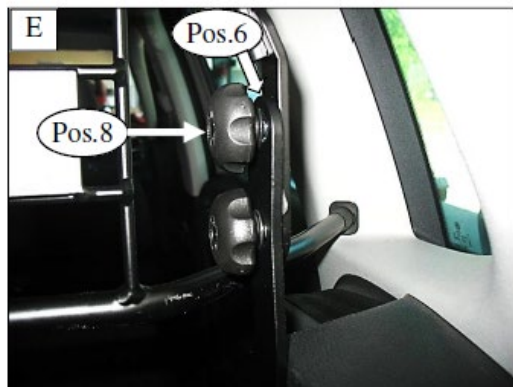

Rändelschraube (Pos. 8) und Unterlegscheibe (Pos. 6) wie auf dem Bild durch die Stützstreben (Pos. 2 + 7) und in das Trenngitter (Pos. 1) drehen und festziehen.

Bild 10



Trenngitter im montierten Zustand.