

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
Hainstrasse 52  
63526 Erlensee  
Phone +49 6183 91120-0  
Fax +49 6183 75152  
E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)

Artikelnummer: 20421730  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten



Fahrzeug: Skoda Superb Kombi  
Modelljahr: ab Bj. 2015 –  
Typ: 3T  
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi Hybrid  
Modelljahr: ab Bj. 2019 –  
Typ: 3T  
Position: hinten oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: Stahlmasche  
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramadach

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Plastikfuß gerade M-460641AE	4
3	Kunststoffhülse M-460641	2
4	Plastikfuß 25° M-460641AA	2
5	Rändelmutter M-460641I	2
6	Gewindehaken links	1
7	Gewindehaken rechts	1

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

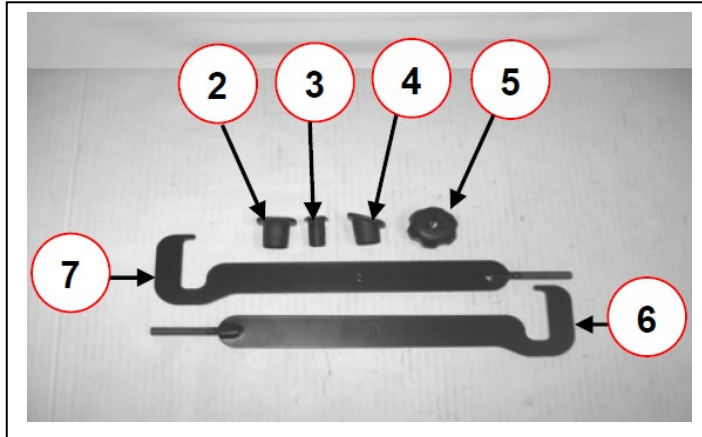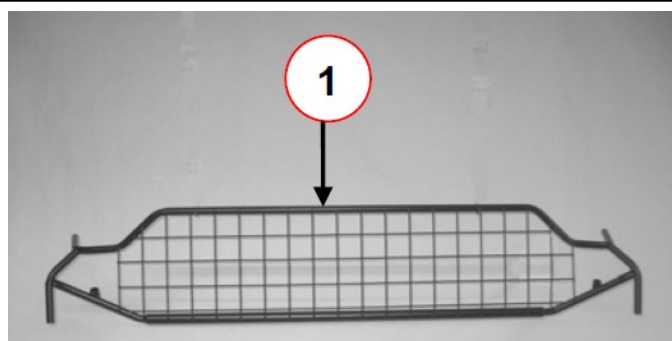

### Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen, nach der Montage kann die Kofferraumabdeckung wieder eingesetzt werden.

### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20421730  
 Ausgabestand: md.07/2024  
 Index: 1

Bild 1


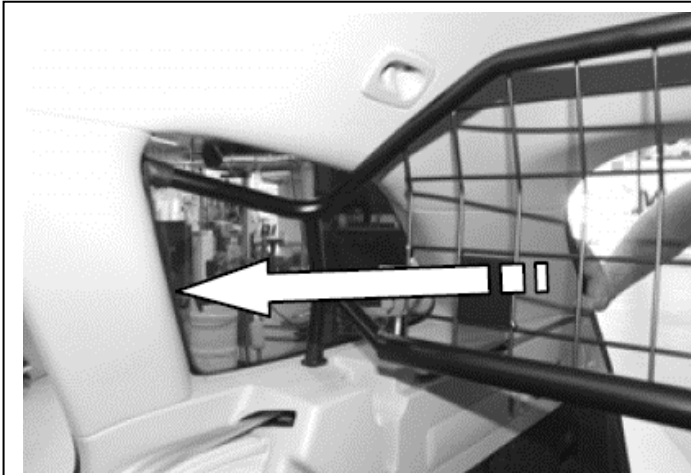


Bild 2

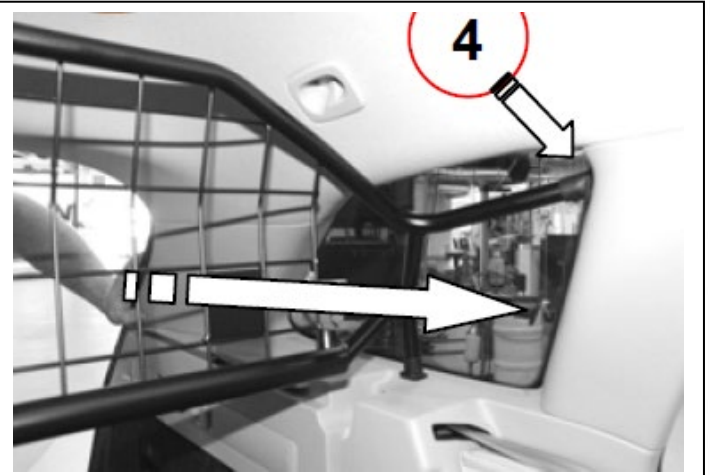

Vor dem einbringen des Trenngitters in das Fahrzeug!  
 Schutzkappe (Pos. 4) auf die oberen Rohrenden stecken. Schutzkappen (Pos. 2) auf die mittleren und unteren Rohrenden stecken.  
 Je eine Kunststoffhülse (Pos. 3) von oben in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.  
 Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und an der C-Säule positionieren.

Bild 3

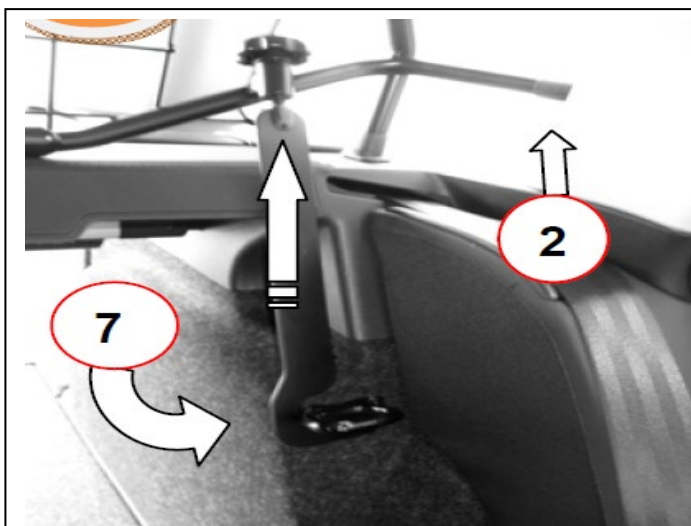


Bild 4



Gewindehaken (Pos. 6 + 7) in die Rückenlehnenverankerung schieben und die Gewindestange durch die Kunststoffhülse an Trenngitter schieben.

Rändelmutter (Pos. 5) aufschrauben und Schutzkappen (Pos. 2 + 4) durch drehen so ausrichten, dass sie gleichmäßig an den Verkleidungen anliegen. Rändelmutter (Pos. 5) nur so fest anziehen, bis das Trenngitter spielfrei fixiert sitzt.

## **ACHTUNG:**

Wenn die Rändelmutter zu fest angezogen werden, können die Verkleidungen des Fahrzeugs beschädigt werden.