



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300143  
 Ausgabestand: md.08/2018

## Trenngitter Masterline



### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: BMW i3  
 Modelljahr: ab Bj. 2017 -  
 Typ:  
 Position: Gitter Dach bis Boden auf  
 umgelegten Rücksitzen  
 Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
 Besonderheiten: mit und ohne  
 Panoramashiebedach

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauten und aufrechtstehenden Vordersitzen genutzt werden !**

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Streben links + rechts 680mm	2
3	Bodenhalterung 50 x 140mm 85°	2
4	Gewindehaken M8 x 40mm	2
5	Gegenplatten	2
6	Rändelmutter flach 20301000F	8
7	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	8
8	Schlossschraube M-VBM8x20S	4
9	Schlossschraube M-VBM8x25S	2

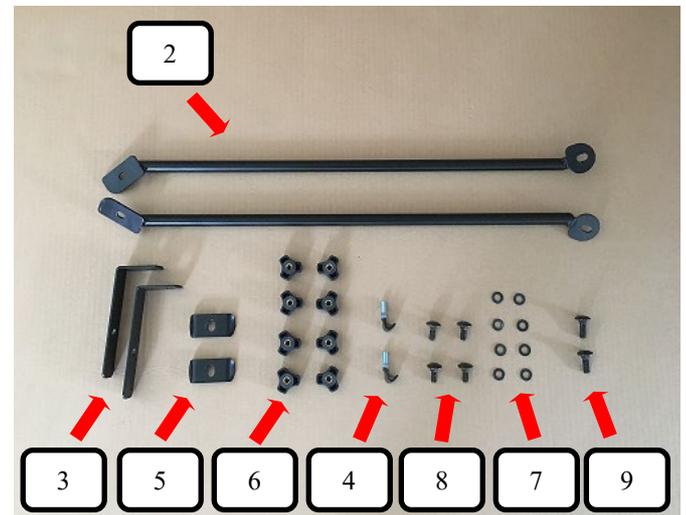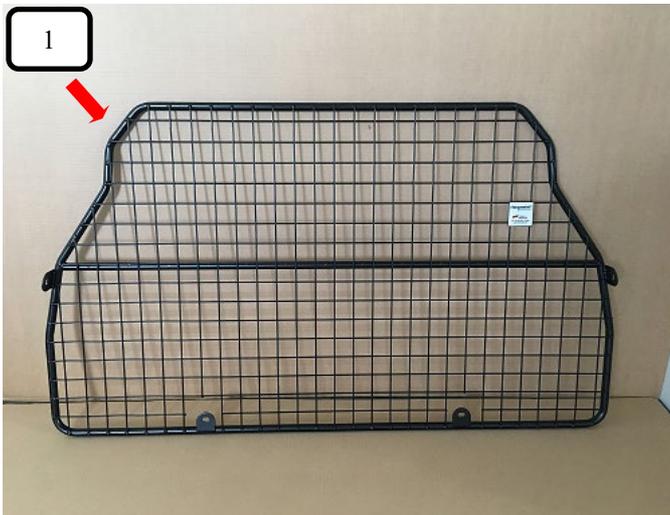

### Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen.


### **SICHERHEITSHINWEISE:**

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
 Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300143  
Ausgabestand: md.08/2018

Bild 1

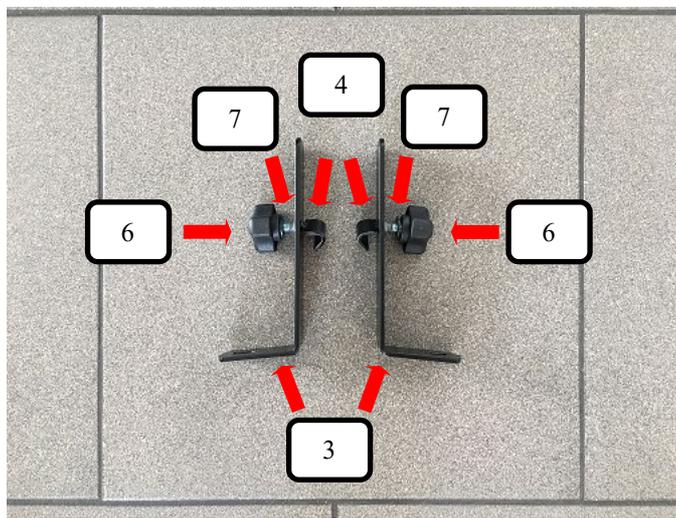


Bodenhalterung (Pos. 3) mit einem Gewindehaken (Pos. 4), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6) wie auf dem Bild 1 vormontieren.

Bild 2

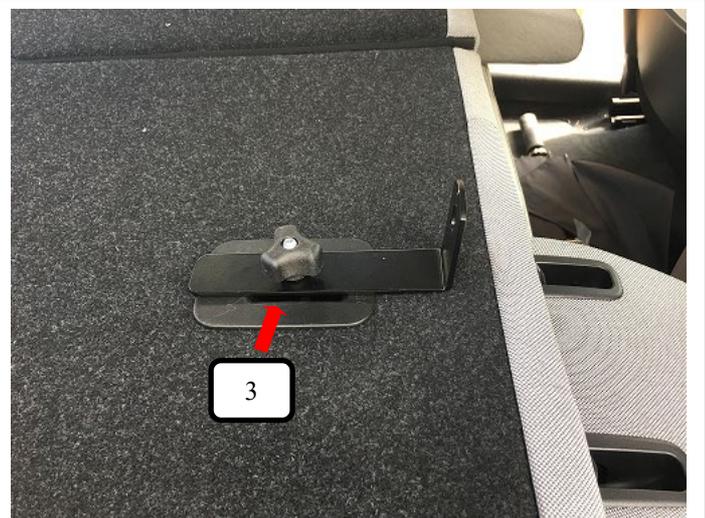


Vormontierte Bodenhalterungen aus Bild 1, von hinten in die Isofix-Halterung eingehängen und festziehen.

Bild 3

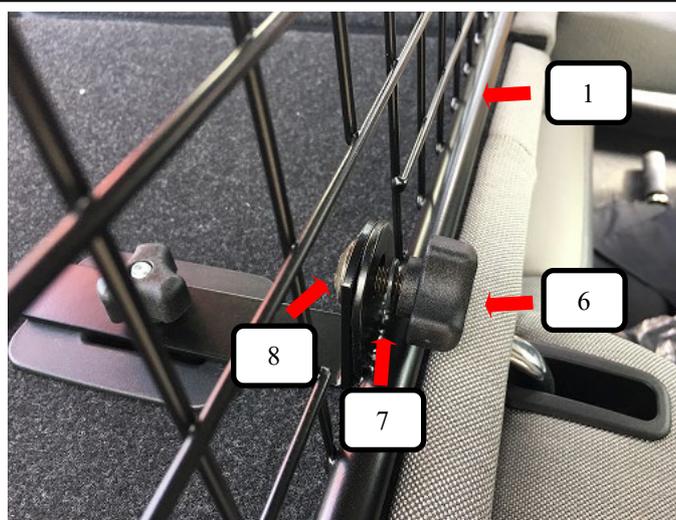

Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen und vor die montierte Bodenhalterung (Pos. 3) aus Bild 2 stellen. Mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6) verbinden und festziehen.

Bild 4

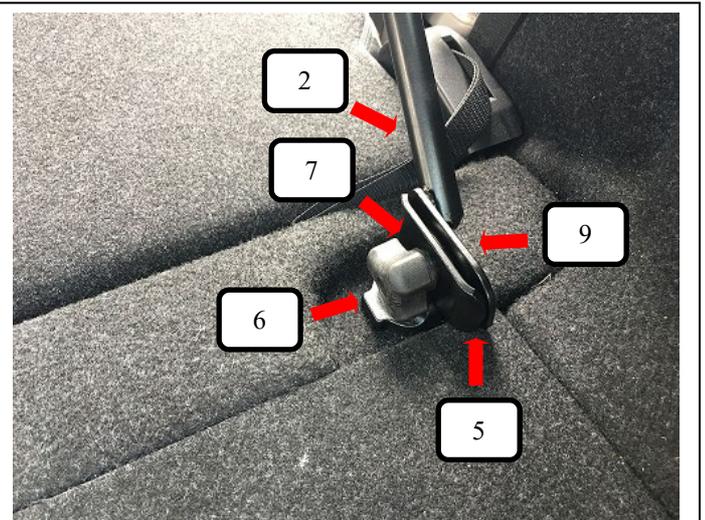


Streben links + rechts (Pos. 2) an die hochgestellte Verzurröse halten, mit einer Schlossschraube (Pos. 9), Unterlegscheibe (Pos. 7), Gegenplatte (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 6) verbinden. Beim festziehen muss das Ganze leicht nach außen geneigt werden, da sich sonst die Rändelmutter (Pos. 6) nicht richtig drehen lässt.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300143  
Ausgabestand: md.08/2018

Bild 5

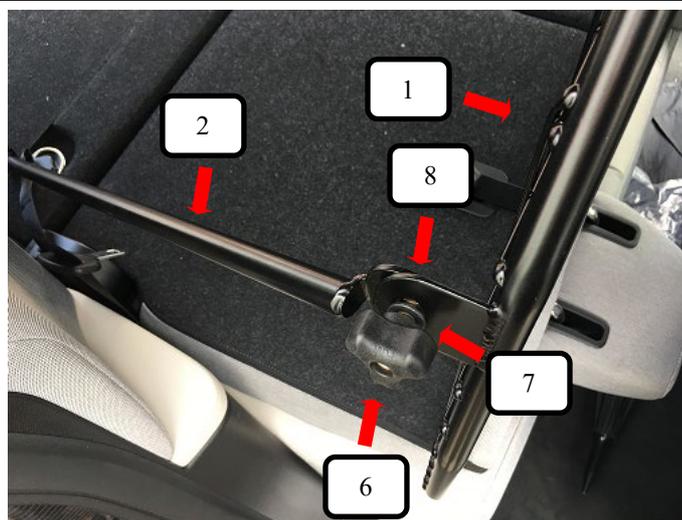

Streben links + rechts (Pos. 2) von innen an das Trenngitter (Pos. 1) halten. Mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6) am Trenngitter (Pos. 1) verbinden und festziehen.

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**