

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300042
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: BMW X1
Modelljahr: Bj. 2015 - 2022
Typ: F48 / F1X

Fahrzeug: BMW X1 Hybrid
Modelljahr: Bj. 2020 - 2022
Typ: F48 / F1X

Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Passend mit Komfort-Rücksitzbank, sowie mit und ohne Panoramasschiebedach
Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken	8x465mm	2
3	Gummiauflage groß	20301001	2
4	Gummiauflage klein	M-460641D	4
5	Kunststoffhülse	20301003	2
6	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
7	Verzurrösen		2
8	Unterlegscheiben	M-Br8x19x1,5S	2
9	Sechskantschraube		2

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 20300042
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

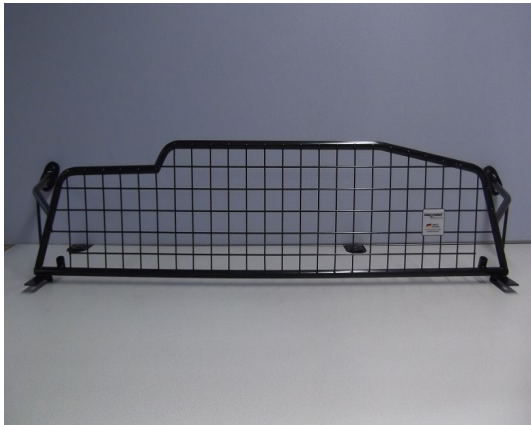

Trenngitter

Bild 2

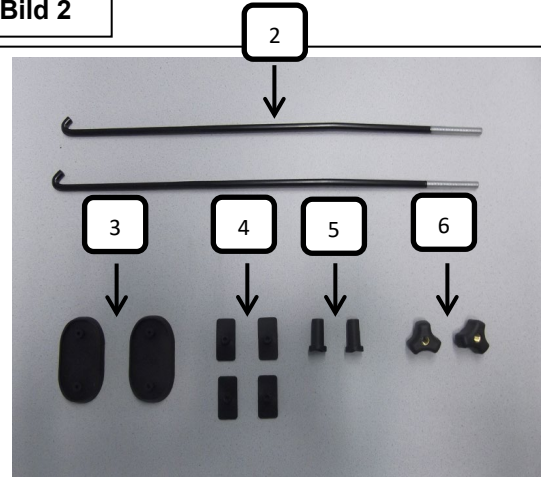


Montagesatz
+ Verzurrösen



Wenn in Ihrem Fahrzeug keine Verzurrösen vorhanden sind, können die beigelegten, wie auf dem Bild verwendet werden, Verzurrösen (Pos. 7) mit Unterlegscheibe (Pos. 8) und Sechskantschraube (Pos. 9) am Fahrzeug anbringen.

Bild 3

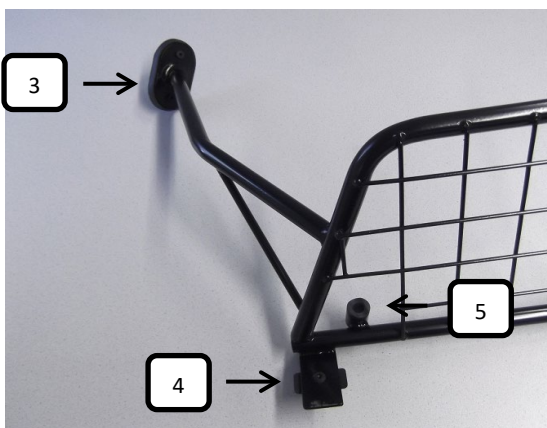

Wie im Bild dargestellt rechts und links am Trenngitter jeweils die Gummiauflage groß (Pos.3), sowie je 2x Gummiauflage klein (Pos.4) aufstecken. Die Kunststoffhülse (Pos.5) von oben in die Hülse stecken.

Bild 4



Trenngitter von der Rücksitzbank aus waagrecht mit den Streben nach unten in den Kofferraum des Fahrzeuges bringen, senkrecht aufstellen, so dass die Gummiauflage groß sich rechts und links an der C-Säule und die Gummiauflage klein auf der Kunststoffverkleidung der Kofferraumabdeckung abstützen kann.


ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20300042
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5

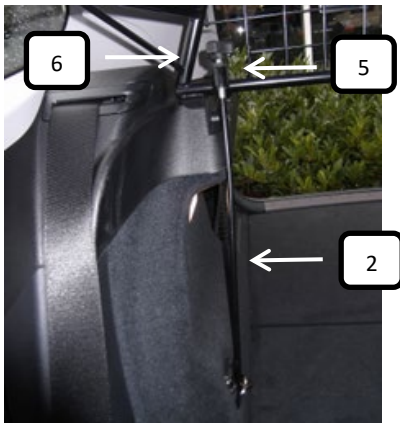

Den Gewindehaken (Pos.2) jeweils rechts und links in die untere Verzurrösen Halterung einhängen durch die Kunststoffhülse (Pos.5) am Trenngitter führen, Trenngitter ausrichten und mit der Rändelmutter (Pos.6) befestigen.

Bild 6



Zum Schluss Rücksitze wieder hochklappen und Kofferraumabdeckung wieder montieren.

ACHTUNG: