

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300079
Ausgabestand: md. 07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Toyota Proace Verso
Modelljahr: ab Bj. 2016
Typ: V
Fahrzeug: Peugeot Traveller
Modelljahr: ab Bj. 2016
Typ: V
Fahrzeug: Citroen Spacetourer
Modelljahr: ab Bj. 2016
Typ: V
Fahrzeug: Opel Zafira Life
Modelljahr: ab Bj. 2019 -
Typ: V
Position: oberhalb der Rücksitzbank, an der C-Säule
Ausführung: Stahlmasche 40 x 40 mm


Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8x155	2
3	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
4	Kunststoffhülse 20301003	2
5	Gummifuß 20301001	4
6	Rohrendkappe K22 30002013622	

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

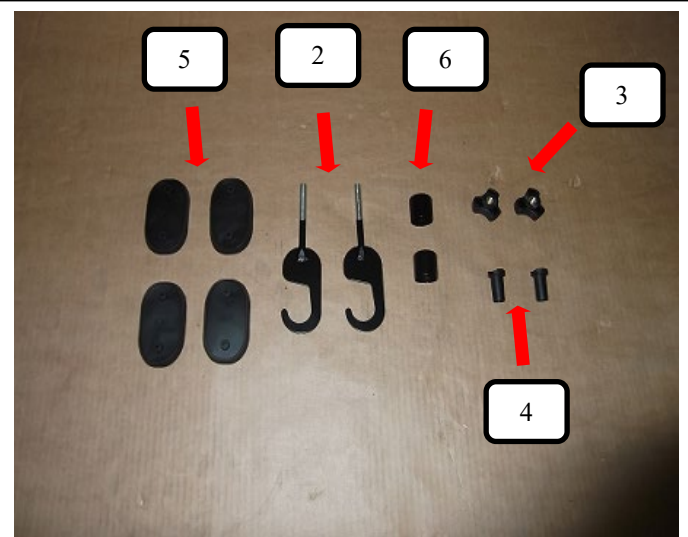

Vormontage: Siehe Bild 1


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300079
Ausgabestand: md. 07/2024
Index: 1

Bild 1

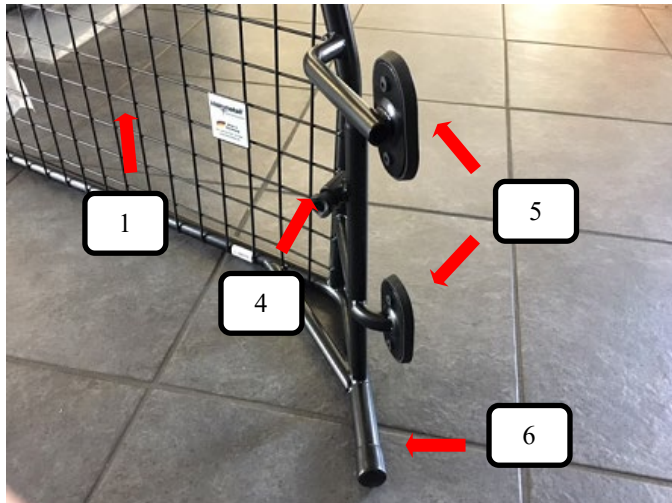


Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummifüße (Pos. 5) + Rohrendkappe 22mm (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2



Gewindehaken (Pos. 2) hinter den Gurt rechts und links einhängen.

Bild 3

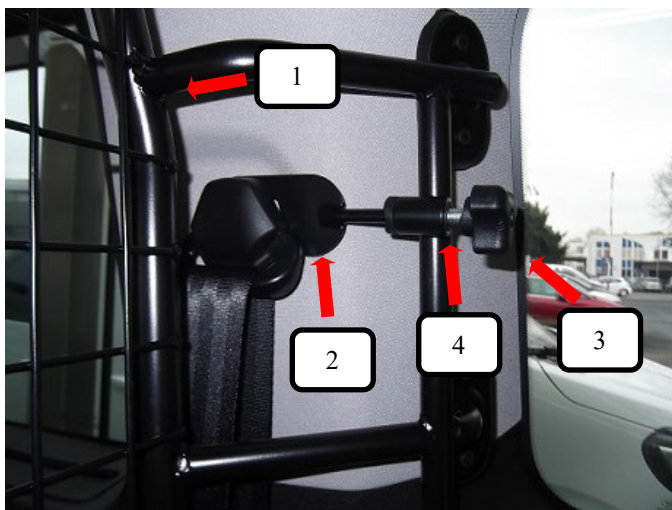

Trenngitter (Pos. 1) von hinten an die C-Säule halten, dann den Gewindehaken (Pos. 2) durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Kunststoffhülse (Pos. 4) schieben. Mit der Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) festziehen.

Bild 4



Trenngitter (Pos. 1) im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Rändelmuttern gewölbt (Pos. 3) an den Gewindehaken (Pos. 2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden kann.