

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall[®]
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20421900
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugdaten:

Fahrzeug: BMW 5er Touring / auch Hybrid
Modelljahr: Bj. 2017 - 2024
Typ: G31 / G5K

Position: oberhalb der Rücksitze
Ausführung: Stahlgeflecht
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramaschiebedach
und mit und ohne verstellbarer Rückenlehne.



Befestigung an den original Netzaufhängungen !

Stückliste:

Pos.	Benennung	Anzahl
1	Trenngitter	
2	Dachhalterung FS301K	2
3	Plastikfuß 45° M-460641BH	2
4	Rändelmutter M-460641I	4
5	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	2
6	Distanzhülse M-B1278.2SLD	2
7	Kunststoffhülse M-460641K	2
8	Schlossschraube M-VBM8x50S	2
9	Gewindehaken FS11B	2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

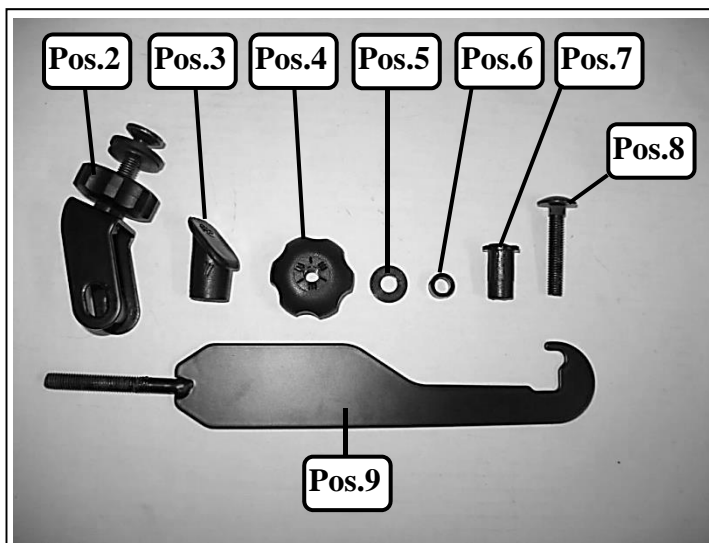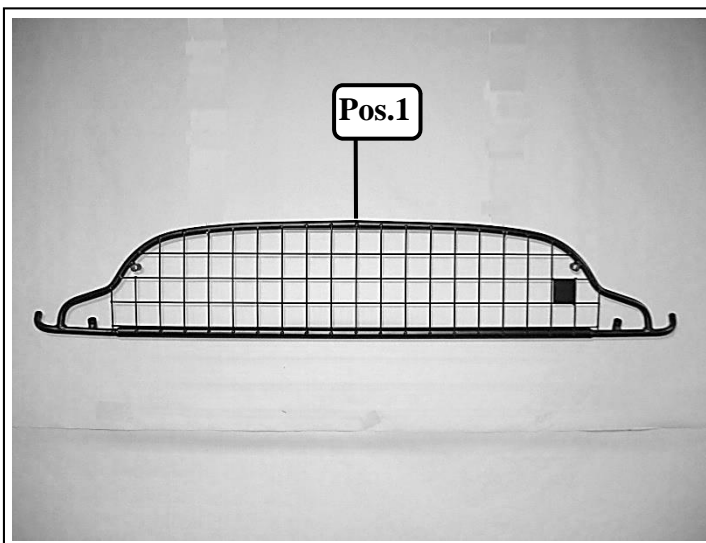

Vormontage:

Endkappen (Pos.3) auf die offenen Rohrenden am Trenngitter stecken. Verdrehsicherung (Pos.7) in die Hülse am Trenngitter drücken. Kunststoffhülsen (Pos.6) in die oberen Hülsen am Trenngitter stecken. Rückenlehne der Rückbank nach vorne klappen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20421900
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 1



Klappen am Fahrzeugdach öffnen, Dachaufnahme (Pos.2) einhängen und mit Rändelmutter leicht fixieren.

Bild 2




Trenngitter in das Fahrzeug einbringen und zwischen die Aufnahmen schieben.

Bild 3



Rundkopfschraube (Pos.7) einsetzen.

Bild 4

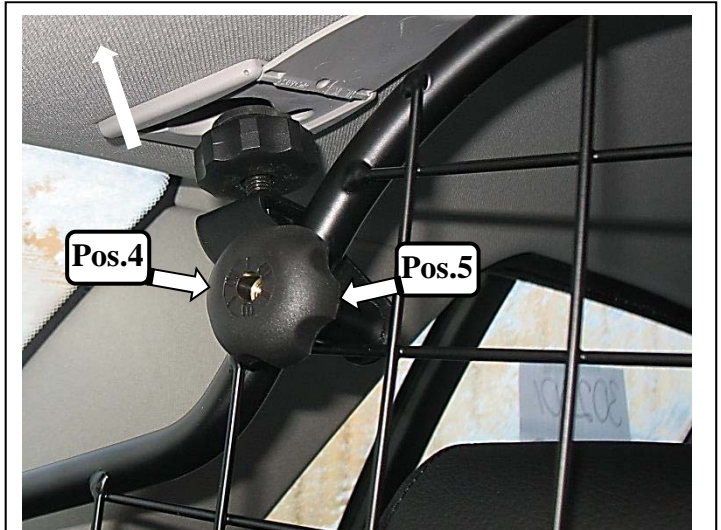

Mit Unterlegscheibe (Pos.5) und Rändelmutter (Pos.4) fixieren.
 Endkappe (Pos.3) an der Verkleidung so drehen, dass sie gleichmäßig anliegen.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20421900
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 5

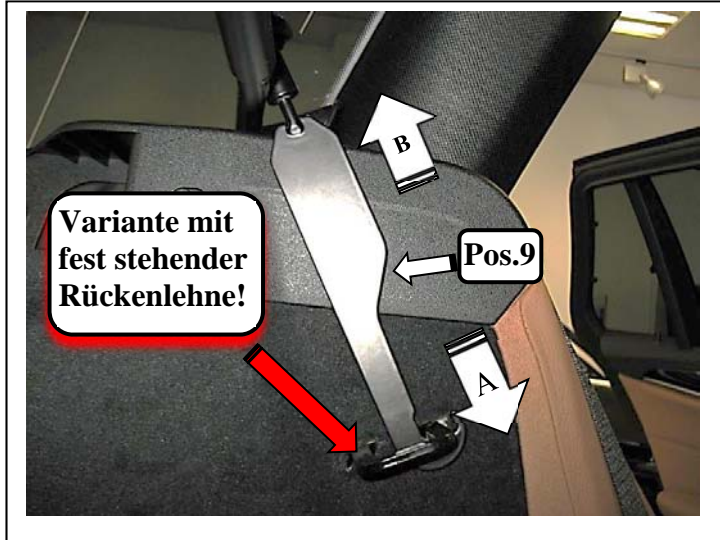

Rändelmutter (Pos.4) auf Gewindestange aufschrauben bis Trenngitter spielfrei sitzt.

Bild 6

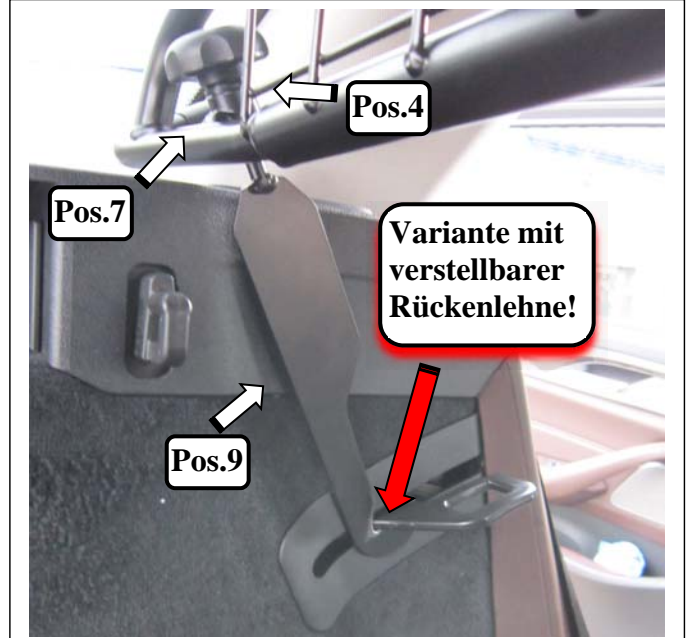

ACHTUNG:

Rändelmutter nicht zu fest anziehen, da sonst die Verkleidungen beschädigt werden können.

Während des Einrastens der Rückenlehne darauf achten, dass sich die Gewindehaken Pos. 9 nicht verschieben, und ganz aussen an der Verkleidung anliegen. Wenn sie verrutschen können die sie Rückenlehne beschädigen, und die Rückenlehne lässt sich nicht schließen.



SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
 Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.