

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall[®]
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300119
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Volvo XC 60
Modelljahr: ab Bj. 2017
Typ: U
Position: oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: passend mit und ohne
Panoramaschiebedach



Befestigung an den Original-Netzaufhängungen !
Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter
und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8 x 272 mm	2
3	Dachhalter links + rechts 86 x 56 mm	2
4	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
5	Rändelmutter flach 20301000F	4
6	Kunststoffhülse 20301003	2
7	Schlossschraube M-VBM8x70S	2
8	Schlossschraube M-VBM8x45S	2
9	Unterlegscheibe BR8,4x16x1,6S	4
10	Gummiauflage 20301001	2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

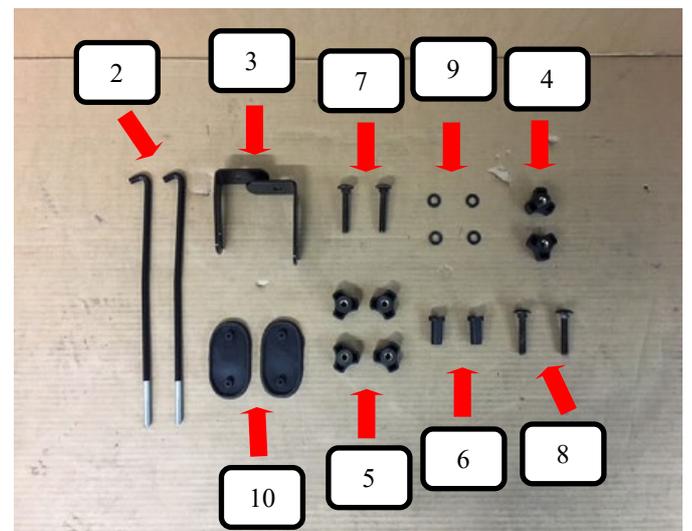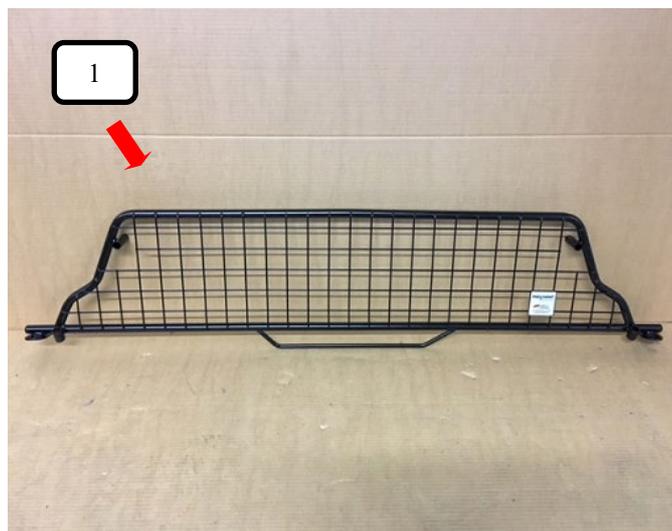

Vormontage:

Rücksitze müssen umgelegt und Abdeckrollo muss entnommen werden, kann nach der Montage wieder eingesetzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300119
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 1

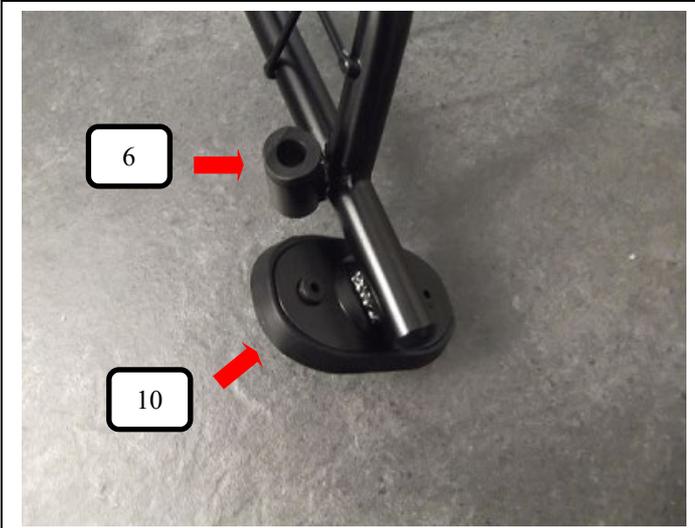

Gummifuß (Pos. 10) auf das Trenngitter und Kunststoffhülse (Pos. 6) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

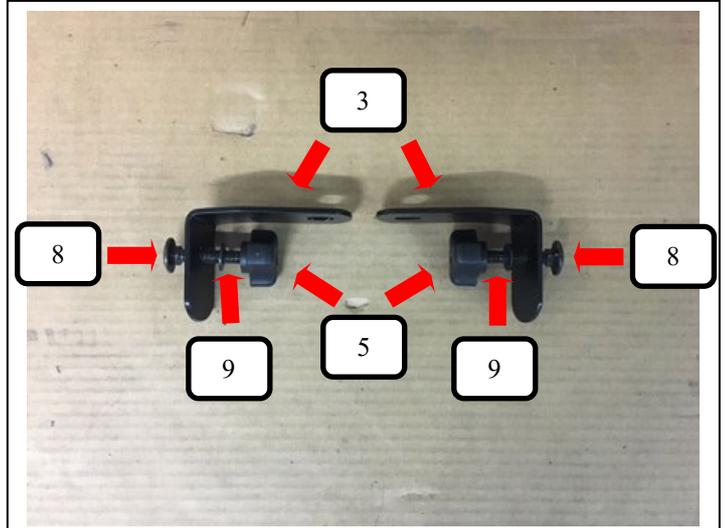


Halterungen wie auf dem Bild 2 vormontieren !

Bild 3



Dachhalter links + rechts (Pos. 3) wie auf Bild 2 vormontiert, mit der Schlossschraube (Pos. 8) in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und mit der Rändelmutter flach (Pos. 5) festziehen.

Bild 4

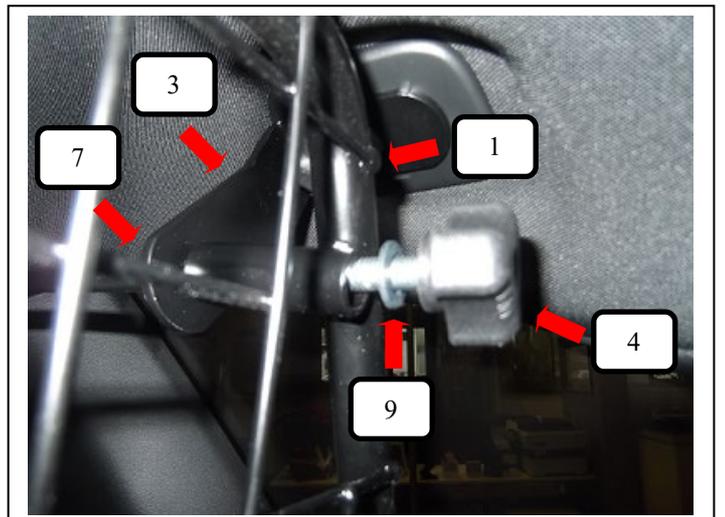


Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen, mit einer Schlossschraube (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 9) und Rändelmutter flach (Pos. 5) an dem Dachhalter links + rechts (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300119
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 5

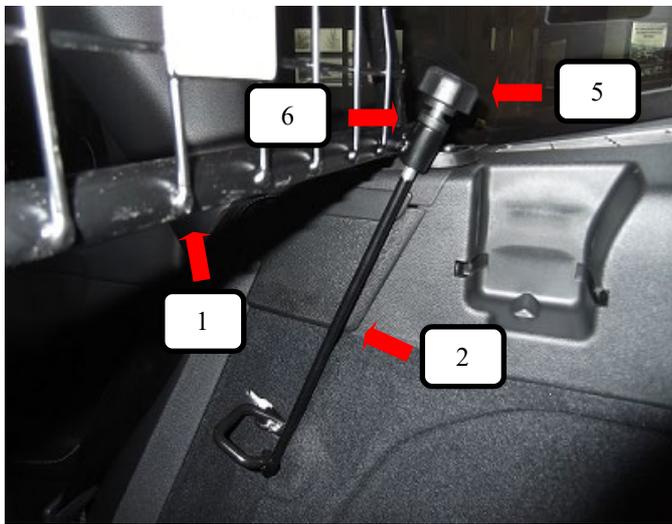

Gewindehaken (Pos. 2) über die Rücksitzbankverankerung stecken, dann durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Kunststoffhülse (Pos. 6) führen. Rändelmutter gewölbt (Pos. 5) auf den Gewindehaken (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

Bild 6



Trenngitter (Pos. 1) im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Rändelmuttern (Pos. 5) an den Gewindehaken (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden kann !