

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
Hainstrasse 52  
63526 Erlensee  
Phone +49 6183 91120-0  
Fax +49 6183 75152  
E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)

Artikelnummer: 20300328  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten



Fahrzeug: BMW iX  
Modelljahr: ab Bj. 2021 -  
Typ: BMWI-N  
Position: oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: Stahlmasche 40 x 40 mm  
Besonderheiten: Voraussetzung für die Montage, sind die original Netz-aufhängungen.

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Dachwinkel	105x90x30mm 2
3	Gewindehaken	M8x180mm 2
4	Flachkopfschraube	F48B 2
5	Schlossschraube	M-VBM8x20S 2
6	Rändelmutter flach	20301000F 4
7	Rändelmutter gewölbt	20301000 2
8	Kunststoffhülse	20301003 2
9	Unterlegscheibe	BR8,4x16x1,6S 4
10	Gummiauflage	20301001 2

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

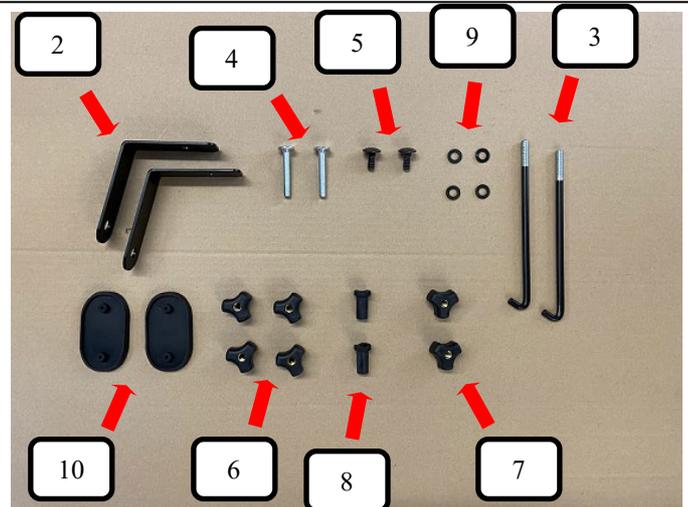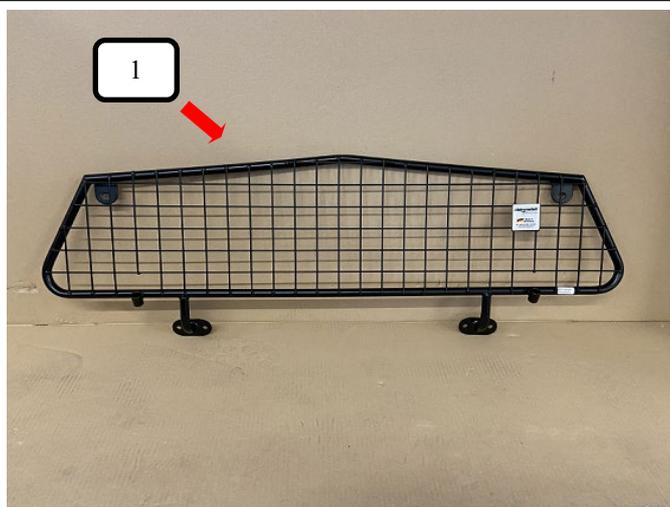

### Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300328  
 Ausgabestand: md.07/2024  
 Index: 1

Bild 1

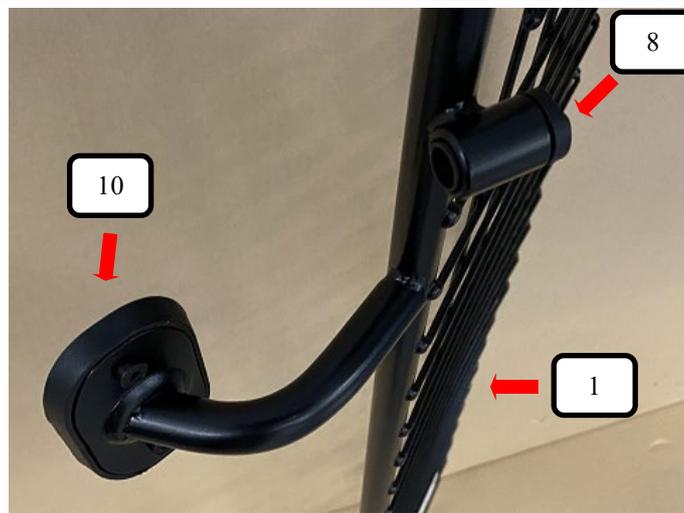

Auf beiden Seiten die Kunststoffhülse (Pos. 8) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummiauflage groß (Pos. 10) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

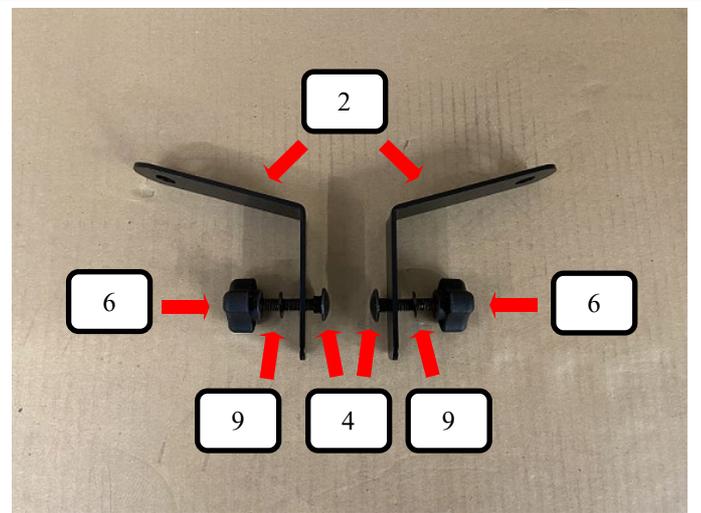


Dachwinkel (Pos. 2) wie auf dem Bild mit jeweils einer Flachkopfschraube M8x50 (Pos. 4), Unterlegscheibe (Pos. 9) und Rändelmutter flach (Pos. 6) vormontieren.

Bild 3



Vormontierte Dachhalter (Pos. 2) aus Bild 2, in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und festziehen.

Bild 4

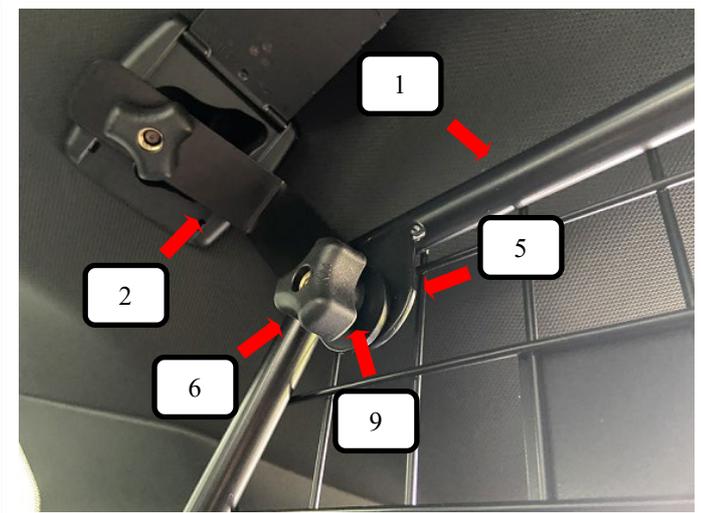


Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und an den Dachwinkel (Pos. 2) platzieren. Jetzt von hinten eine Schlossschraube M8x20 (Pos. 5) durch das Trenngitter (Pos. 1) und den Dachwinkel (Pos. 2) stecken, von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 9) und Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300328  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

Bild 5

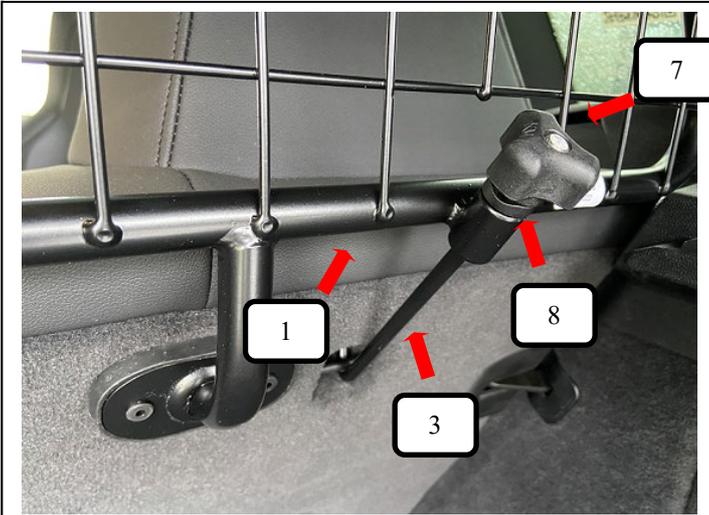

Gewindehaken (Pos. 3) wie auf dem Bild in die Verankerung einhängen und durch das Trenngitter (Pos.1) und Kunststoffhülse (Pos. 8) schieben, jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

Bild 6



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**