

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
Hainstrasse 52  
63526 Erlensee  
Phone +49 6183 91120-0  
Fax +49 6183 75152  
E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)

Artikelnummer: 20300221  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten



Fahrzeug: Skoda Kamiq  
Modelljahr: ab Bj. 2019 -  
Typ: NW  
Position: hinten oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: mit und ohne  
Panoramaschiebedach

### Stückliste

Pos.	Benennung		Anzahl:
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken L+R	M8x290mm	2
3	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
4	Kunststoffhülse	20301003	2
5	Plastikfuß 25°	20301005	2

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

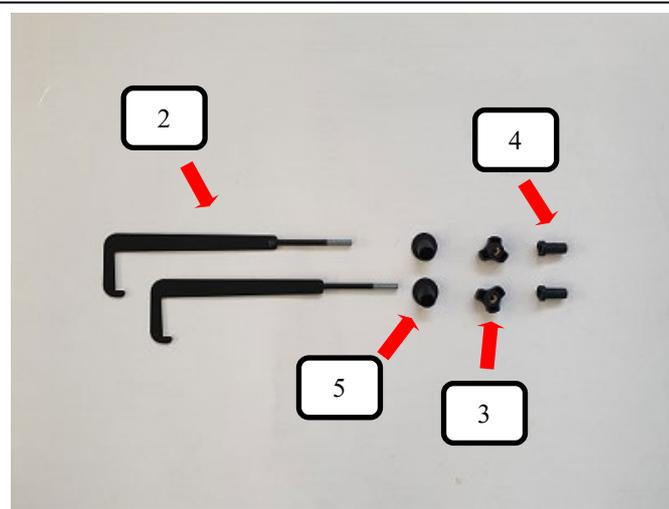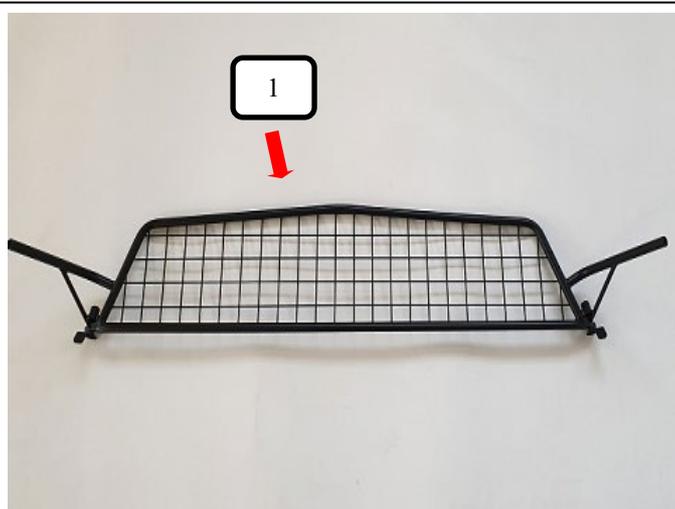

### Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen.

### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300221  
 Ausgabestand: md.07/2024  
 Index: 1

Bild 1

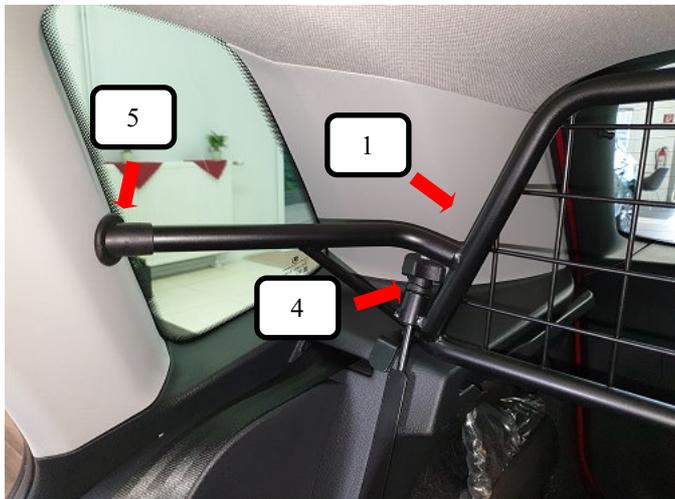

Gummifuß 25° (Pos. 5) aus das und Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken, jetzt das Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug von hinten einbringen.

Bild 2

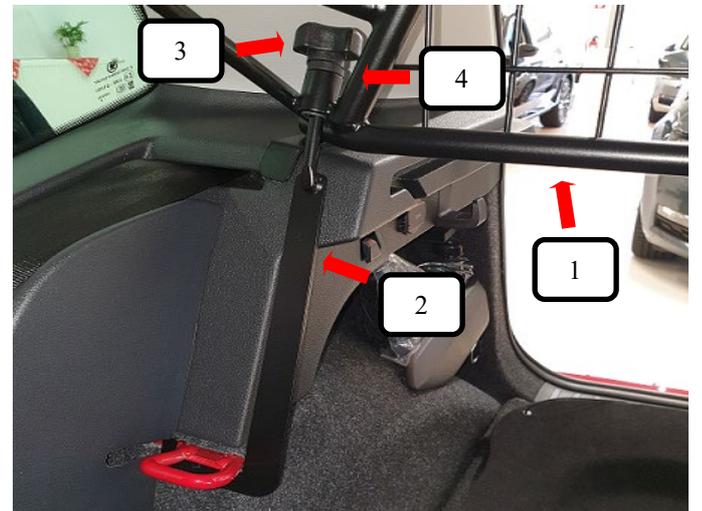

Gewindehaken L+R (Pos. 2) wie auf dem Bild unten an der Rückbankankarretierung einhängen und durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 4) führen. Jetzt eine Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

Bild 3



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**