

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152
 E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20421610
 Ausgabestand: md.11/2024
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Audi A6 Avant

Modelljahr: ab Bj. 2011 -

Typ: C7

Position: hinten oberhalb der Rücksitze

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Halterung	FS42A	2
3	Rändelmutter	M-460641I	2
4	Kunststoffhülse	M-460641K	2

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen, Kunststoffhülsen (Pos. 3) in die Hülsen am Trenngitter stecken und dann die Rücksitze umlegen.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 20421610
Ausgabestand: md.11/2024
Index: 1

Bild 1

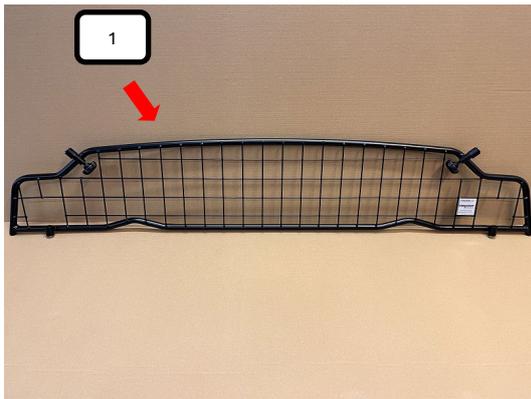

Trenngitter

Bild 2

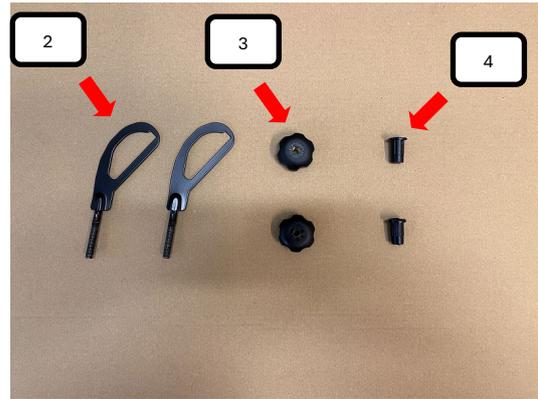

Montagesatz

Bild 3



Trenngitter in die Dachaufnahmen im Fahrzeug einhängen.

Bild 4




Halterungen (Pos. 1) in die Kunststoffhülsen (Pos. 3) am Trenngitter stecken und über die Verankerung am Fahrzeug schwenken.

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20421610
Ausgabestand: md.11/2024
Index: 1

Bild 5

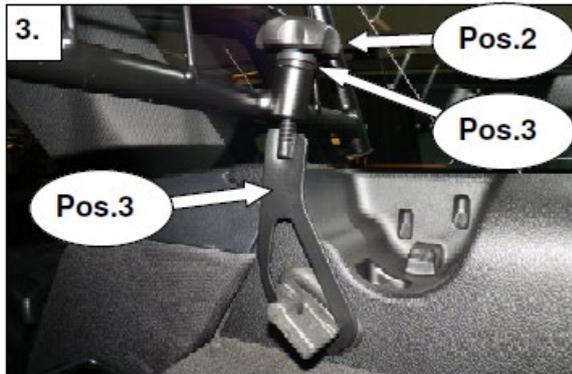

Rändelmutter (Pos. 2) aufschrauben, bis das Trenngitter spielfrei sitzt.

Bild 6



Trenngitter im montierten Zustand.