

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152
 E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300445
 Ausgabestand: md.05/2025
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Skoda Elroq
 Modelljahr: ab Bj. 2025 -
 Typ: NY

Position: hinten oberhalb der Rücksitze

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	16er Rohr mit Innengewinde	Länge 213mm	2
3	Gewindehaken L+R		2
4	Kunststoffhülse	20301003	2
5	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
6	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
7	Gummifuß 25°	20301005	2
8	Gummiauflage	20301001	2

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann wieder eingesetzt werden.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 20300445
Ausgabestand: md.05/2025
Index: 1

Bild 1

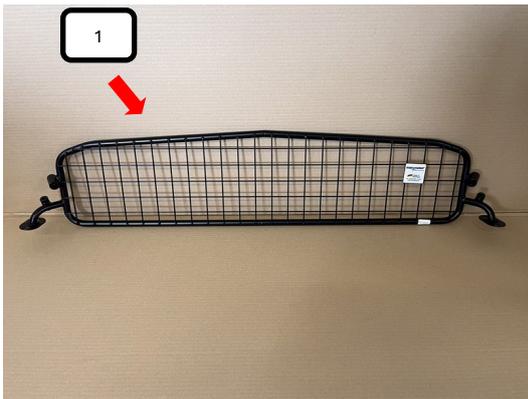


Trenngitter

Bild 2

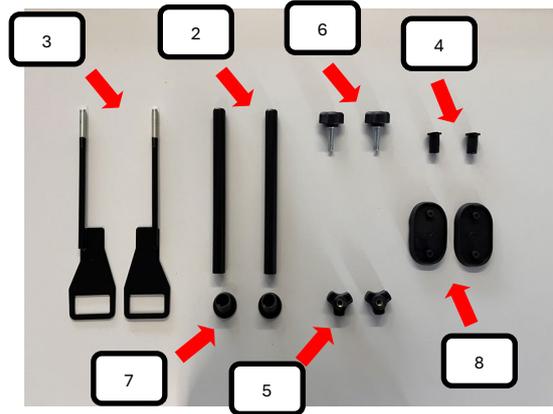


Montagesatz

Bild 3

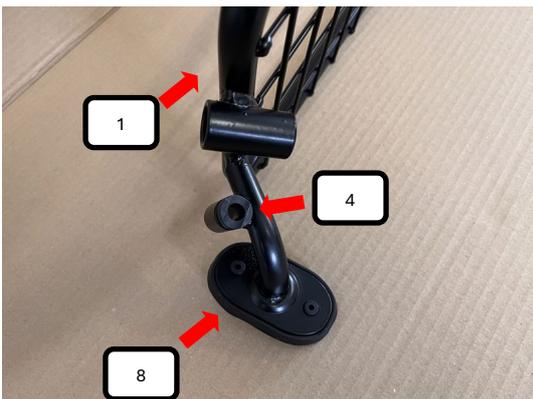

Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummiauflage (Pos. 8) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken

Bild 4

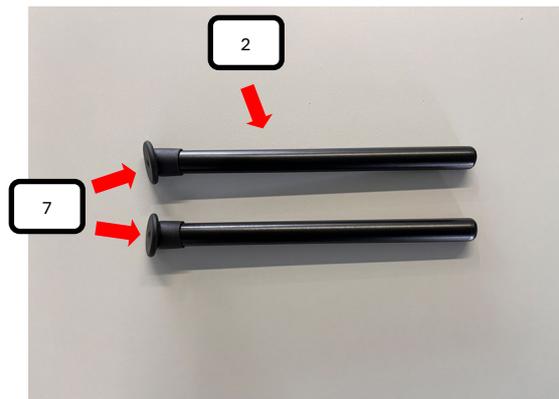


Gummifuß 25° (Pos. 7) auf das 16er Rohr mit Innengewinde (Pos. 2) drücken, bitte darauf achten, dass es die Seite ohne Innengewinde ist.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall[®]
 Hundetransportschutz & mehr
 Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300445
 Ausgabestand: md.05/2025
 Index: 1

Bild 5

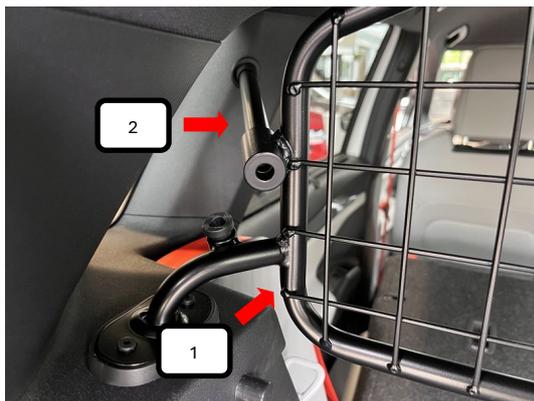

Trenngitter (Pos. 1) von hinten auf in das Fahrzeug einbringen und vor der C-Säule platzieren. Jetzt das vormontierte 16er Rohr (Pos. 2) aus Bild 4, in das Trenngitter (Pos. 1) schieben.

Bild 6

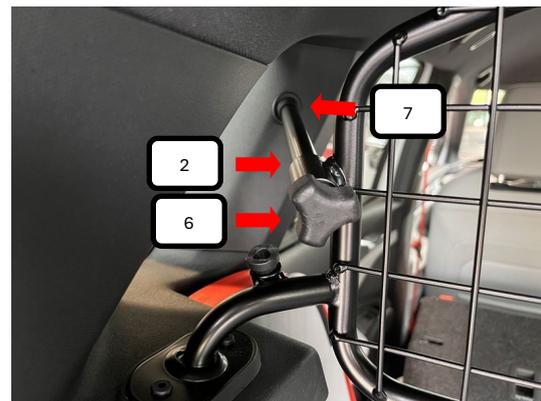


Nun die Rändelschraube M8x30 (Pos. 6) reindreihen und festziehen, es muss darauf geachtet werden, dass der Gummifuß 25° (Pos. 7) der Schräge der C-Säule angepasst ist.

Bild 7



Gewindehaken L+R (Pos. 3) über die Rücksitzbankarretierung führen, danach das Gewinde durch das Trenngitter (Pos. 1) stecken (Gitter muss dafür leicht angehoben werden).

Bild 8

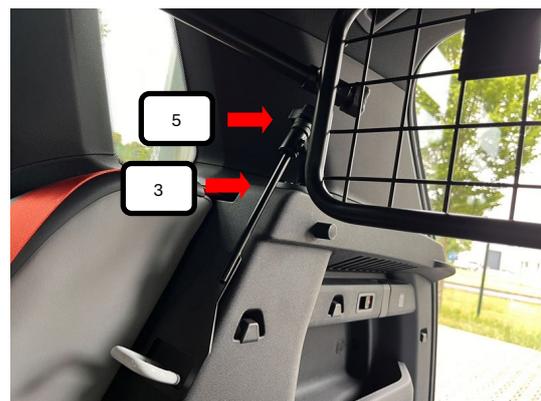

Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 5), auf den Gewindehaken L+R (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300445
Ausgabestand: md.05/2025
Index: 1

Bild 9



Trenngitter im montierten Zustand.