

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall[®]
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300092
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten



Fahrzeug: Hyundai I 30 Kombi (auch Facelift)
Modelljahr: ab Bj. 2017 - (ab Bj. 2020 -)
Typ: PDE
Position: oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
Besonderheiten: Befestigung an den originalen Netzaufhängungen.

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken L+R	2
3	Dachhalter mit Knick	2
4	Rändelmutter flach	4
5	Gummifuß	2
6	Schlossschraube	2
7	Schlossschraube	2
8	Kunststoffhülse	2
9	Unterlegscheibe	4
10	Rändelmutter gewölbt	2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

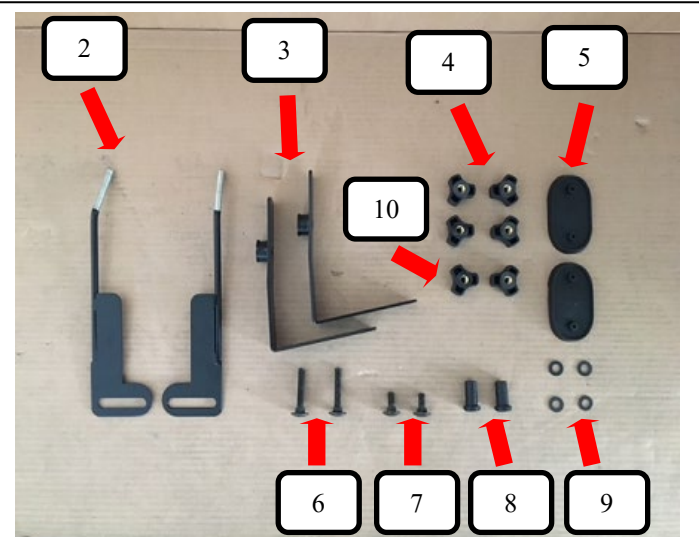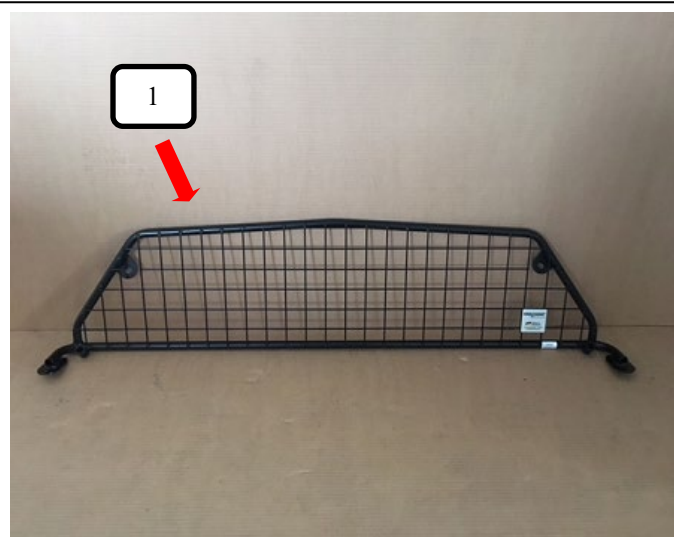

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entfernen.
Nach dem Einbau kann die Kofferraumabdeckung wiedereingesetzt und genutzt werden.

Beim Facelift ab Bj. Feb. 2020 -, bitte diese beigelegten Dachhalter verwenden !




SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300092
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 1

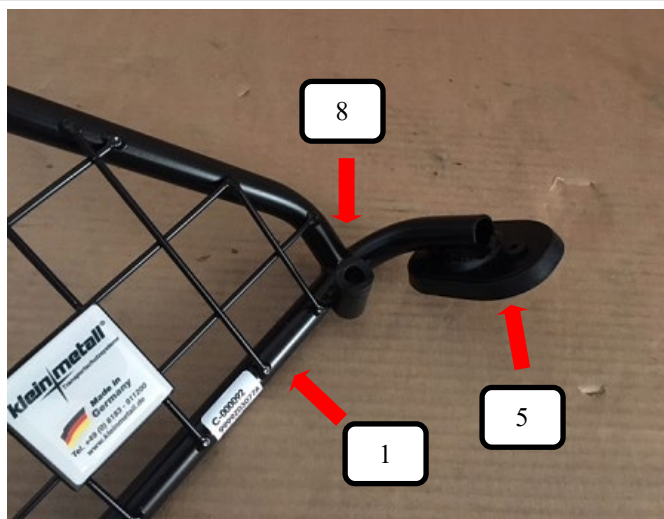


Gummifuß (Pos. 5) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 8) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

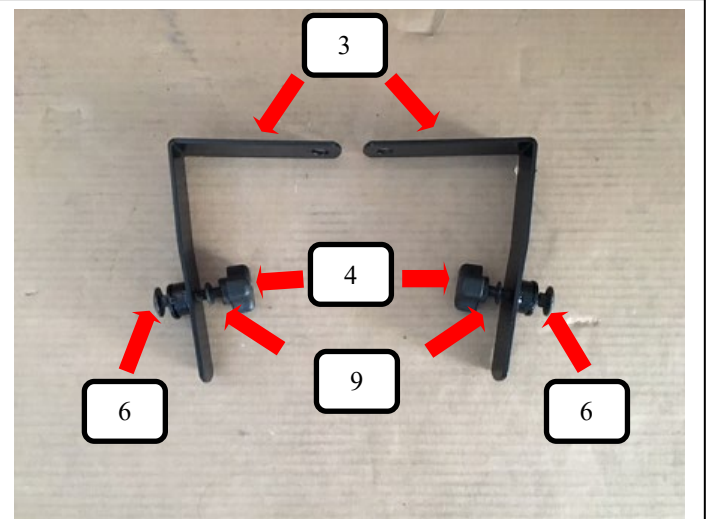


Halterungen wie auf dem Bild vormontieren!

Bild 3

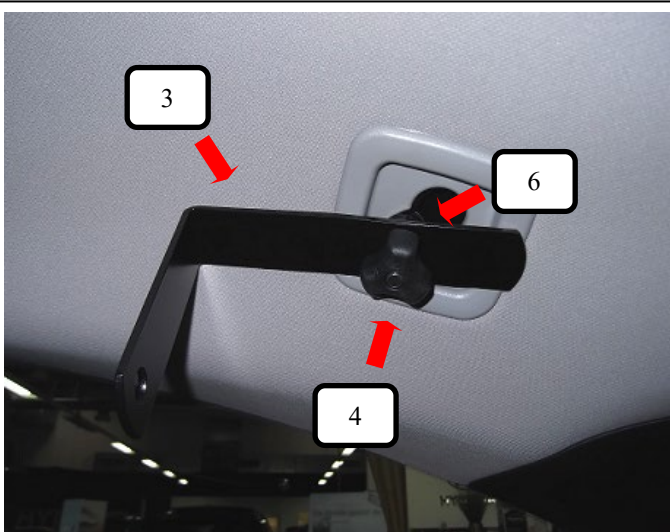

Dachhalter mit Knick (Pos. 3) wie auf Bild 2 vormontiert, mit der Schlossschraube (Pos. 6) in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und mit der Rändelmutter flach (Pos. 4) festziehen.

Bild 4

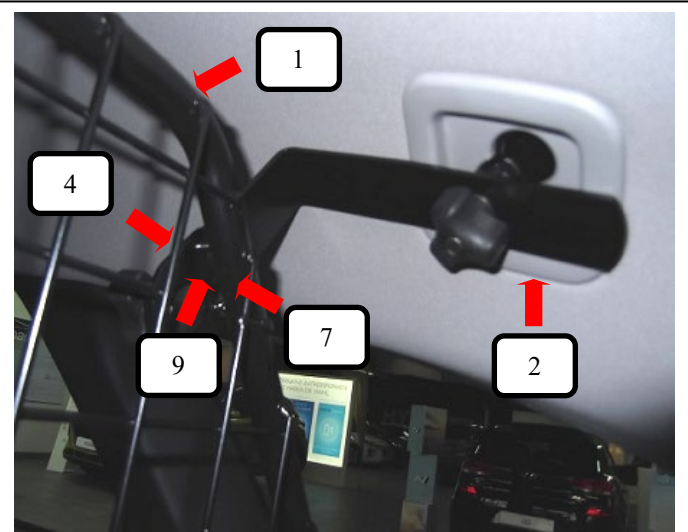

Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen, mit einer Schlossschraube (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 9) und Rändelmutter flach (Pos. 4) das Trenngitter (Pos. 1) mit dem Dachhalter mit Knick (Pos. 3) befestigen.

ACHTUNG:


MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300092

Ausgabestand: md.07/2024

Index: 1

Bild 5

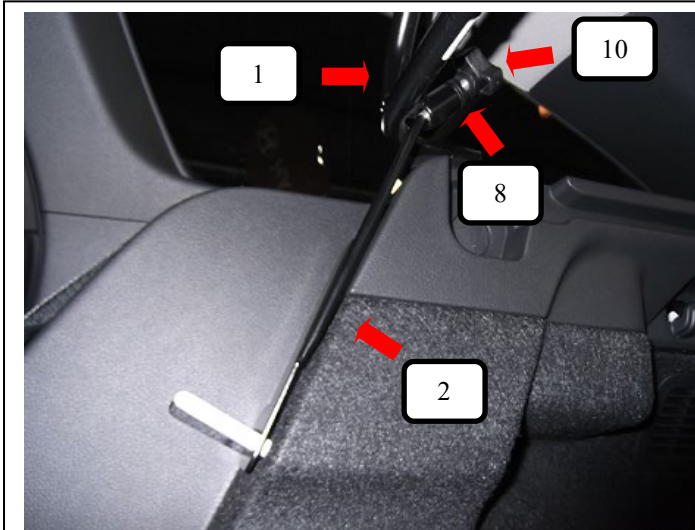

Gewindehaken links + rechts (Pos. 2) über die Rücksitzbankverankerung stecken, dann durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Kunststoffhülse (Pos. 8) führen. Rändelmutter gewölbt (Pos. 10) auf den Gewindehaken (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

Bild 6



Trenngitter (Pos. 1) im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Rändelmuttern (Pos. 4) an den Gewindehaken (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden kann!