

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

Artikelnummer: 20300246
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Mercedes EQC
Modelljahr: ab Bj. 2019 -
Typ: N293
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Befestigung an Original-
Netzaufhängungen und passend
mit und ohne
Panoramaschiebedach


Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter
und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken L+R	2
3	Dachhalter	2
4	Rändelmutter gewölbt	2
5	Rändelmutter flach	4
6	Kunststoffhülse	2
7	Schlossschraube	2
8	Schlossschraube	2
9	Unterlegscheibe	4
10	Rohrendkappe K22	2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

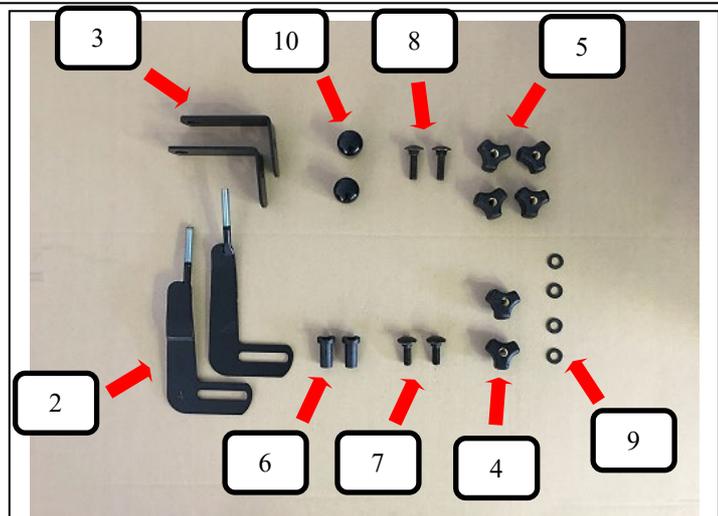

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300246
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 1

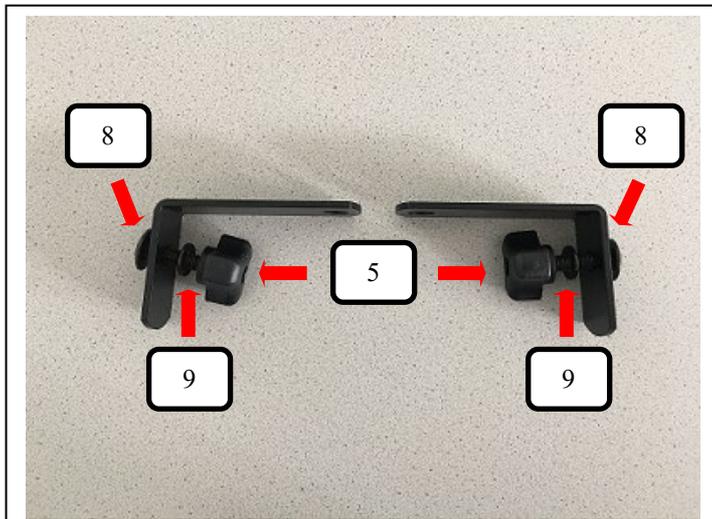


Dachhalter (Pos. 3) wie auf dem Bild mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 9) und Rändelmutter flach (Pos. 5) vormontieren.

Bild 2




Vormontierten Dachhalter (Pos. 3) aus Bild 1, in die vorhandenen Original-Netzaufhängungen einhängen und anziehen.

Bild 3

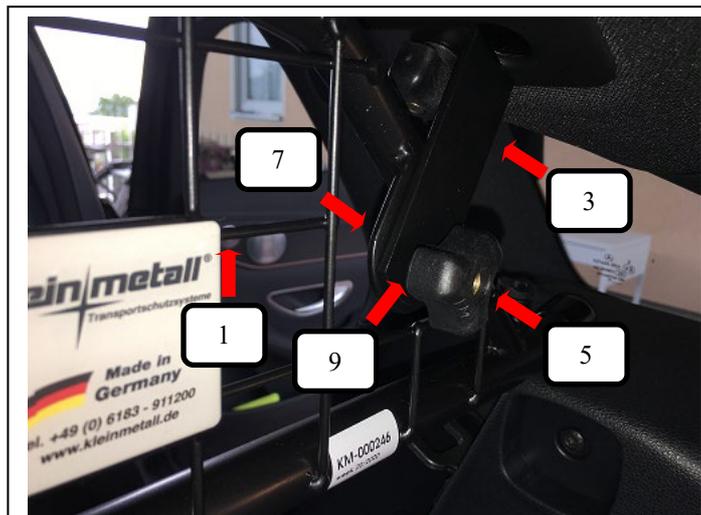

Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen, jetzt den Dachhalter (Pos. 3) mittels einer Schlossschraube (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 9) und Rändelmutter flach (Pos. 5) am Trenngitter (Pos. 1) befestigen und festziehen.

Bild 4

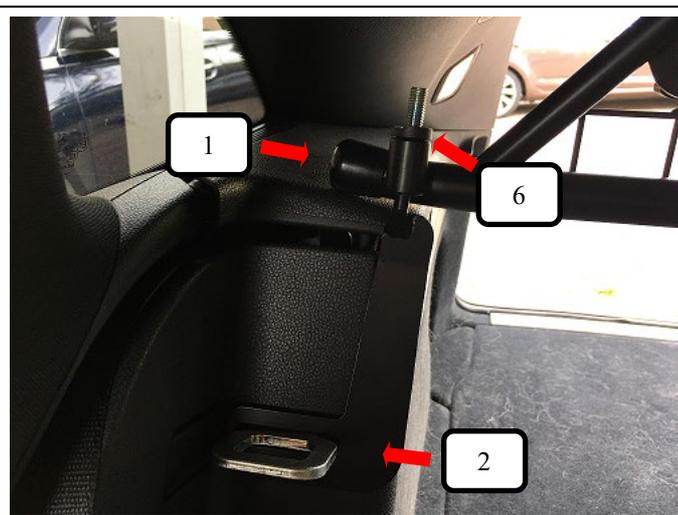


Gewindehaken L+R (Pos. 2) über die Rücksitzbank-Arretierungspunkte schieben und das Gewinde oben durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 6) stecken.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300246
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5

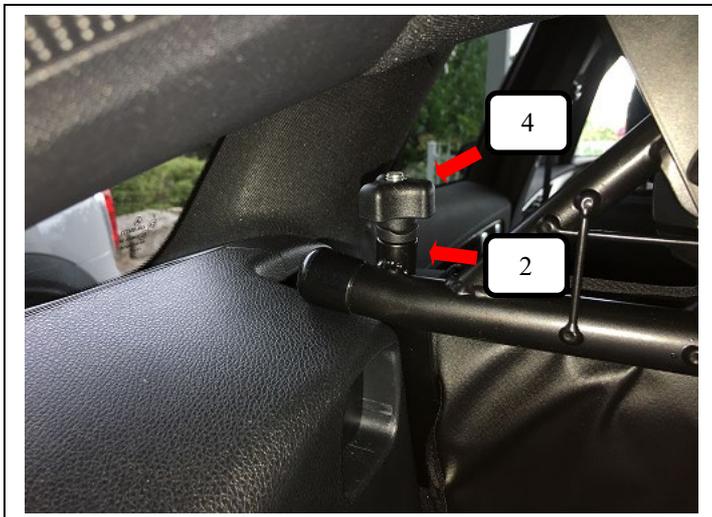

Jetzt eine Rändelmutter gewölbt (Pos. 4) auf den Gewindehaken L+R (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

Bild 6



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: