MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall® Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20300509
Ausgabestand: md.06/2026
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	MG S5 Elektro
Modelljahr:	ab Bj. 2025 -
Typ:	ZS3E
Position:	hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung:	40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten:	Passend ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	16er Rohr mit Innengewinde	Länge 312mm	2
3	Gewindehaken abgeknickt L+R		2
4	Gummiauflage	20301001	2
5	Gummifuß 25°	20301005	2
6	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
7	Kunststoffhülse	20301003	2
8	Rändelmutter gewölbt	20301000	2

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300509
Ausgabestand: md.06/2026
Index: 1

Bild 1




Trenngitter

Bild 2

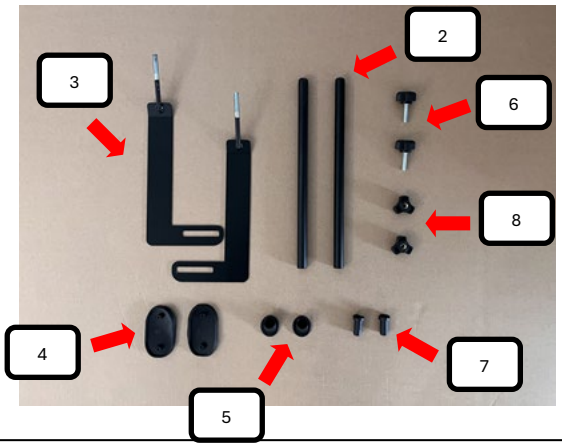


Montagesatz

Bild 3

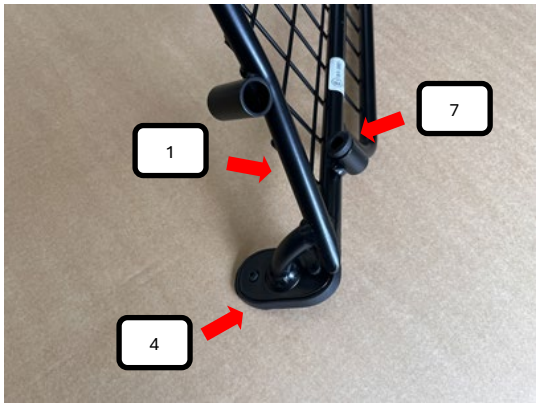

Kunststoffhülse (Pos. 7) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummiauflage (Pos. 4) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 4

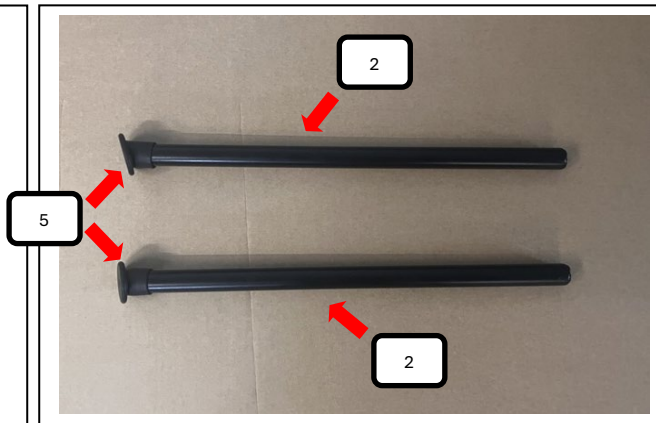


Gummifuß 25° (Pos. 5) auf die 16er Rohr mit Innengewinde (pos. 2) stecken, darauf achten, dass diese nicht auf der Seite mit dem Innengewinde aufgesteckt werden.

MONTAGEANLEITUNG

kleinmetall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300509
Ausgabestand: md.06/2026
Index: 1

Bild 5

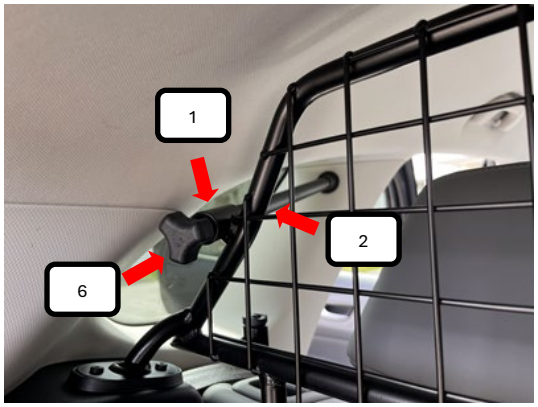

Vormontierte 16er Rohr mit Innengewinde (Pos. 2) aus Bild 4, wie auf dem Bild in das Trenngitter (Pos. 1) stecken. Jetzt die Rändelschraube M8x30 (Pos. 6) reindrehen und festziehen.

Bild 6

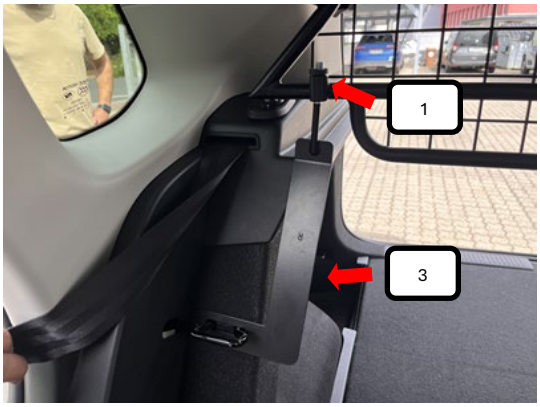

Gewindehaken abgeknickt L+R (Pos. 3) etwas mit dem Gewinde durch das Trenngitter (Pos. 1) führen und jetzt den unteren Bereich über die Rücksitzbankarretierung schieben.

Bild 7



Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 8) auf den Gewindehaken abgeknickt L+R (Pos. 3) aufdrehen und festziehen.

Bild 8



Trenngitter im montierten Zustand.