

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
 Hainstrasse 52  
 63526 Erlensee  
 Phone +49 6183 91120-0  
 Fax +49 6183 75152  
 E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)



Artikelnummer: 20421990  
 Ausgabestand: md.08/2024  
 Index: 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Ford Focus Turnier

Modelljahr: ab Bj. 2018 -

Typ: DEH

Position: hinten oberhalb der Rücksitze

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramashiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

### Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gummifuß	M-460641AD	2
3	Plastikfuß gerade	M-460641AE	2
4	Plastikfuß 25°	M-460641AA	2
5	Kunststoffhülse	M-460641K	2
6	Rändelmutter	M-460641I	2
7	Gewindehaken	FS71A	2

**Vormontage:** Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

### Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG




**Artikelnummer:** 20421990  
**Ausgabestand:** md.08/2024  
**Index:** 1

**Bild 1**

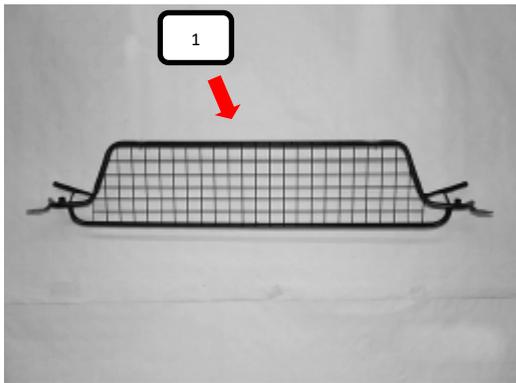


Trenngitter

**Bild 2**

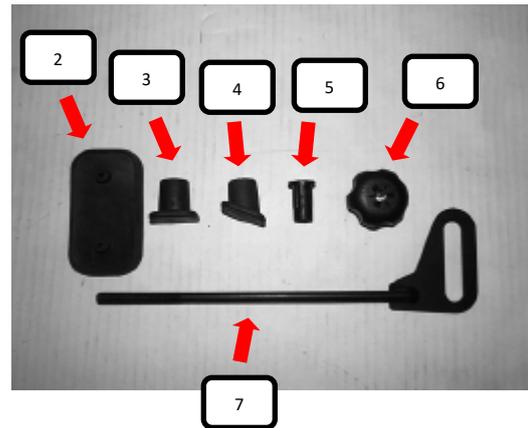


Montagesatz

**Bild 3**

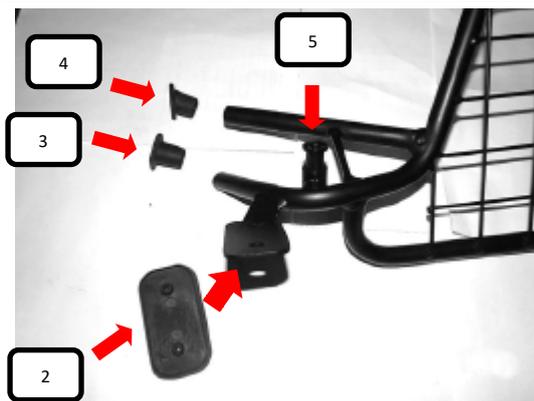

Plastikfuß gerade (Pos. 3) & Plastikfuß 25° (Pos. 4) aufstecken und Kunststoffhülse (Pos.5) von oben in die Hülsen am Gitter schieben. Trenngitter vom Kofferraum aus in das Fahrzeug einbringen und an der C-Säule ausrichten.

**Bild 4**

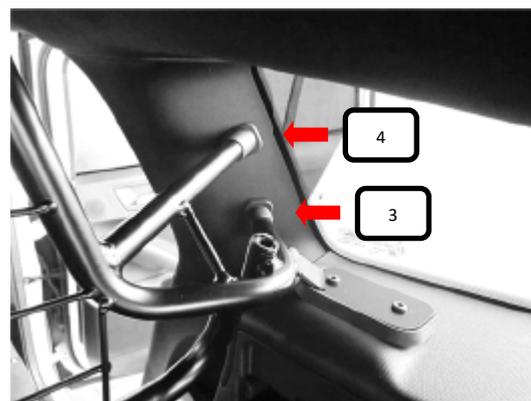

Plastikfuß gerade (Pos. 3) & Plastikfuß 25° (Pos. 4) so drehen, dass sie gleichmäßig an den Verkleidungen anliegen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20421990  
Ausgabestand: md.08/2024  
Index: 1

Bild 5

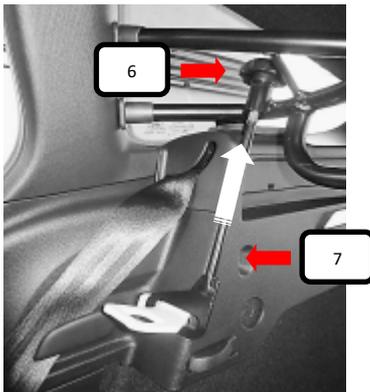


Bild 6



Gewindehaken (Pos.7) auf die Verankerungen der Rückenlehne schieben und die Stange durch die Hülse am Trenngitter stecken. Rändelmutter (Pos.6) locker aufschrauben. Rückenlehne zurückklappen und einrasten.

Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**