

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20422130
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Opel Astra Sports Tourer
Modelljahr: ab Bj. 2022 -
Typ: F
Position: Oberhalb der Rücksitze
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten: Befestigung an den Original-
Netzaufhängungen



**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter
und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !**

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Dachhalter L+R	FS301JL + FS301JR 2
3	Halterung L+R	F205L + F205R 2
4	Schlossschraube	M-VBM8x20S 4
5	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S 6
6	Plastikfuß gerade	M-460641AE 2
7	Rändelmutter	M-3015M8S 4
8	Rändelmutter	M-460641I 2
9	Plastik Ring	M-B1278.2SLD 2
10	Schlossschraube	M-VBM8x40S 2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

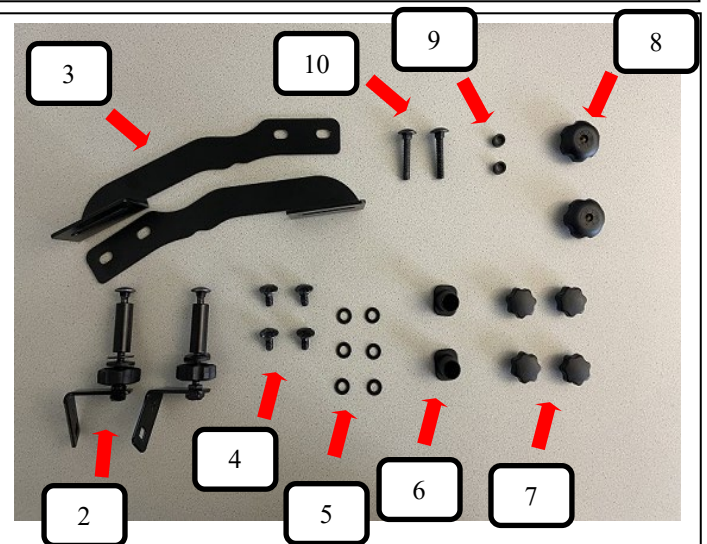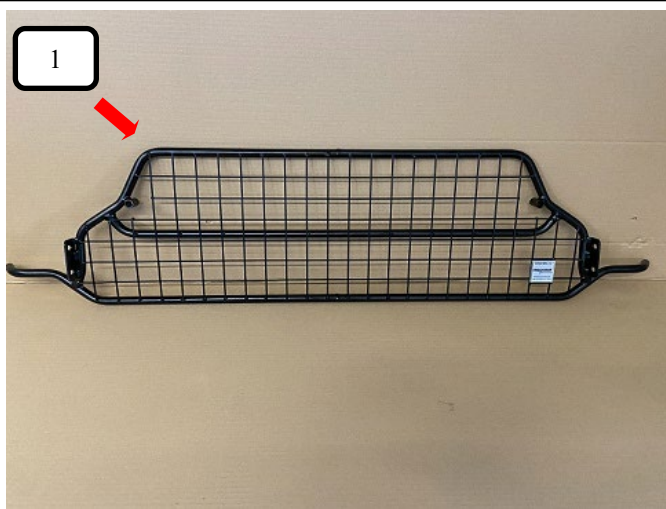

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nach der Montage nicht wieder eingesetzt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422130
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1




Dachhalter L + R (Pos. 2) wie auf dem Bild in die Original-Netzaufhängungen einhängen und festziehen.

Bild 2

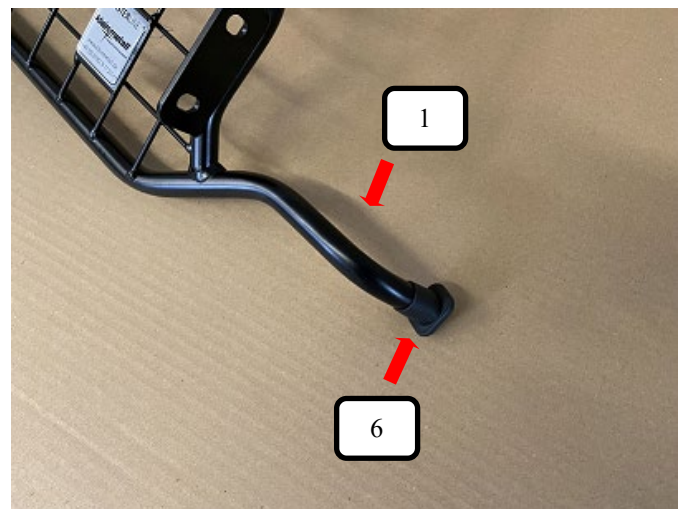


Gummifuß gerade (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 3

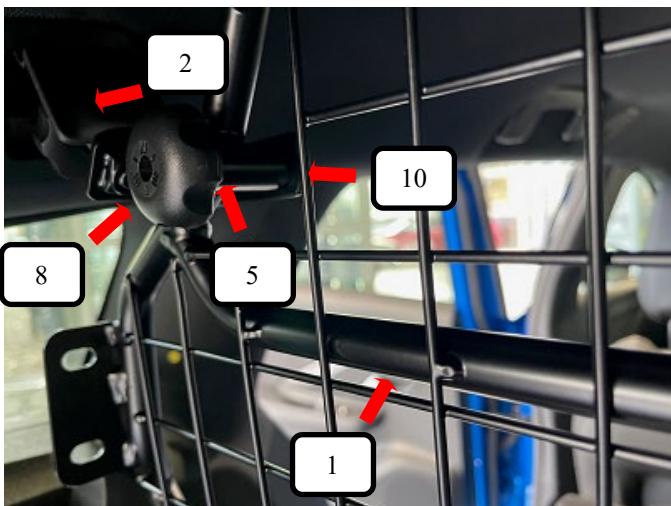

Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und an die Dachhalter L + R (Pos. 2) stellen. Nun von vorne die Schloss-schraube M8x40 (Pos. 10), durch den Dachhalter L + R (Pos. 2) schieben, jetzt den Plastikring (Pos. 9) über die Schlossschraube M8x40 (Pos. 10) stecken. Nachdem kann das Ganze durch das Trenngitter (Pos. 1) geschoben und von der anderen Seite die Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter groß (Pos. 8) aufgeschraubt und locker angezogen werden.

Bild 4

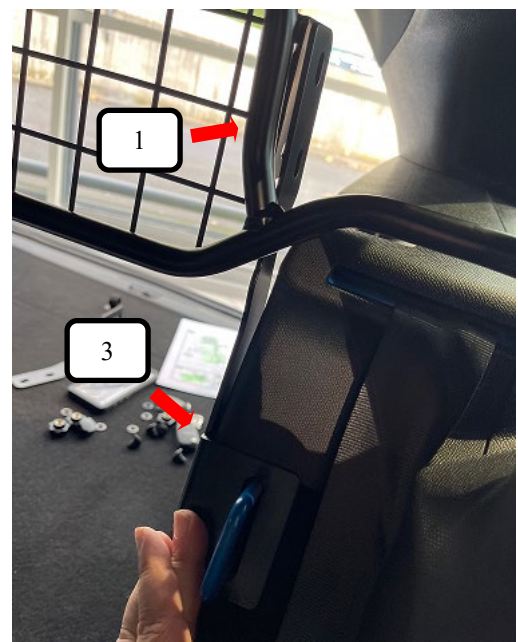


Halterung L + R (Pos. 3) über die Rücksitzbankarretierung schieben und von außen an das Trenngitter (Pos. 1) halten.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20422130
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5

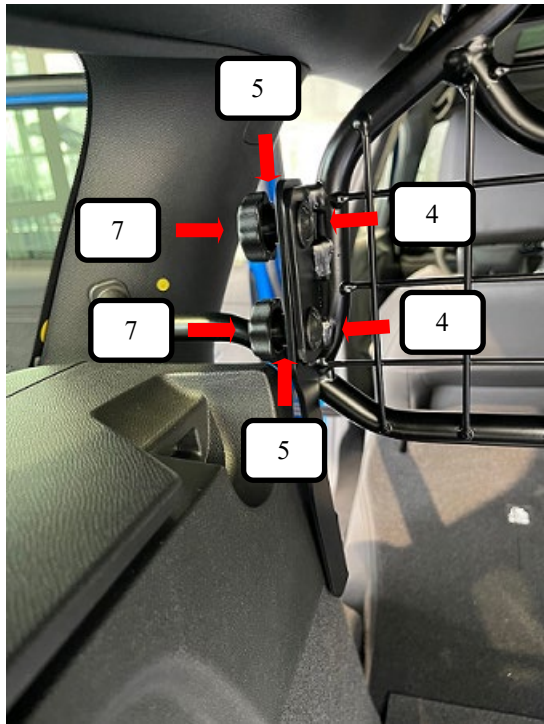

Jetzt auf jeder Seite von innen jeweils 2 Schlossschrauben (Pos. 4) durch das Trenngitter (Pos. 1) und Halterung L + R (Pos. 3) stecken.
Von der anderen Seite jeweils eine Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter klein (Pos. 7) aufschrauben und alle Verschraubungen festziehen.

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: