

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20422030
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: FORD Kuga,
passend mit und ohne
Panoramadach

Modelljahr: 2019


Typ: DFK

Position: hinten oberhalb der Rücksitze

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche die
Laderaumabdeckung kann
auch mit dem Trenngitter
verwendet werden.

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl
1	Trenngitter	1
2	Rändelschraube M-R3015M815S	4
3	Kunststoffhülse M-460641K	2
4	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	8
5	Rändelmutter M-460641I	2
6	Schlossschraube M-VBM8x20S	4
7	Gewindehaken links	1
8	Gewindehaken rechts	1
9	Montagewinkel links	1
10	Montagewinkel rechts	1
11	Plasikfuß 25° M-460641AA	2
12	Plastikfuß M-UKB22S	2
13	Rändelmutter M-R3015M8S	4

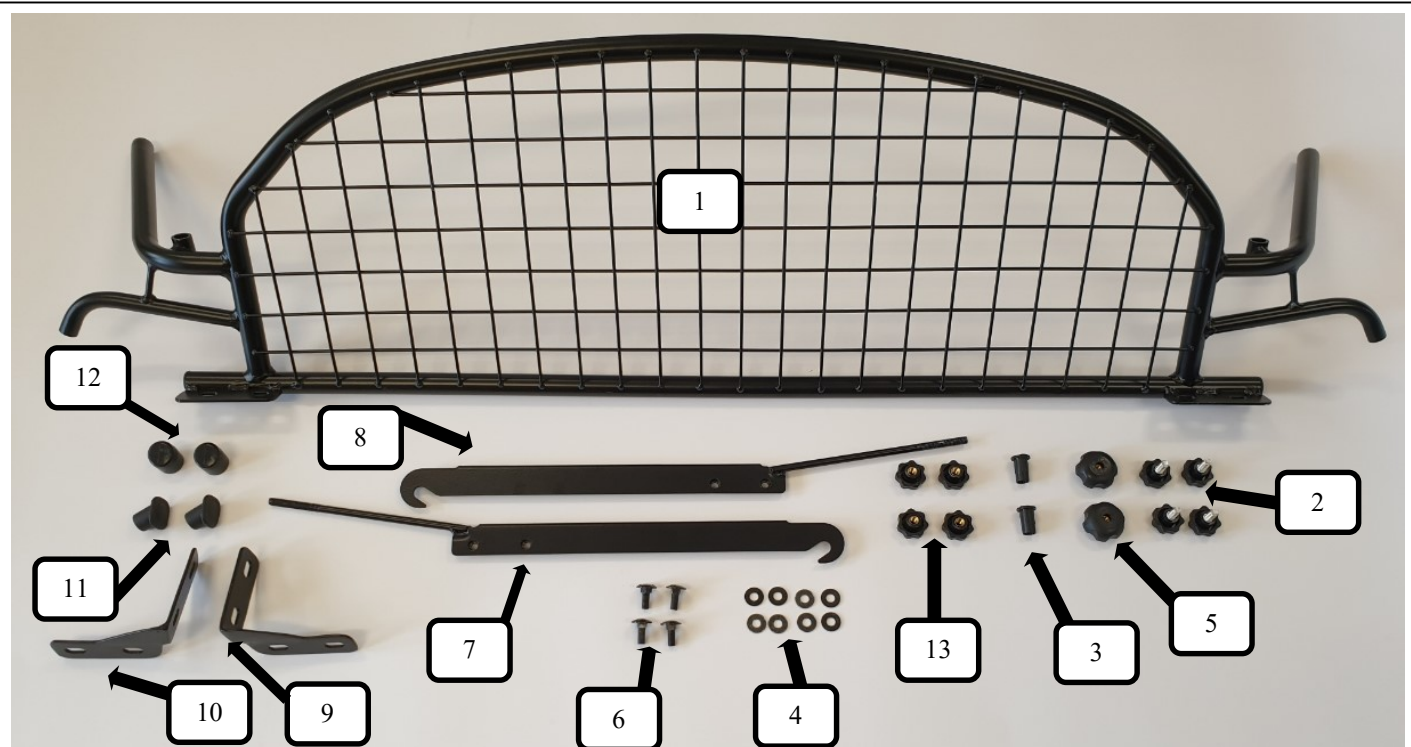

HINWEIS: Vor Beginn der Montage erst die komplette Montageanleitung lesen!

Vormontage: Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen.


Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20422030
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

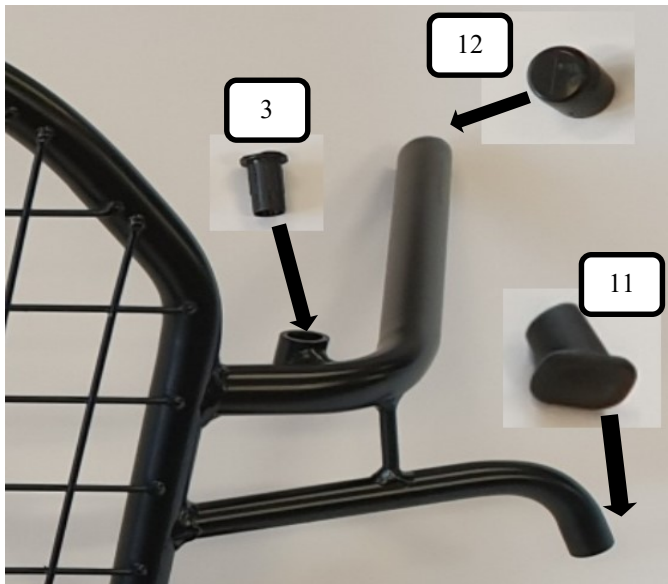

Kunststoffhülse Pos.3 in die Hülse am Trenngitter schieben. Abstützkappen Pos. 11 und 12 auf die offenen Rohrenden am Trenngitter drücken. Diese müssen später im Fahrzeug durch drehen ausgerichtet werden)

Bild 2




Zum einbringen des Trenngitters ins Fahrzeug erst eine Seite der Abstützungen in das obere Seitenfenster stellen.

Bild 3



Anschließend die andere Seite vorsichtig in das Seitenfenster stellen. Da das eng ist, darauf achten das die Verkleidungen nicht beschädigt werden.

Bild 4

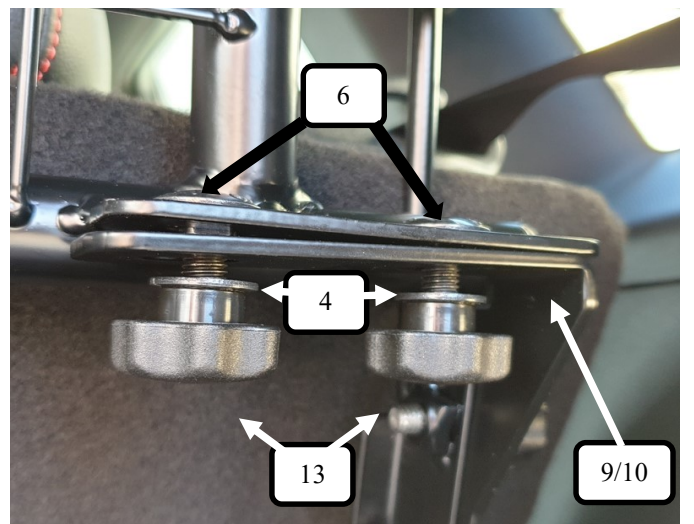

Montagewinkel links & rechts Pos.9 / 10 mit Schlossschraube Pos.6, Unterlegscheibe Pos. 4 und Rändelmutter Pos.13 locker an Trenngitter verschrauben. Auf die richtige Seite (links/rechts) achten.
Hinweis:
Diese Winkel können auch schon vor dem Einbringen in das Fahrzeug lose am Gitter vormontiert werden.


ACHTUNG:

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422030
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5

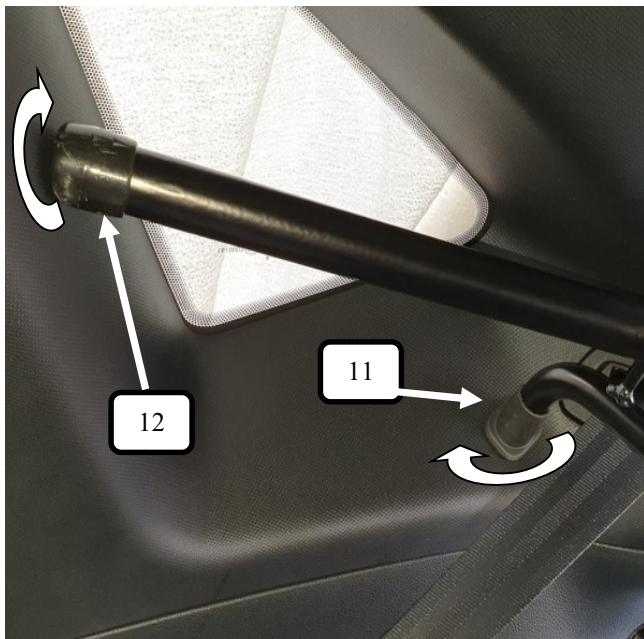


Abstützkappen Pos. 11 & 12 so drehen, dass sie möglichst gleichmäßig an den Seitenverkleidungen anliegen.

Bild 7

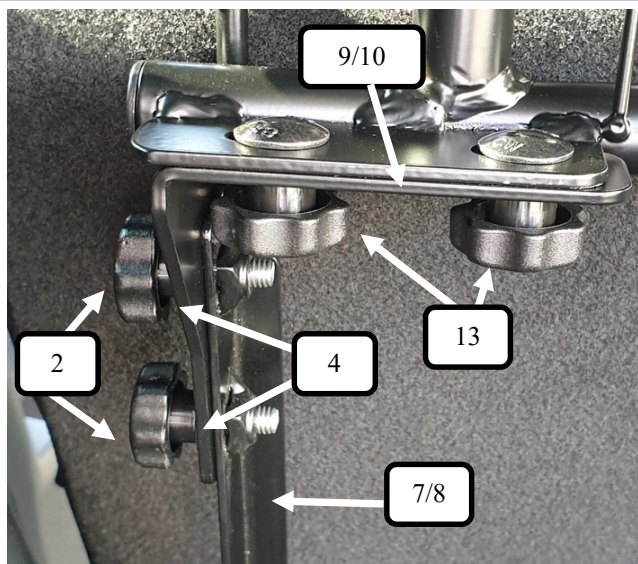


Montagewinkel Pos.9/10 mit Rändelschraube Pos.2 und U-Scheibe Pos.4 an Gewindehaken Pos.7/8 lose verschrauben. Trenngitter Pos.1 im Fahrzeug gleichmäßig ausrichten und Rändelmutter Pos. 5 (Bild 6) so weit anziehen bis Trenngitter spielfrei sitzt. Abschließend alle anderen Rändelschrauben Pos.2 und Rändelmutter Pos.13 gleichmäßig anziehen.

Bild 6

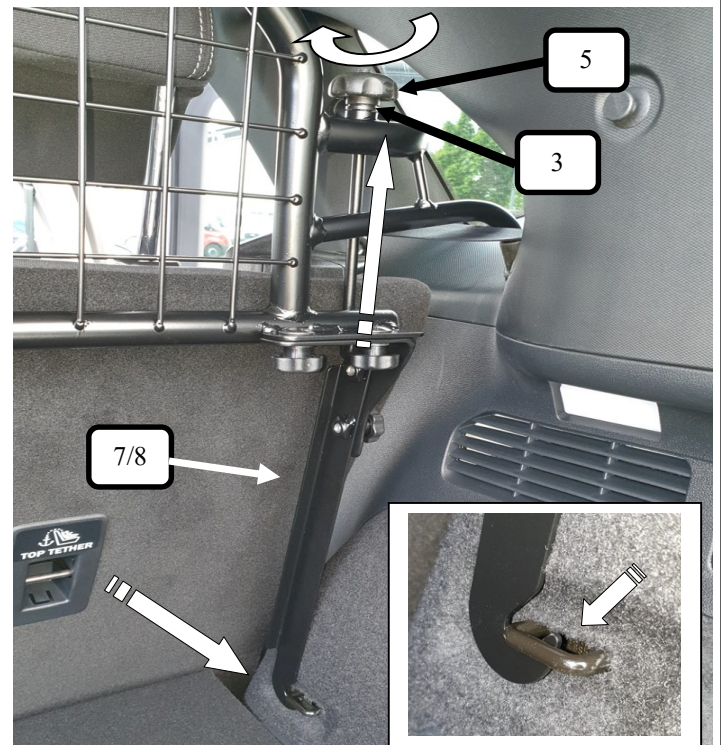

Gewindestange der Gewindehaken Pos.7/8(L/R) in die Hülse Pos.3 am Trenngitter stecken und in die Ladehaken am Fahrzeug einhängen. Die Ladehaken am Fahrzeug sind Federbelastet und lassen sich etwas heraus ziehen. Dabei vorsichtig vorgehen damit der Teppich nicht beschädigt wird. Anschließend Rändelmutter Pos.5 auf Gewinde lose aufschrauben.

Bild 8

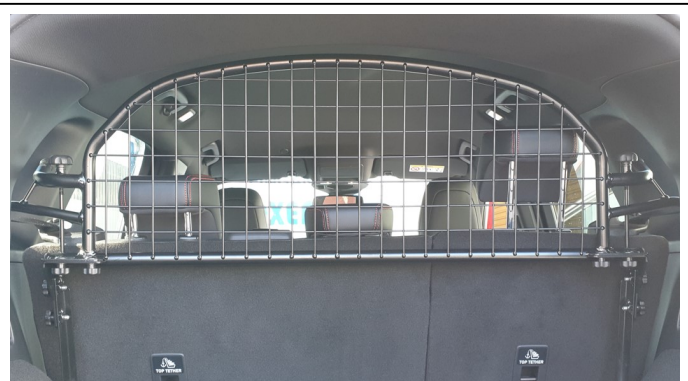

ACHTUNG:

Die Position des Gitters ist so festgelegt, dass die Rücksitzbank ganz nach hinten geschoben wird und die Rückenlehne in die dritte Rastung geneigt werden kann. Alle Verschraubungen von Zeit zu Zeit kontrollieren und ggf. nachziehen.

ACHTUNG:

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern!