

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152
 E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300485
 Ausgabestand: md.12/2025
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Mercedes GLC
 Modelljahr: ab Bj. 2022 -
 Typ: X254 / R2CGLC

 Position: hinten oberhalb der Rücksitze
 Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
 Besonderheiten: Passend ohne Panoramastiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Dachhalter L+R		2
3	Gewindehaken L+R		2
4	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
5	Unterlegscheibe M8	BR8,4x16x1,6S	4
6	Sechskantmutter M8	M-MU-6KT-Sto	2
7	DIN 605 Senkschraube M8x40	12163-8x40	2
8	Rändelmutter flach	20301000F	2
9	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	2
10	Kunststoffhülse	20301003	2

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nach der Montage wieder eingesetzt werden.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 20300485
Ausgabestand: md.12/2025
Index: 1

Bild 1

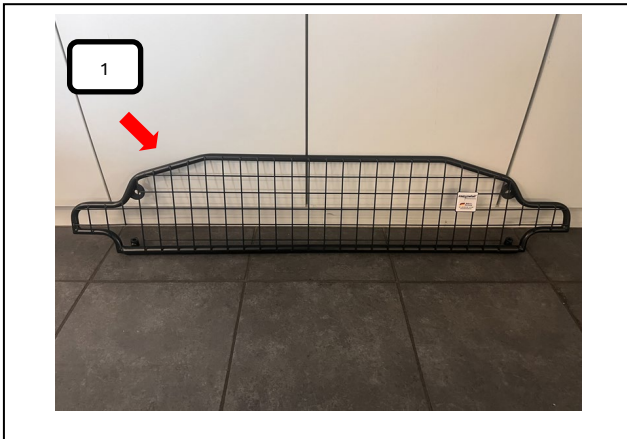


Trenngitter

Bild 2

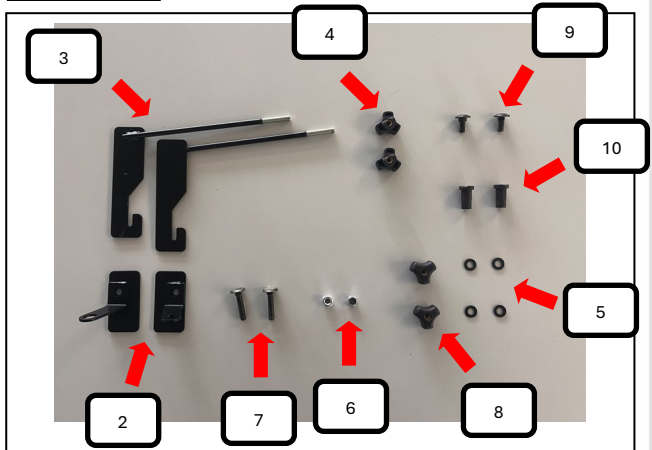


Montagesatz

Bild 3

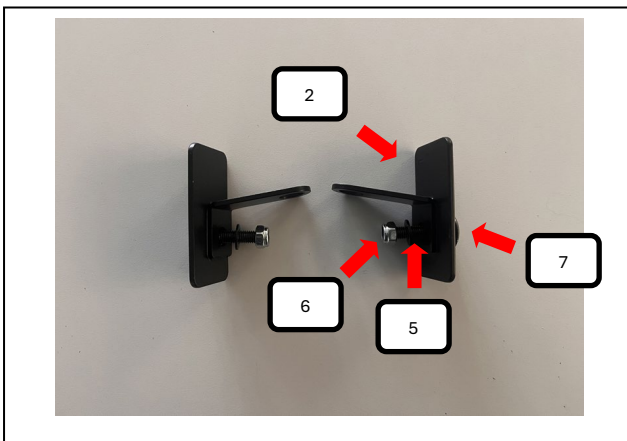

Beide Dachhalter L+R (Pos. 2) wie auf dem Bild mit einer Schlossschraube M8x40 (Pos. 7), Unterlegscheibe M8 (Pos. 5) und Sechskantmutter M8 (Pos. 6) vormontieren.

Bild 4

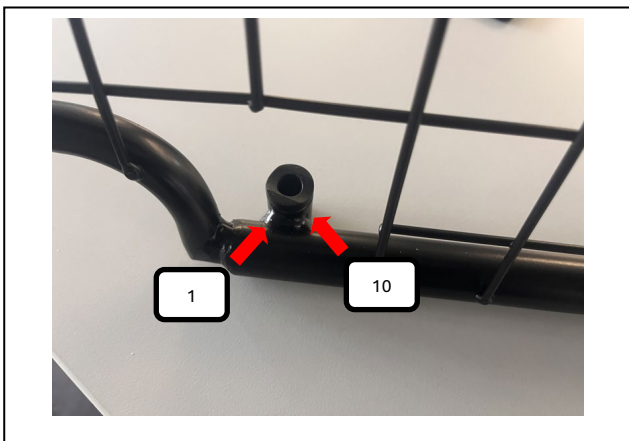


Kunststoffhülse (Pos. 10) auf beiden Seiten in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall[®]
 Hundetransportschutz & mehr
 Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300485
 Ausgabestand: md.12/2025
 Index: 1

Bild 5

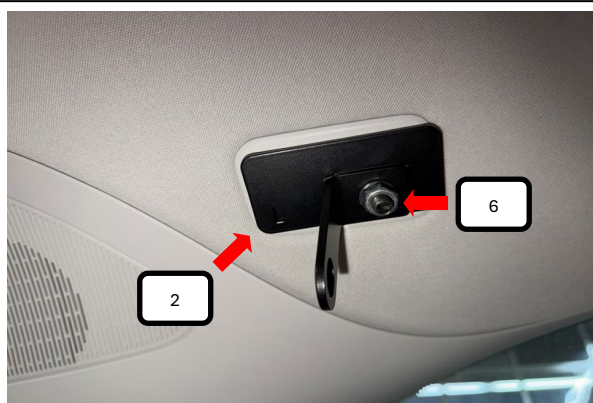


Vormontierte Dachhalter L+R (Pos. 2) in die original Netzaufhängen einhängen und mittels der Sechskantmutter M8 (Pos. 6) festziehen.

Bild 6

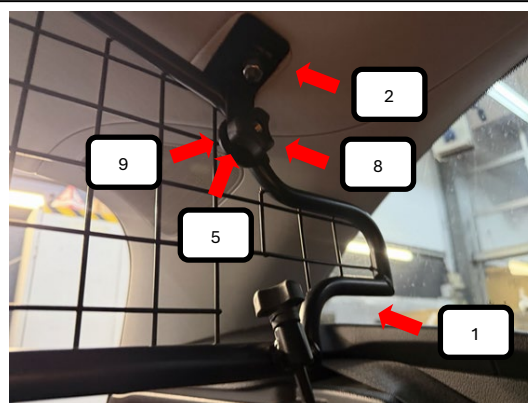


Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus in das Fahrzeug einbringen und an die Dachhalter L+R (Pos. 2) halten, jetzt auf beiden Seiten mit einer Schlossschraube M8x20 (Pos. 9), Unterlegscheibe M8 (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 8) befestigen.

Bild 7

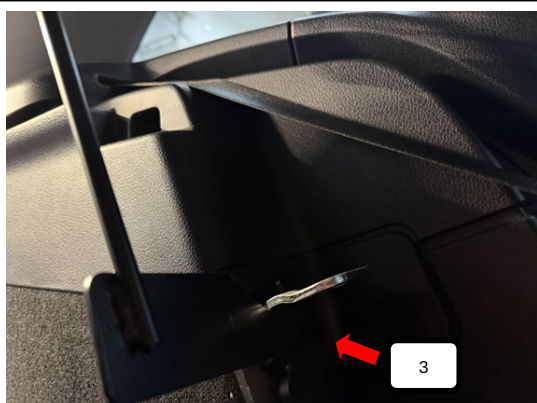

Gewindehaken L+R (Pos. 3) von unten an die Rücksitzbankarretierung halten.

Bild 8

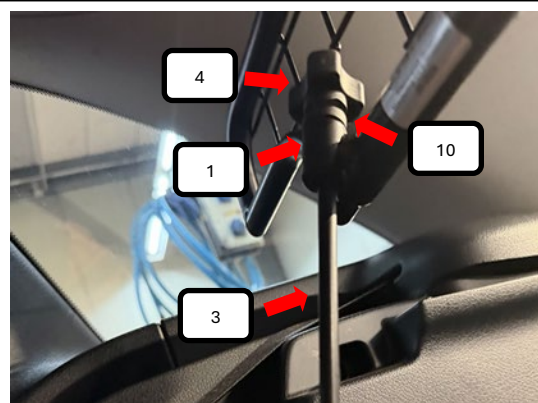

Jetzt den Gewindehaken L+R (Pos. 3) durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Kunststoffhülse (Pos. 10) führen, nun eine Rändelmutter gewölbt (Pos. 4) aufdrehen und festziehen.

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300485
Ausgabestand: md.12/2025
Index: 1

Bild 9



Trenngitter im montierten Zustand.