

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall[®]
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300136
Ausgabestand: md.02/2025
Index: 2

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Mazda CX-5
Modelljahr: ab Bj. 2017 -
Typ: KF
Position: Dach bis Boden auf umgelegten
Rücksitzen
Ausführung: 40 x 40 cm Stahlmasche
Besonderheiten: mit Stahlstreben zur
seitlichen Befestigung.
OHNE Panoramadach


Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Bodenhalterung L+R	2
3	Streben L+R	2
4	Gegenplatte	2
5	Schlossschraube M-VBM8x20S	4
6	Schlossschraube M-VBM8x30S	2
7	Unterlegscheibe BR8,4x16x1,6S	6
8	Rändelmutter flach 20301000F	6

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

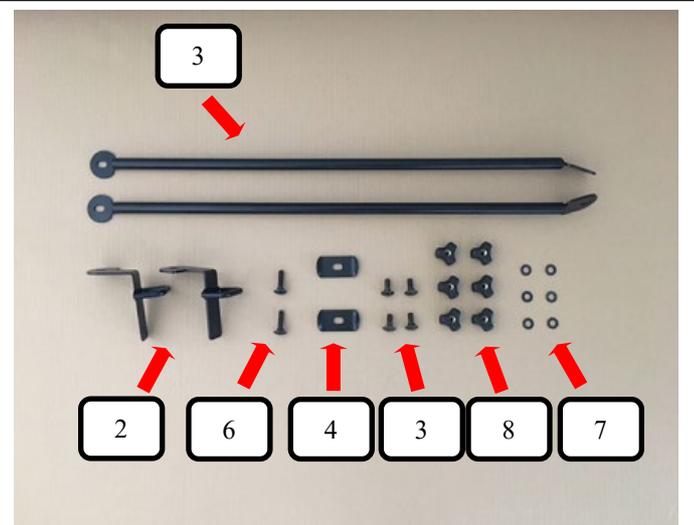

Vormontage:

Abdeckrollo entfernen und Rücksitze umlegen.

SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300136
 Ausgabestand: md.02/2025
 Index: 2

Bild 1




Bodenhalter links + rechts (Pos. 2) in die Rücksitzbank-Arretierungspunkte einstecken.

Bild 2

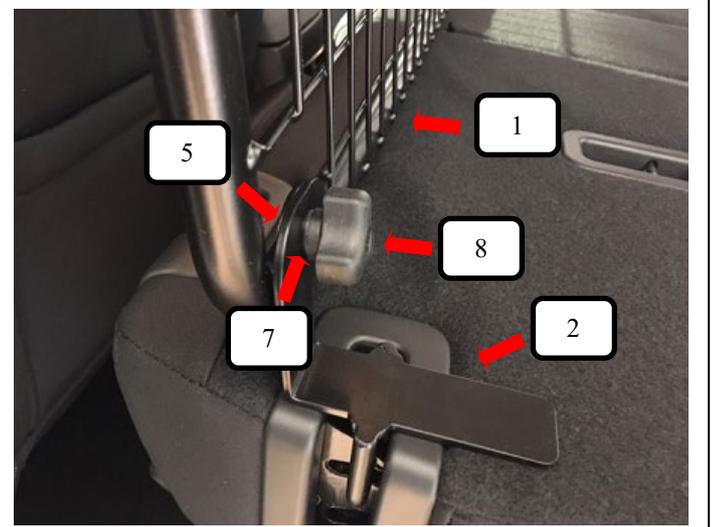


Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und vor die Bodenhalterung links + rechts (Pos. 2) stellen. Den Bodenhalter links + rechts (Pos. 2) mittels einer Schlossschraube (Pos. 5), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 8) mit dem Trenngitter (Pos. 1) verbinden und festziehen.

Bild 3

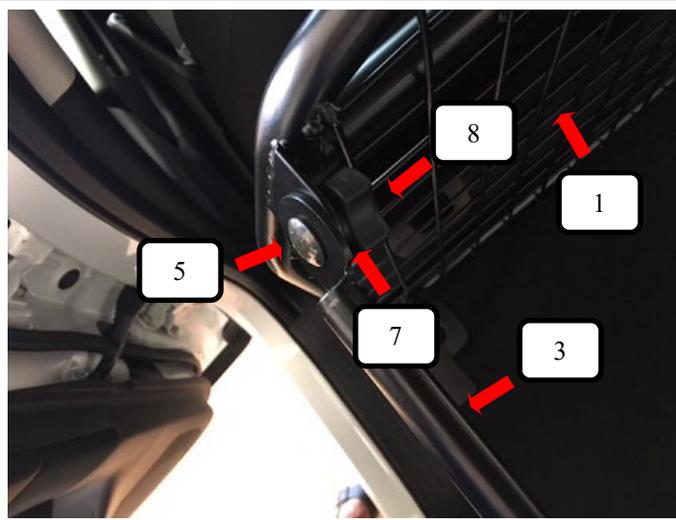

Streben links + rechts (Pos. 3) von außen an das Trenngitter (Pos. 1) halten, von außen eine Schlossschraube (Pos. 5) durchstecken und dann eine Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos.8) aufschrauben und festziehen.

Bild 4

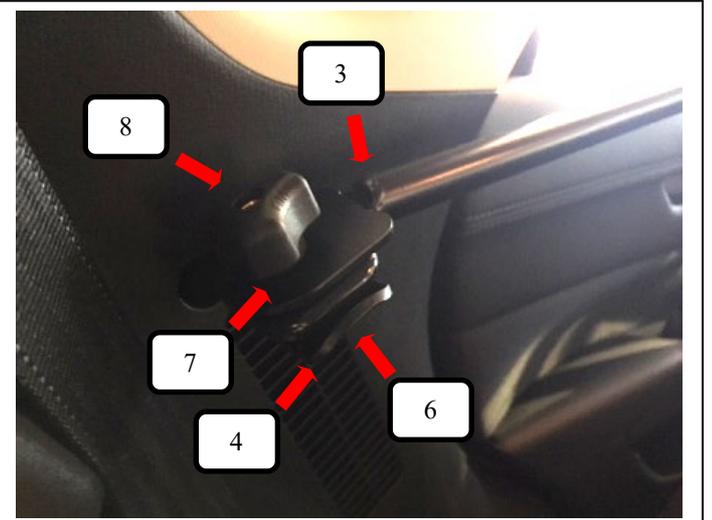

Streben links + rechts (Pos. 3) von oben auf die Rücksitzbank-Arretierung und von unten die Gegenplatte (Pos. 4) halten und eine Schlossschraube (Pos.6) durchstecken. Jetzt eine Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos.8) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300136
Ausgabestand: md.02/2024
Index: 2

Bild 5



Streben links + rechts (Pos. 3) im montierten Zustand.

Bild 6



Trenngitter (Pos. 1) im montierten Zustand.

ACHTUNG: