Anlage: A 2.1

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall® Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300126
Ausgabestand: md.02/2025
Index: 2

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugt:	Mercedes Vito Tourer Mercedes V-Klasse
Modelljahr:	ab Bj. 2014
Typ:	W639/4, W639/5, W447
Position:	Dach bis Boden hinter den Vordersitzen oder hinter der 1. Rücksitzreihe
Ausführung:	40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten:	Montage nur möglich mit Sitzschienen und mit und ohne Original-Netzaufhängungen.

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Hinter dem montierten Trenngitter dürfen keine Personen befördert werden !

Stückliste

Pos.	Benennung		Anzahl:
1	Trenngitter		1
2	Bodenwinkel	123,85x55 mm	2
3	Dachhalter / 10er Rohr	155x78 mm	2
4	Gewindeplatte	84mm x M8	2
5	Spezialschrauben	3612014-8x45	2
6	Rändelmutter flach	20301000F	6
7	Unterlegscheibe	BR8,4x16x1,6S	10
8	Schlossschraube	M-VBM8x20	4
9	Rändelschraube	M-309-7	4
10	Dachhalter / Doppelrohr	152x112 mm	2
11	Maschinenschraube	110320-6x60	2
12	Unterlegscheibe	170210-06,4	2
13	Dachhalter / 16er Rohr	157x75mm	2

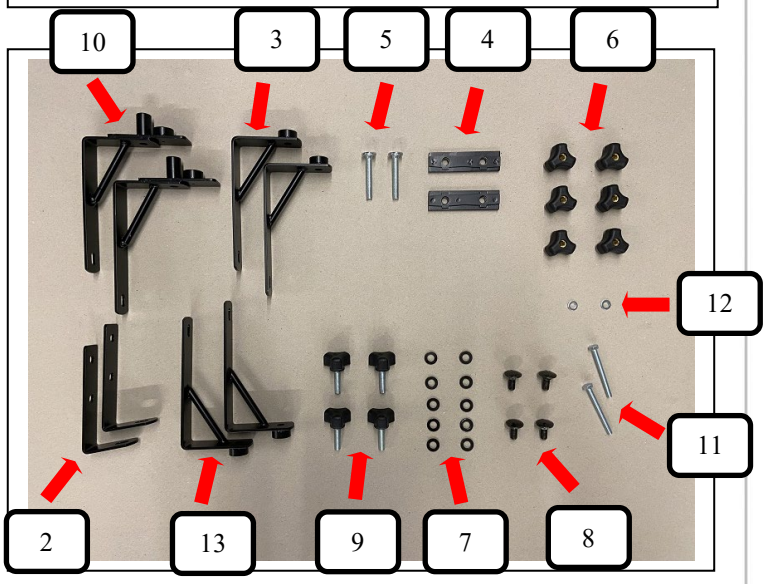

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Vormontage:

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall® Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300126
Ausgabestand: md.02/2025
Index: 2

Bild 1

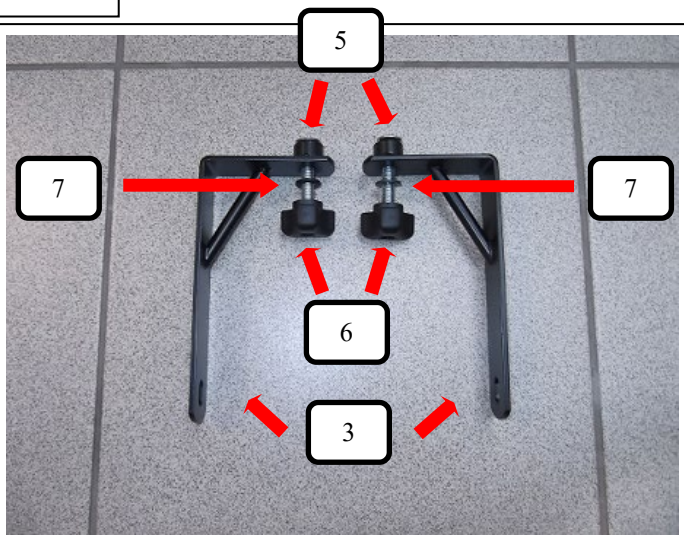

Für Fahrzeuge MIT Original-Netzaufhängungen !
Halterung wie auf dem Bild vormontieren.

Hier muss getestet werden, ob den Dachhalter (Pos. 3) oder (Pos. 13)

Bild 2

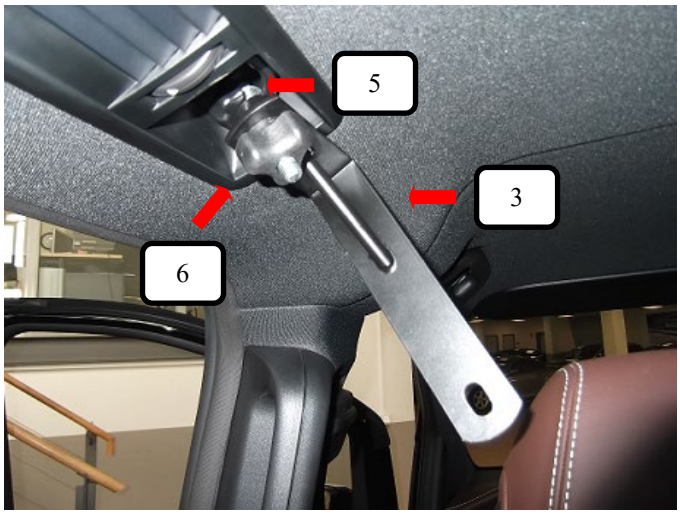

Für Fahrzeuge MIT Original-Netzaufhängungen !
Dachhalter (Pos. 3) mit der Spezialschraube (Pos. 5) in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und mit der Rändelmutter flach (Pos. 6) festziehen.

Bild 3

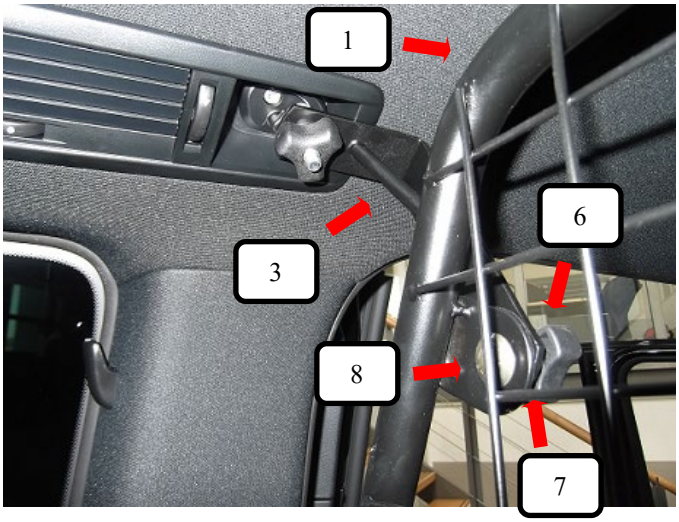

Für Fahrzeuge MIT Original-Netzaufhängungen !
Trenngitter (Pos. 1) durch die seitlichen Schiebetüren in das Fahrzeug einbringen. Dachhalter (Pos. 3) mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6), am Trenngitter (Pos. 1) aufschrauben und festziehen

Bild 4

Für Fahrzeuge OHNE Original-Netzaufhängungen !
Kunststoffabdeckung wie auf dem Bild entfernen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall® Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300126
Ausgabestand: md.02/2025
Index: 2

Bild

Für Fahrzeuge OHNE Original-Netzaufhängungen !
Jetzt ist eine silberne Torxschraube sichtbar.

Dachhalter (Pos. 10) nehmen.

Bild

Für Fahrzeuge OHNE Original-Netzaufhängungen !
Die Torxschraube mit dem entsprechenden Torxschlüssel entfernen.

Bild

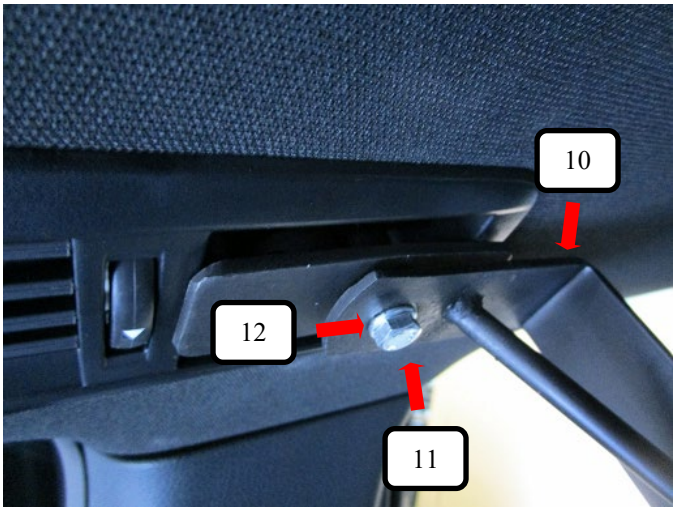

Für Fahrzeuge OHNE Original-Netzaufhängungen !
Jetzt den Dachhalter / V-Klasse (Pos. 10) mittels einer Unterlegscheibe (Pos. 12) und Maschinenschraube (Pos. 11) in das vorhandene Gewinde schrauben. Den Dachhalter / V-Klasse (Pos. 10) muss wie auf dem Bild nach vorne zeigend festgeschraubt werden und jetzt erfolgt die gleiche Befestigung wie auf Bild 3 am Trenngitter, mittels einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter (Pos. 6).

Bild

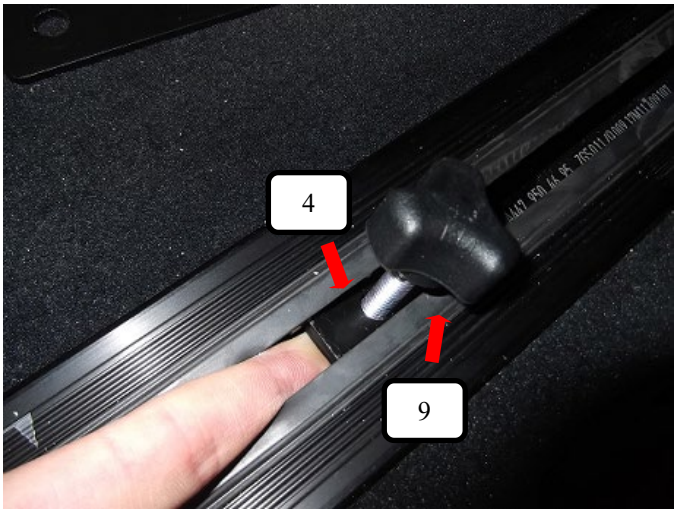

Gewindeplatte (Pos. 4) in die Ladeschienen legen und von unten mit dem Finger nach oben drücken, jetzt die Rändelschraube (Pos. 9) leicht reindrehen.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall® Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300126
Ausgabestand: md.02/2025
Index: 2

Bild

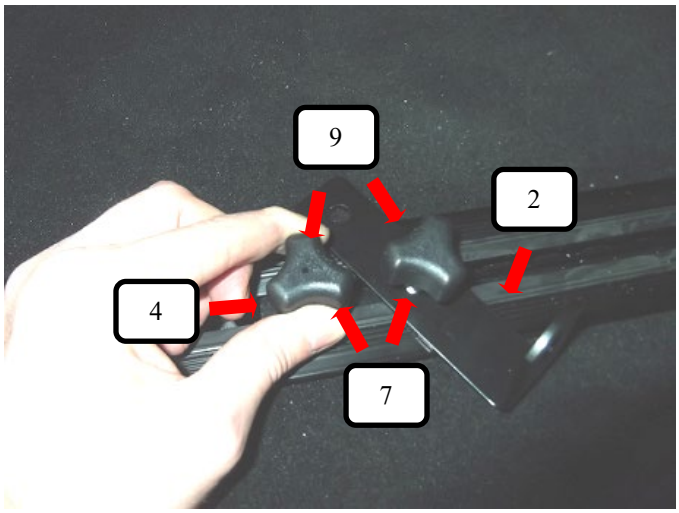

Bodenhalter (Pos. 2) mit der Rändelschraube (Pos. 9), Unterlegscheibe (Pos. 7) und der Gewindeplatte (Pos. 4) verbinden. Jetzt die andere Rändelschraube (Pos. 9) wieder rausdrehen und dann auch mit dem Bodenhalter (Pos. 2) verbinden und festzeihen.

Bild

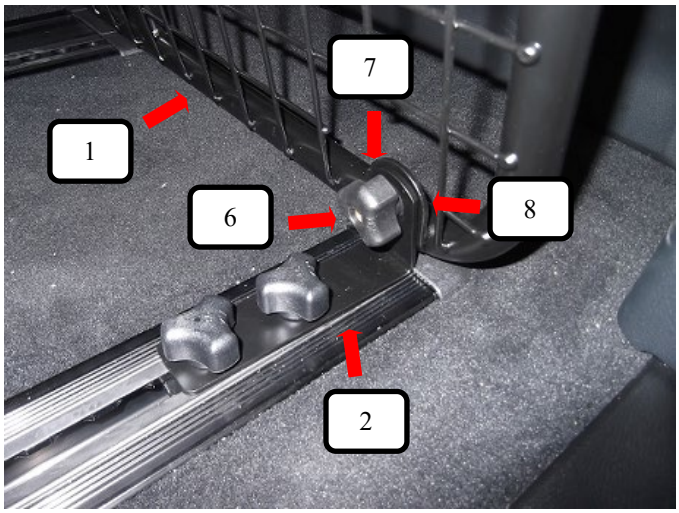

Bodenhalter (Pos. 2) mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6) am Trenngitter (Pos. 1) befestigen und festziehen.

Bild

Trenngitter montiert hinter der 1. Rücksitzreihe (C-Säule).

Bild

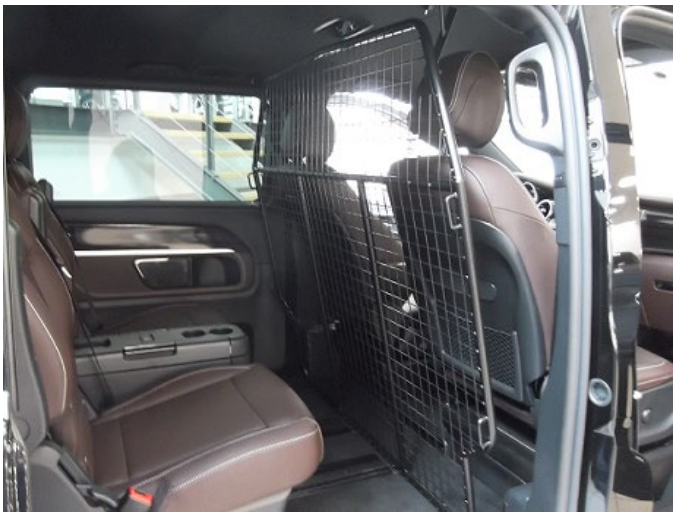

Trenngitter im montiert hinter den Vordersitzen (B-Säule).

ACHTUNG: