

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20421420
Ausgabestand: md.03/2018

Trenngitter Masterline



Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Smart Fortwo
Modelljahr: ab Bj. 2015
Typ: 453
Position: hinter den Vordersitzen
Ausführung: Stahlgeflecht

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Winkel	2
3.	Unterlegscheibe	BR8x16x1,5S 4
4.	Rändelmutter	R3015M8S 2
5.	Rundkopfschraube	VBM8x20S 2
6.	Bügel links	F74CL 1
7.	Bügel rechts	F74CR 1
8.	Rändelschraube	460641R 2

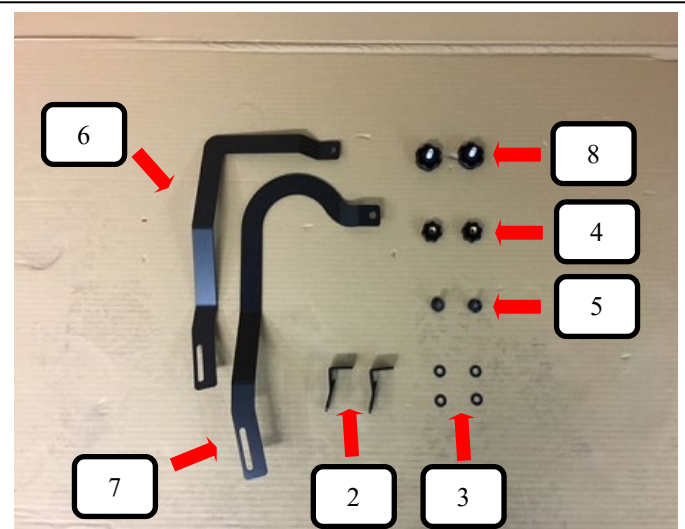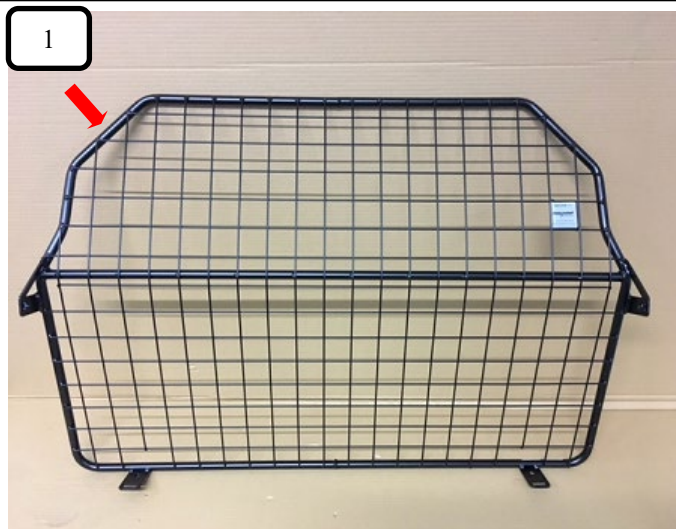

Vormontage:

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20421420
Ausgabestand: md.03/2018

Bild 1




Teppichstanzungen über den im Fahrzeug befindlichen Verzurrösen nach unten klappen und den Befestigungswinkel (Pos.2) mit Rundkopfschraube (Pos.5) darunter schieben.

Bild 2



Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und über die Rundkopfschraube stellen. Jetzt mit einer Unterlegscheibe (Pos. 3) und Rändelmutter (Pos. 4) aufschrauben und festziehen.

Bild 3

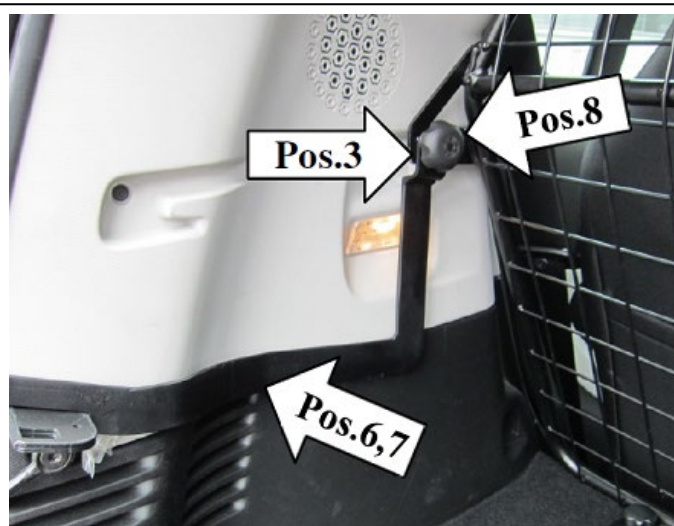

Bügel links (Pos. 6) und Bügel rechts (Pos. 7) wie auf dem Bild mit einer Unterlegscheibe (Pos. 3 und Rändelschraube (Pos. 8) am Trenngitter (Pos. 1) befestigen und festziehen.

ACHTUNG:

Darauf achten, dass die Bügel gut auf den Heckklappenverankerungen sitzen, da sonst die Verkleidungen beschädigt werden können.