

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
Hainstrasse 52  
63526 Erlensee  
Phone +49 6183 91120-0  
Fax +49 6183 75152  
E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)

**kleinmetall**<sup>®</sup>  
Hundetransportschutz & mehr  
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 21008005  
Ausgabestand: md.11/2024  
Index: 1

## Masterline Universaltrenngitter

Typ und Ausführung: Größe L  
Teile-Nr.: 21008005  
Befestigung: An den Fahrzeugkopfstützen mit 3 Kopfstützenhalter  
Verwendbarkeit: PKW und Kombifahrzeuge  
Position: hinten oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche



### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

### Stückliste


Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Winkelstütze Haken		3
3	Winkelstütze Klemmbacke		3
4	Gumminoppen	M-460641D	6
5	Schlossschraube	M-VBM8x20S	9
6	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	9
7	Rändelmutter flach	M-R3015M8S	9

### Achtung:

Bei Fahrzeugen mit aktiven Kopfstützen fragen Sie bitte vor der Montage Ihren Fahrzeughändler !

Auf Freigängigkeit der Gurtsysteme achten !

Alle Innensechskantschrauben final mit 5 Nm (handfest) anziehen.

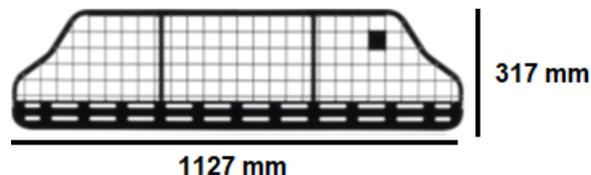

### Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 21008005  
Ausgabestand: md.11/2024  
Index: 1

Bild 1

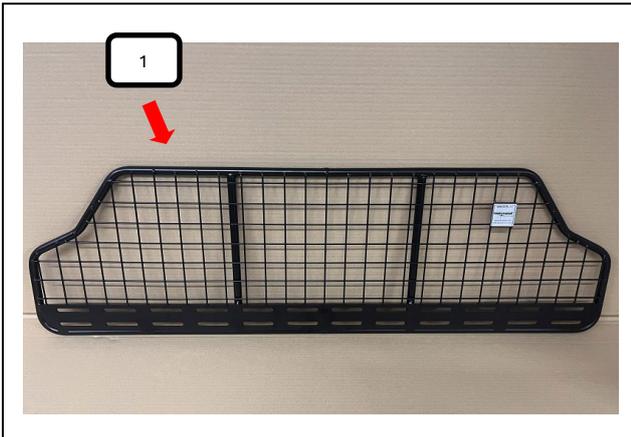


Masterline Universaltrenngitter

Bild 2

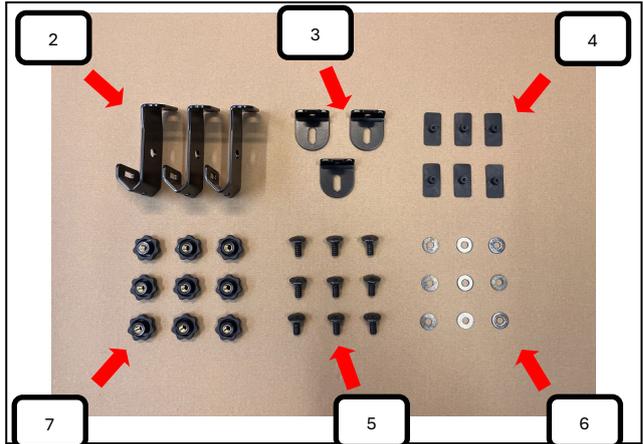


Montagesatz

Bild 3

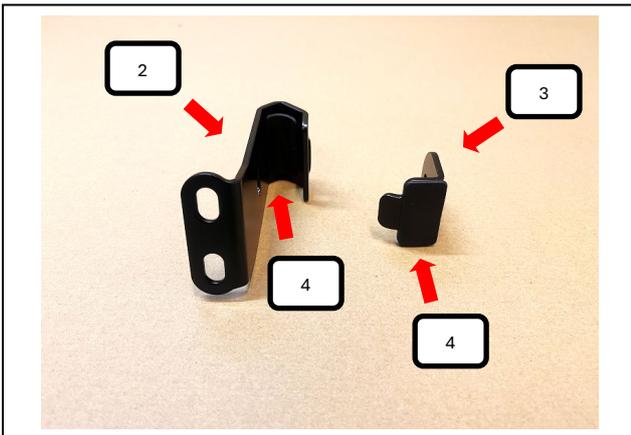

Gumminoppen (Pos. 4) wie auf dem Bild in die Winkelstütze Haken (Pos. 2) und auf die Winkelstütze Klemmbacke (Pos. 3) drücken.

Bild 4

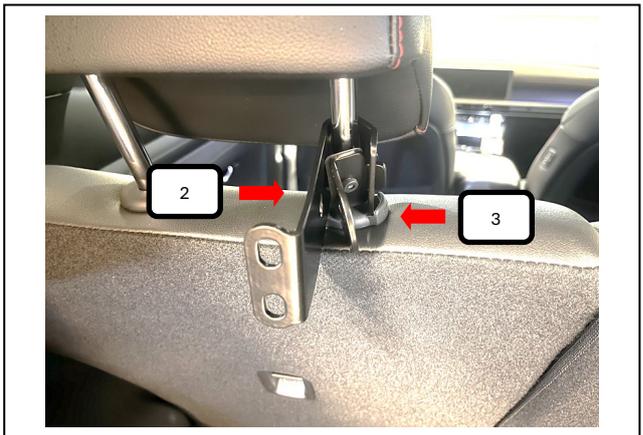


Jetzt die Winkelstütze Haken (Pos. 2) um die Kopfstützenstangen führen und dann die Winkelstütze Klemmbacke (Pos. 3) einhängen.

# MONTAGEANLEITUNG

**klein|metall**<sup>®</sup>  
 Hundetransportschutz & mehr  
 Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 21008005  
 Ausgabestand: md.11/2024  
 Index: 1

Bild 5

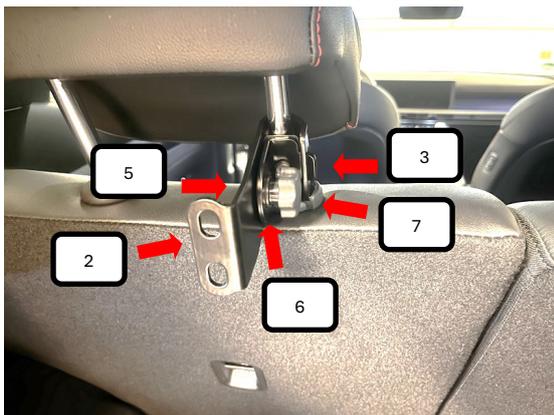

Jetzt von der linken Seite aus eine Schlossschraube (Pos. 5) durch die Winkelstütze (Pos. 2+3) stecken, von der anderen Seite jeweils eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

Bild 6

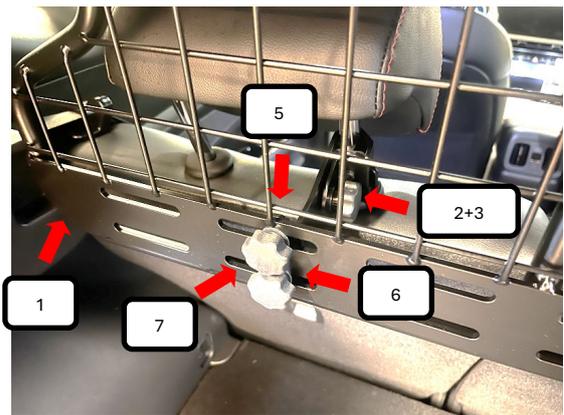

Das Trenngitter (pos. 1) an die montierten Winkelstützen (Pos 2+3) halten und vom Fahrgastraum eine Schlossschraube (Pos. 5) durchstecken, von der anderen Seite jeweils eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

Bild 7



Masterline Universaltrenngitter im montierten Zustand.